Käyttöopas

Samsung Multifunction ProXpress

C267x series

PERUS

Tämä opas antaa tietoja asennuksesta, perusasetuksista ja vianetsinnästä ikkunoissa.

LISÄASETUKSET

Tämä opas antaa tietoja asennuksesta, lisäasetuksista, käytöstä ja vianetsinnästä erilaisissa käyttöjärjestelmissä.

Jotkut ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä mallista tai maasta riippuen.

PERUS

1. Johdanto

Pääasialliset edut 2
Eri mallien ominaisuudet 5
Hyödyllistä tietää 10
Tietoja käyttöoppaasta 11
Turvallisuustiedot 12
Laitteen yleiskuvaus 18
Ohjauspaneelin yleiskuvaus 22
Virran kytkeminen laitteeseen 24
Ohjaimen asennus paikallisesti 25
Ohjaimen uudelleenasennus 28

1. Valikoiden yleiskuvaus ja

Valikoiden yleiskuvaus 2
Laitteen perusasetukset 14
Tulostusmateriaali ja lokero 16
Perustulostaminen 31
Peruskopiointi 38
Perusskannaus 42
Perusfaksaus 43
USB-muistilaitteen käyttäminen 47

1. Huolto

Tarvikkeiden ja lisävarusteiden tilaaminen 2
Saatavissa olevat kulutusosat 3
Saatavissa olevat lisävarusteet 4
Saatavissa olevat varaosat 5
Väriainekasetin säilyttäminen 6
Väriaineen jakaminen tasaisesti 8
Väriainekasetin vaihtaminen 10
Hukkaväriainesäiliön vaihtaminen 13
Lisävarusteiden asennus 15
Tarvikkeiden keston seuranta 19
Vähentyneen väriaineen ilmoituksen asetus 20
Laitteen puhdistaminen 21
Laitteen siirto- ja varastointiohjeet 27

1. Vianmääritys

Vihjeitä paperitukosten välttämiseksi 2
Asiakirjatukosten poistaminen 3

Paperitukosten poistaminen 8
Tilan merkkivalon merkitys 16
Näytön viestien ymmärtäminen 18

1. Liite

Tekniset tiedot 2
Määräystiedot 14
Copyright 27

1. Johdanto

Tämä luku antaa tietoja, joita sinun tulee tietää ennen koneen käyttämistä.

- **Pääasialliset edut** 5
- **Eri mallien ominaisuudet** 8
- **Hyödyllistä tietää** 13
- **Tietoja käyttöoppaasta** 14
- **Turvallisuustiedot** 15
- **Laitteen yleiskuvaus** 20
- **Ohjauspaneelin yleiskuvaus** 23
- **Virran kytkeminen laitteeseen** 25
- **Ohjaimen asennus paikallisesti** 26
- **Ohjaimen uudelleenasennus** 29

Pääasialliset edut

Ympäristöystävällinen

- Tämä laite tukee eko-ominaisuutta väriaineen ja paperin säästämiseksi (katso "Säästötulostus" sivulla 58).
- Voit säästää paperia tulostamalla yhdelle arkille useita sivuja (katso "Tulostuksen erikoisominaisuuksien käyttäminen" sivulla 263).
- Voit säästää paperia tulostamalla paperin molemmille puolille (kaksipuolinen tulostaminen) (katso "Tulostuksen erikoisominaisuuksien käyttäminen" sivulla 263).
- Tämä laite säästää sähköä automaattisesti vähentämällä virrankulutusta huomattavasti silloin, kun laitetta ei käytetä.
- Suosittelemme, että käytät kierrätettyä paperia energian säästämiseksi.

Nopea suurella tarkkuudella tulostaminen

- Voit tulostaa koko väriskaalan käyttäen syaania, magentaa, keltaista ja mustaa.
- Voit tulostaa enintään 9 600 x 600 dpi:n resoluution hyötyteholla (600 x 600 x 4 bittiä).
- Nopea tulostus tarvittaessa.
  - Yhdelle puolelle tulostukseen enintään 26 sivua minuutissa (A4) tai enintään 27 sivua minuutissa (Letter).

Etu

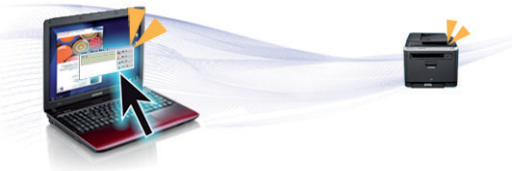

- Kosketa vain mobiililaitteellasi tulostimen NFC-tunnistetta ja tulostustyö hoituu (katso "NFC-ominaisuuden käyttäminen" sivulla 203).
- Voit tulostaa liikkeellä älypuhelimestasi tai tietokoneestasi käyttäen Google Cloud Print™ -mahdollistettuja sovelluksia (katso "Google Cloud Print™" sivulla 211).

Pääasialliset edut

- Easy Capture Manager mahdollistaa kaappaamiesi kohteiden helpon muokkaamisen ja tulostamisen näppäimistössä olevaa Print Screen -näppäintä käyttämällä (katso "Easy Capture Manager" sivulla 303).
- Samsung Easy Printer Manager ja Printing Status ovat ohjelma, joka valvoo laitteen tilaa ja tiedottaa sinua koneen tilasta sekä mahdollistaa koneen asetusten mukauttamisen (katso "Käyttäminen Samsung-tulostimen tila" sivulla 315 tai "Samsung Easy Printer Manager -sovelluksen käyttäminen" sivulla 312).
- Samsung Easy Document Creator on sovellus, joka auttaa käyttäjiä skannaamaan, laatimaan, ja tallentamaan asiakirjoja useissa formaateissa, sisältäen .epub-formaatin. Nämä asiakirjat voidaan jakaa sosiaalisen verkotussivustojen tai faksin kautta (katso"Samsung Easy Document Creator -sovelluksen käyttäminen" sivulla 311).
- Samsung AnyWeb Print -työkalulla Windows Internet Explorer -näyttökuvien ottaminen, esikatselu, hylkääminen ja tulostus on helpompaa kuin tavanomaisen ohjelman avulla (katso "Samsung AnyWeb Print" sivulla 305).
- Älykäs päivitys antaa sinun valita viimeisimmän ohjelmiston ja asentaa uusimman version tulostimen laiteohjaimen asennustapahtuman aikana. Tämä on käytettävissä vain Windowsissa.
- Jos käytössäsi on Internet-yhteys, voit saada ohjeita, tukisovelluksen, laiteohjaimia, käyttöoppaita ja tilaustietoja Samsungin verkkosivustolta www.samsung.com > etsi tuotteesi > Tuki tai lataukset.

Laaja toiminto- ja käyttötukivalikoima

- Tukee monia paperikokoja (katso "Tulostusmateriaalin tekniset tiedot" sivulla 136).
- Vesileiman tulostaminen: Voit mukauttaa asiakirjat sanoilla, kuten “**Confidential**” (katso "Tulostuksen erikoisominaisuuksien käyttäminen" sivulla 263).
- Voit tulostaa monilla käyttöjärjestelmillä (katso "Järjestelmävaatimukset" sivulla 140).
- Laitteessa on USB- ja/tai verkkoliitäntä.

Tukee useita langattoman verkon asetusmenetelmiä

- WPS (Wi-Fi Protected Setup™):n käyttäminen
  - Voit yhdistää helposti langattomaan verkkoon käyttäen laitteessa ja tukiasemassa (langaton reititin) olevaa WPS-ominaisuutta.

Pääasialliset edut

- USB-kaapelin tai verkkokaapelin käyttäminen
  - Voit yhdistää ja asettaa useita langattoman verkon asetuksia USB-kaapelia tai verkkokaapelia käyttäen.
- Wi-Fi Direct:in käyttäminen
  - Voit tulostaa kätevästi mobiililaitteeltasi Wi-Fi Direct-ominaisuutta käyttäen.

Katso "Langattomien asetusmenetelmien esittely" sivulla 185.

XOA-sovellusten tuki

Laite tukee mukautettuja XOA-sovelluksia.

- Lisätietoja mukautetuista XOA-sovelluksista saat mukautettujen XOA-sovellusten toimittajalta.

Eri mallien ominaisuudet

Joidenkin toimintojen ja lisäominaisuuksien käytettävyys voi vaihdella malleittain ja maittain.

Käyttöjärjestelmä

Käyttöjärjestelmä	C267xFW
Windows	●
Mac	●
Linux	●
Unix	●

(●: tuetaan, tyhjä: ei tuettu)

Ohjelmisto

Voit asentaa tulostinohjaimen ja ohjelmiston, kun laitat sisään ohjelmisto-CD:n CD-ROM-asemaasi.

Ikkunoita varten valitse valitse tulostimen ohjain ja ohjelmisto **Valitse asennettavat ohjelmat ja apuohjelmat** -ikkunassa.

Ohjelmisto	C267xFW
SPL-tulostinohjain	●
PCL-tulostinohjain	●
PS-tulostinohjain[a]	●
XPS-tulostinohjain[a]	●

Eri mallien ominaisuudet

Ohjelmisto		C267xFW
Suoratulostus-apuohjelma[a]		●
Samsung Easy Printer Manager	**Skannaus tietokoneeseen -asetukset**	●
	Faksaus PC-asetuksiin	●
	Laitteen asetukset	●
Samsung-tulostimen tila		●
Samsung AnyWeb Print[a]		●
Samsung Easy Document Creator		●
Easy Capture Manager		●
Samsung Easy Color Manager[a]		●
SyncThru™ Web Service		●
SyncThru Admin Web Service		●
Easy Eco Driver		●
Faksaus	**Samsung Network PC Fax**	●
Skannaus	**Twain-skannausohjain**	●
	WIA-skannausohjain	●

a. Lataa ohjelmisto Samsung-websivustolta ja asenna se: (http://www.samsung.com > etsi tuotteesi > Tuki tai lataukset). Ennen asentamista tarkista tukeeko tietokoneesi OS ohjelmistoa.

(●: tuetaan, tyhjä: ei tuettu)

Eri mallien ominaisuudet

Valikoimaominaisuus

Ominaisuudet		C267xFW
Nopea USB 2.0		●
Verkkoliitäntä: Ethernet 10/100/1000 Base TX, langallinen lähiverkko		●
IEEE 1284B -portti[a]		○
Verkkoliitäntä: langaton 802.11b/g/n-lähiverkko[b]		●
NFC (Lähellä kentän tietoliikennettä)		●
Google Cloud Print™		●
AirPrint		●
Säästötulostus		●
Kaksipuolinen tulostus		●
Kaksipuolinen tulostus (manuaalinen)[c d]		
USB-muistin liittymä		●
Muistimoduuli		○
Lisäpaperikasetti (Kasetti2)		○
Massamuistilaite		●[e]
Asiakirjojen syöttölaite	**Automaattista kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitetta (DADF)**	●
	Automaattinen syöttölaite (ADF)	

Eri mallien ominaisuudet

Ominaisuudet		C267xFW
Kuuloke		
Faksaus	**Monilahetys**	●
	Viiv. lahetys	●
	Tark. lahetys	
	Kaksipuolinen lahetys	●
	Suoj. v.otto	●
	2-puol. tul.	●
	Lähetyksen/ Vastaanoton välitys - faksaus	●
	Lähetyksen/ Vastaanoton välitys - sähköposti	●
	Lähetyksen/ Vastaanoton välitys - palvelin	●
Skannaus	**Skannaaminen sähköpostiin**	●
	Skannaus SMB-palvelimeen	●
	Skannaus FTP-palvelimeen	●
	Kaksipuolinen skannaus	●
	Skan. PC:hen	●

Eri mallien ominaisuudet

Ominaisuudet		C267xFW
Kopio	**Henkilökortin kopioiminen**	●
	Kopioinnin pienennys tai suurennus	●
	Lajittelu	●
	Juliste	
	Klooni	
	Aut. sov.	●
	Kirja	●
	2 sivua arkille/ 4 sivua arkille	●
	Säädä taustaa	●
	Reun. siirto	
	Reunan poisto	●
	Harmaan par.	
	Kaksipuolinen kopio	●

a. Jos käytät rinnakkaisporttia, et voi käyttää USB-kaapelia.
b. Langattomia WLAN-kortteja ei ehkä ole saatavana kaikissa maissa. Joissakin maissa voidaan käyttää vain 802.11 b/g -standardia. Ota yhteyttä Samsung-jälleenmyyjääsi tai paikkaan, josta ostit laitteen.
c. Käytettävissä vain Windows-käyttöjärjestelmien käyttäjille.
d. Vain kasetti1:tä tuetaan.
e. Laitteessa on 4Gt SD (secure digital) -kortti.

(●: Tuetttu, ○: valinnainen, Tyhjä: ei tuettu)

Hyödyllistä tietää

Laite ei tulosta.

- Avaa tulostusjonoluettelo ja poista asiakirja luettelosta (katso "Tulostustyön peruuttaminen" sivulla 55).
- Poista ohjain ja asenna se uudelleen (katso "Ohjaimen asennus paikallisesti" sivulla 26).
- Valitse laitteesi oletuslaitteeksi Windowsissa (katso "Laitteen määrittäminen oletuslaitteeksi" sivulla 263).

Mistä voin ostaa lisälaitteita tai -varusteita?

- Tiedustele Samsung-jälleenmyyjältäsi tai kauppiaaltasi.
- Mene osoitteeseen www.samsung.com/supplies. Valitse maa/alue halutessasi katsoa tuotteen asiakaspalvelutiedotteen.

Tilan merkkivalo vilkkuu tai on jatkuvasti päällä.

- Katkaise laitteesta virta ja kytke virta uudelleen.
- Tarkasta merkkivalo-merkkivalojen merkitykset tästä käyttöoppaasta ja etsi vika sen mukaisesti (katso "Tilan merkkivalon merkitys" sivulla 126).

Tulostimessa on paperitukos.

- Avaa ja sulje luukku (katso "Näkymä edestä" sivulla 21).
- Tarkasta paaperitukoksen poistamisohjeet tästä käyttöoppaasta ja etsi vika sen mukaisesti (katso "Paperitukosten poistaminen" sivulla 117).

Tulosteet ovat epäselviä.

- Väriainetaso saattaa olla alhainen tai epätasainen. Ravista väriainekasettia (katso "Väriaineen jakaminen tasaisesti" sivulla 90).
- Kokeile erilaista tulostuksen resoluutioasetusta (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 56).
- Vaihda väriainekasetti (lisätietoja on kohdassa "Väriainekasetin vaihtaminen" sivulla 92).

Mistä voin ladata laitteen ohjaimen?

- Voit saada ohjeita, tukisovelluksen, laiteohjaimia, käyttöoppaita ja tilaustietoja Samsungin verkkosivustolta www.samsung.com > etsi tuotteesi > Tuki tai lataukset.

Tietoja käyttöoppaasta

Tässä käyttöoppaassa on perustietoja laitteesta sekä yksityiskohtaisia tietoja varsinaisen käytön eri vaiheista.

- Älä heitä pois tätä käsikirjaa, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
- Lue turvallisuustiedot ennen laitteen käyttöä.
- Mikäli laitteen käytössä ilmenee ongelmia, lue lisätietoja Vianmääritys-luvusta.
- Tässä käyttöoppaassa käytetyt termit on selitetty sanastossa.
- Tämän käyttöoppaan kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin oma laitteesi, koska niissä esitetyt lisävarusteet ja mallit vaihtelevat.
- Tässä käyttöoppaassa olevat näyttökuvat voivat erota laitteesi näyttökuvista laitteen laiteohjelmiston/ohjaimen versiosta riippuen.
- Tässä käyttöoppaassa kuvatut toimintatavat perustuvat pääosin Windows 7 -käyttöjärjestelmään.

Esitystavat

Tässä käyttöoppaassa samasta asiasta voidaan puhua eri termein. Seuraavassa on tästä muutamia esimerkkejä:

- Asiakirja tarkoittaa samaa kuin alkuperäinen asiakirja.
- Paperi tarkoittaa samaa kuin materiaali tai tulostusmateriaali.
- Laite viittaa tulostimeen tai monitoimitulostimeen.

Yleiset kuvakkeet

Kuvake	Teksti	Kuvaus
	Huomio	Tarjoaa tietoja laitteen suojaamisesta mahdolliselta mekaaniselta vauriolta tai toimintahäiriöltä.
	Varoitus	Käytetään varoittamaan käyttäjiä henkilövahinkojen mahdollisuudesta.
	Huomautus	Tarjoaa lisätietoja tai yksityiskohtaista tietoa laitteen toiminnoista ja ominaisuuksista.

Turvallisuustiedot

Näiden määräysten ja ohjeiden tarkoituksena on estää käyttäjän tai muiden ihmisten sekä laitteen vahingoittuminen. Tutustu näihin ohjeisiin huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Kun olet lukenut tämän osan, säilytä sitä turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten.

Tärkeitä turvallisuusmerkintöjä

Tässä luvussa käytettyjen kaikkien kuvakkeiden ja merkkien selitys

	Varoitus	Vaaroja tai vaarallisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan.
	Huomio	Vaaroja tai vaarallisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa henkilövahinkoihin tai laitteen vahingoittumiseen.
	Älä toimi näin.	

Käyttöympäristö

Varoitus

	Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto on vahingoittunut tai käyttämäsi pistorasia on maadoittamaton. Lika ja kosteus voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
	Älä laita mitään laitteen päälle (vettä, pieniä metalliesineitä tai raskaita esineitä, kynttilöitä, palavia savukkeita jne.). Lika ja kosteus voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
	• Jos laite ylikuumenee, savuaa, tuottaa epätavallisia ääniä tai haisee oudolle, katkaise laitteesta välittömästi virta ja irrota virtajohto. • Käyttäjän tulee hätätapauksessa päästä käsiksi virtapistorasiaan pistokkeen vetämiseksi pois. Lika ja kosteus voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
	Älä taivuta virtajohtoa tai aseta painavia esineitä virtajohdon päälle. Virtajohdon päälle astuminen tai sen jääminen painavan esineen alle voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
	Älä irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä. Älä käsittele pistoketta märin käsin. Lika ja kosteus voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.

Huomio

	Irrota pistoke pistorasiasta ukonilman ajaksi tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Lika ja kosteus voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
	Noudata varovaisuutta, paperin ulostuloalue on kuuma. Laitteen kuumat osat voivat aiheuttaa palovammoja.
	Jos laite on pudonnut tai sen kotelo on vahingoittunut, irrota kaikki laitteen kaapelit ja ota yhteyttä huoltoon. Jos näin ei tehdä, tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
	Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaikka olet noudattanut kaikkia tässä annettuja ohjeita, irrota kaikki laitteen kaapelit ja ota yhteyttä huoltoon. Jos näin ei tehdä, tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
	Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, älä yritä pakottaa sitä rasiaan. Pyydä sähköasentajaa asentamaan asianmukainen pistorasia. Muuten voit aiheuttaa sähköiskun vaaran.
	Älä anna lemmikkieläinten pureskella virtajohtoa, puhelinjohtoa tai PC-liitäntäjohtoja. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran ja vahingoittaa lemmikkieläintä.

Laitteen asianmukainen käyttäminen

Huomio

	Älä vedä paperia väkisin ulos laitteesta tulostuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa laitetta.
	Älä aseta kättä laitteen ja paperilokeron väliin. Voit vahingoittua.
	Ole varovainen laittaessasi uutta paperia tai poistaessasi juuttunutta paperia. Uusien paperiarkkien terävät reunat voivat aiheuttaa paperihaavoja.
	Suuria määriä tulostettaessa paperin ulostuloalueen alaosa voi kuumentua. Älä anna lasten koskettaa aluetta. Laitteen kuumat osat voivat aiheuttaa palovammoja.
	Älä käytä pinsettejä tai teräviä metalliesineitä paperitukoksen poistamiseen. Tämä voi vahingoittaa laitetta.
	Älä anna liian monien paperin kasaantua tulostuslokeroon. Tämä voi vahingoittaa laitetta.

	Älä peitä laitteen ilma-aukkoja tai työnnä niihin esineitä. Aukkojen tukkeutuminen voi aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen ja vahingoittumisen tai tulipalon vaaran.
	Laitteen käyttö tai säätö muulla kuin tässä käyttöoppaassa mainitulla tavalla saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle.
	Laitteen virrankatkaisija on virtajohdossa. Jos haluat tehdä laitteen täysin virrattomaksi, irrota pistotulppa pistorasiasta.

Asentaminen/siirtäminen

Varoitus

	Älä käytä laitetta pölyisessä, kosteassa tai märässä ympäristössä. Lika ja kosteus voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
	Laita laite ympäristöön, missä se täyttää käyttölämpötilan ja kosteuden määrityksen. Muutoin voi tapahtua laatuongelmia ja aiheutua vahinkoa laitteelle (katso "Yleiset tekniset tiedot" sivulla 134).

Huomio

	Ennen laitteen siirtämistä katkaise laitteen virta ja irrota sen kaikki johdot. Alla olevat tiedot ovat vain ehdotuksia perustuen ykiköiden painoon. Jos sinulla on lääketieteellinen syy, joka estää sinua nostamasta, älä nosta laitetta. Pyydä apua, ja käytä aina sopivaa määrä henkilöitä nostamaan laitetta turvallisesti. Laitteen putoaminen voi vahingoittaa sekä ihmisiä että laitetta. Nosta laitetta seuraavasti: • Jos laite painaa vähemmän kuin 20 kg, nostamiseen tarvitaan yksi henkilö. • Jos laite painaa 20 – 40kg, nostamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. • Jos laite painaa enemmän kuin 40 kg, nostamiseen tarvitaan neljä henkilöä.
	Valitse laitteen asettamista varten tasainen pinta, jolla on riittävästi tilaa tuuletukselle. Huomioi myös tila kannen ja paperilokerojen avaamista varten. Paikalla on oltava hyvä ilmanvaihto, ja sen on oltava suojattu suoralta auringonvalolta, kuumuudelta ja kosteudelta.
	Kun laitetta käytetään pidemmän ajan tai tulostetaan suuri määrä sivuja ei-tuuletetussa tilassa, se voi saastuttaa ilmaa ja olla haitallinen terveydellesi. Aseta laite hyvin tuuletettuun tilaan tai avaa ikkuna ilman kierrättämiseksi määräajoin.

	Älä sijoita laitetta epävakaalle pinnalle. Laitteen putoaminen voi vahingoittaa sekä ihmisiä että laitetta.
	Käytä puhelinjohtoa[a] tarvittaessa. Jos johdin on väärä, tämä voi vahingoittaa laitetta.
	Laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan. Jos näin ei tehdä, tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
	Käytä turvallisuussyistä laitteen mukana toimitettua virtajohtoa. Jos käytät yli 2 metrin pituista virtajohtoa laitteessa, jonka käyttöjännite on 110 volttia, virtajohtimen läpimitan on oltava 1,29 mm (AWG 16) tai suurempi. Virheellisen jatkojohdon käyttäminen voi vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
	Älä peitä laitetta tai käytä sitä riittämättömästi tuuletetuissa tiloissa, kuten komerossa. Riittämätön tuuletus voi aiheuttaa tulipalon vaaran.
	Älä ylikuormita pistorasioita tai jatkojohtoja. Tämä voi heikentää laitteen suorituskykyä ja aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
	Verkon jännitteen on vastattava laitteen arvokilvessä mainittua jännitearvoa. Jos et ole varma verkon jännitteestä, ota yhteyttä paikalliseen sähköyhtiöön.

a. AWG: (American Wire Gauge) 26 tai suurempaa

Ylläpito/tarkastukset

Huomio

	Irrota verkkojohto pistorasiasta ennen laitteen sisäosien puhdistamista. Älä käytä laitteen puhdistukseen bentseeniä, tinneriä tai alkoholia. Älä suihkuta vettä suoraan laitteeseen. Lika ja kosteus voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
	Älä käytä laitetta, kun laitteen kuluvia osia vaihdetaan tai sen sisäosia puhdistetaan. Voit vahingoittua.
	Pidä puhdistusaineet poissa lasten ulottuvilta. Näin voidaan välttää puhdistusaineisiin liittyvät vaaratilanteet.
	Älä pura, korjaa tai muokkaa laitetta. Tämä voi vahingoittaa laitetta. Jos laite tarvitsee huoltoa, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
	Noudata laitteen puhdistuksessa ja käytössä laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa annettuja ohjeita. Muussa tapauksessa saatat vahingoittaa laitetta.

	Varmista, että virtajohto ja pistotulpan pistokkeet ovat puhtaat ja kuivat. Jos näin ei tehdä, tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.
	• Älä koskaan poista ruuveilla kiinnitettyjä kansia tai suojuksia. • Vain valtuutetun teknikon tulee korjata kiinnitysyksiköt. Ei-valtuutettujen teknikkojen suorittama korjaus voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun. • Laitteen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.

Tarvikkeiden käyttäminen

Huomio

	Älä pura väriainekasettia. Väriainepöly voi olla vahingollista ihmisille hengitettynä tai nieltynä.
	Älä hävitä väriainekasetteja, kiinnitysyksikköä tai muita tulostustarvikkeita polttamalla. Tämä voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon vaaran.
	Älä anna väriainekasetteja tai muita tulostustarvikkeita lasten käsiin. Väriainepöly voi olla vahingollista ihmisille hengitettynä tai nieltynä.
	Kierrätystarvikkeiden, kuten väriaineen, käyttäminen voi vahingoittaa laitetta. Jos laite on vahingoittunut kierrätystarvikkeiden käytön seurauksena, asiakkaalta peritään korjauskulut.
	Tarvikkeille, joka sisältää väriainepölyn (väriainekasetti, jäteväriainesäiliö, kuvayksikkö, jne.) noudata alla olevia ohjeita. • Tarvikkeita hävitettäessä noudata hävitysohjeita. Kysy jälleenmyyjältä hävittämisohjeita. • Älä pese tarvikkeita. • Älä käytä uudelleen jäteväriainesäiliötä sen tyhjentämisen jälkeen. Jos et noudata yllä olevia ohjeita, se voi aiheuttaa laitteen virhetoiminnon ja ympäristön saastumista. Takuu ei kata käyttäjän huolimattomuudesta johtuvia vahinkoja.
	Jos väriainetta joutuu vaatteille, älä pese sitä pois kuumalla vedellä. Kuuma vesi saa väriaineen kiinnittymään kankaaseen. Käytä kylmää vettä.
	Älä anna väriainepölyn päästä kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa, kun vaihdat väriainekasettia tai poistat paperitukosta. Väriainepöly voi olla vahingollista ihmisille hengitettynä tai nieltynä.

Laitteen yleiskuvaus

Osat

Todellinen komponentti voi olla erilainen kuin alla kuvattu. Jotkut komponentit voivat vaihdella olosuhteista riippuen.

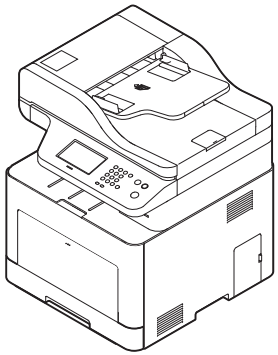		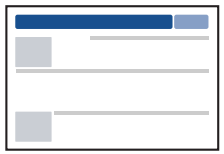
Laite	Virtajohto	Pika-asennusopas
	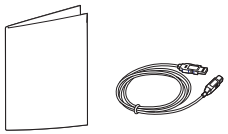	
Ohjelmisto-CD[a]	Erilaisia lisälaitteita[b]	

a. Ohjelmisto-CD sisältää tulostinohjaimet, käyttöoppaan ja ohjelmistosovellukset.
b. Laitteeseen sisältyvät erilaiset lisälaitteet saattaavat vaihdella ostomaasta ja mallista riippuen.

Laitteen yleiskuvaus

Näkymä edestä

- Tämä kuva saattaa olla erilainen kuin laitteesi sen mallista riippuen. On monentyyppisiä laitteita.
- Joidenkin toimintojen ja lisäominaisuuksien käytettävyys voi vaihdella malleittain ja maittain (katso "Eri mallien ominaisuudet" sivulla 8).

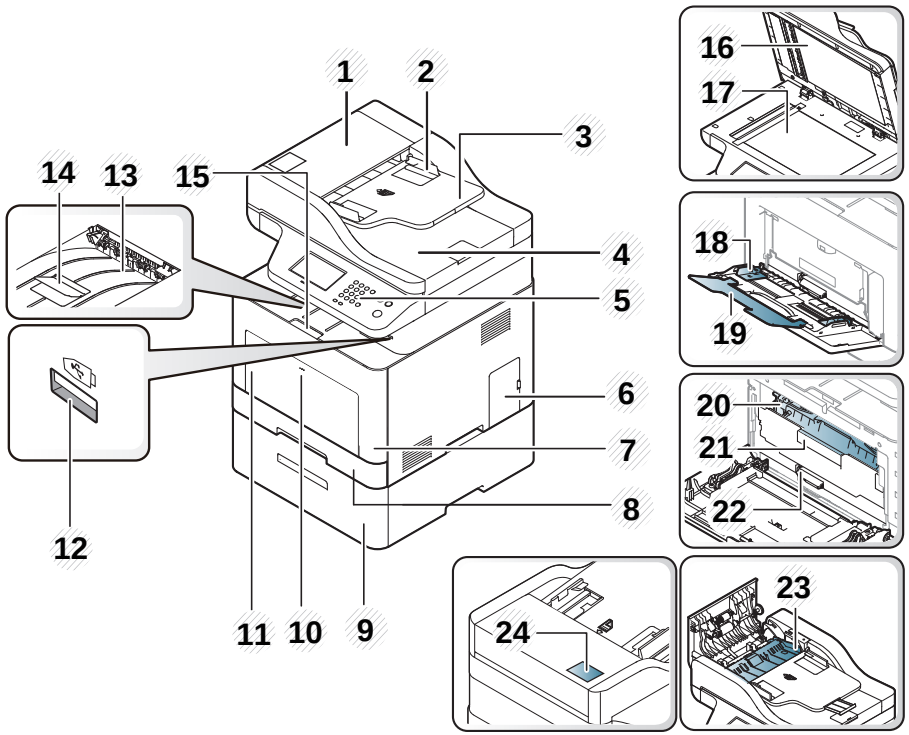

1	Automaattisen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteen (DADF) kansi	13	Tulostuslokero
2	Automaattisen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteen (DADF) leveyden ohjain	14	Tulostetuki
3	Automaattisen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteen (DADF) syöttökasetti	15	Etukannen kahva
4	Automaattisen kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteen (DADF) tulostekasetti	16	Skannerin kansi
5	Ohjauspaneeli	17	Skannerin lasitaso
6	Ohjauskortin kansi	18	Monikäyttökasetin paperin leveysohjaimet
7	Etukansi	19	Monitkäyttötukikasetti
8	Kasetti 1	20	Väriainekasetti
9	Lisäpaperilokero[a]	21	Väriainekasetin kahva
10	Monikäyttökasetin työnnä-vapauta	22	Väilillä oleva siirtohihna (ITB)
11	Monikäyttökasetti	23	Kaksipuolisen tulostuksen tukoskansi
12	USB-muistiportti	24	NFC (Near Field Communication) -tunniste

a. Tämä on valinnainen ominaisuus.

Laitteen yleiskuvaus

Näkymä takaa

- Tämä kuva saattaa olla erilainen kuin laitteesi sen mallista riippuen. On monentyyppisiä laitteita.
- Joidenkin toimintojen ja lisäominaisuuksien käytettävyys voi vaihdella malleittain ja maittain (katso "Eri mallien ominaisuudet" sivulla 8).

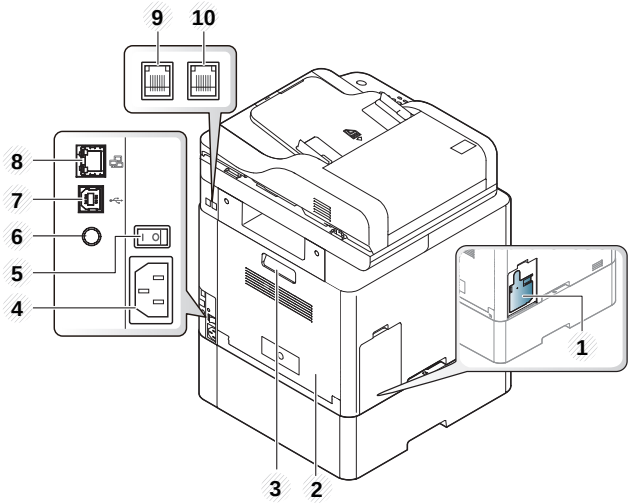

1	Hukkaväriainesäiliö
2	Takakansi
3	Takakannen kahva
4	Virtavastake
5	Virtakytkin
6	5V lähtöportti IEEE 1284B -porttia varten[a]
7	USB-portti
8	Verkkoportti
9	Puhelinlinjan vastake (**LINE**)
10	Sivupuhelimen vastake (**EXT.**)

a. Valinnaista IEEE 1284B -rinnakkaisliitäntää voidaan käyttää kytkemällä sisään sekä USB-porttiin että 5V lähtöporttiin.

Ohjauspaneelin yleiskuvaus

- Tämä ohjauspaneeli saattaa olla erilainen kuin laitteesi ohjauspaneeli, sillä ohjauspaneelit vaihtelevat malleittain. Ohjauspaneeleita on monentyyppisiä.
- Joidenkin toimintojen ja lisäominaisuuksien käytettävyys voi vaihdella malleittain ja maittain (katso "Eri mallien ominaisuudet" sivulla 8).
- Käytä kosketusnäyttöä vain sormella. Terävät esineet voivat vahingoittaa näyttöä.

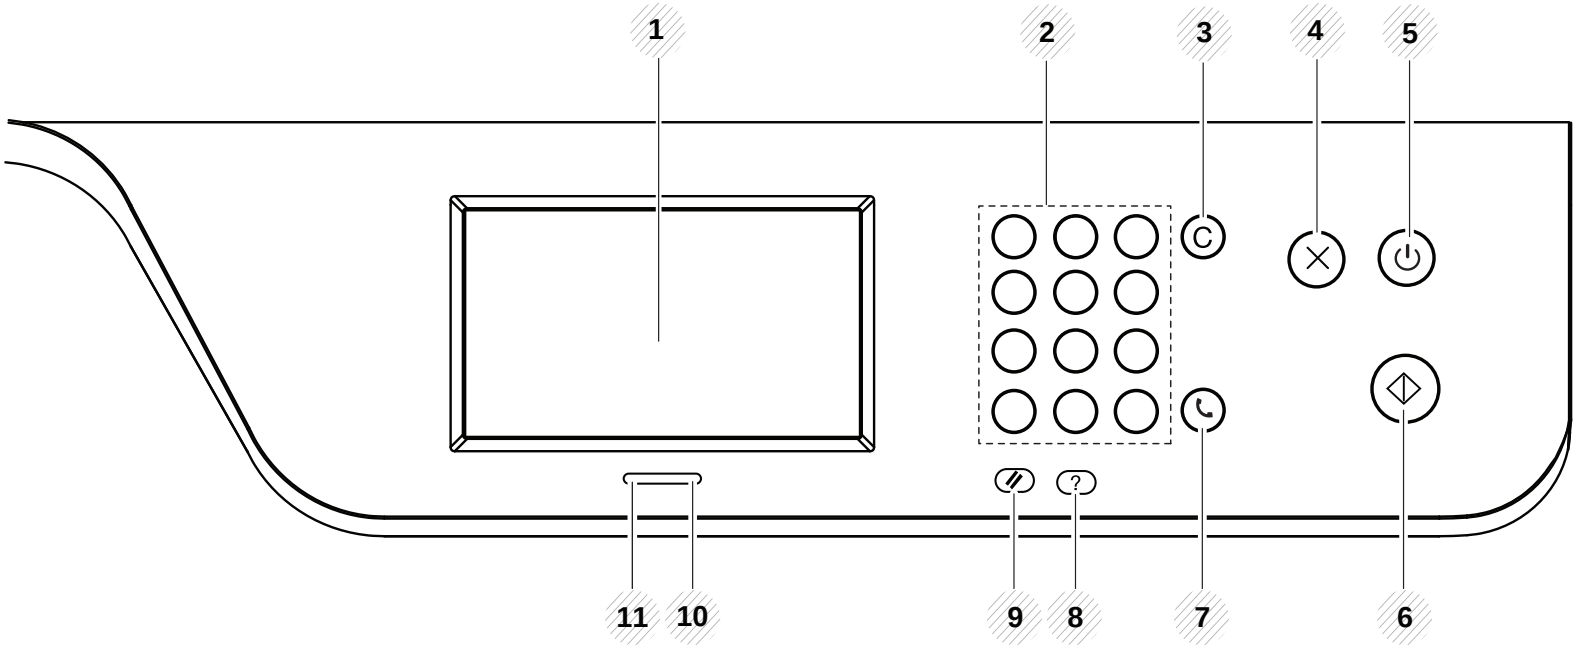

1	**Kosketusnäyttöruutu**		Näyttää nykyisen tilan ja mahdollistaa pääsyn käytettävissä olevin valikkoihin.
2	**Numeronäppäimistöä**		Valitsee numeron tai antaa aakkosnumeerisia merkkejä (katso "Näppäimistön toiminta" sivulla 256).
3	**Clear**	C	Poistaa muokkauskentän merkit.
4	**Stop**		Keskeyttää toiminnon milloin tahansa.

Ohjauspaneelin yleiskuvaus

5	**Power/Wake Up**		Laittaa virran päälle tai pois päältä tai herättää laitteen virransäästötilasta. Jos sinun täytyy katkaista laitteesta virta, paina tätä painiketta yli kolme sekuntia.
6	**Start**		Käynnistää työn musta- tai väritilassa.
7	**On Hook Dial**		Painaessasi tätä painiketta voit kuulla numeronvalintaäänen. Anna sitten faksinumero. Se muistuttaa kaiutinpuhelimella soittamista (katso "Manuaalinen vastaanotto puhelintilassa" sivulla 293).
8	**Help**		Antaa tarkempia tietoja tämän laitteen valikoista tai tilasta.
9	**Reset**		Palauttaa ao. laitteen alkuperäisiin asetuksiin.
10	**Wireless merkkivalo**		Näyttää langattoman verkkoyhteyden nykyisen tilan (katso "Tilan merkkivalon merkitys" sivulla 126).
11	**Status-merkkivalo**		Ilmaisee laitteesi tilan (katso "Tilan merkkivalon merkitys" sivulla 126).

Virran kytkeminen laitteeseen

Tämän käyttöoppaan kuvissa oleva laite saattaa näyttää erilaiselta kuin oma laitteesi, koska niissä esitetyt lisävarusteet ja mallit vaihtelevat. Tarkasta laitteesi tyyppi (katso "Näkymä edestä" sivulla 21).

1 Kytke laite ensiksi sähkönsyöttöön.

2 Kytke virta virrankatkaisimesta päälle.

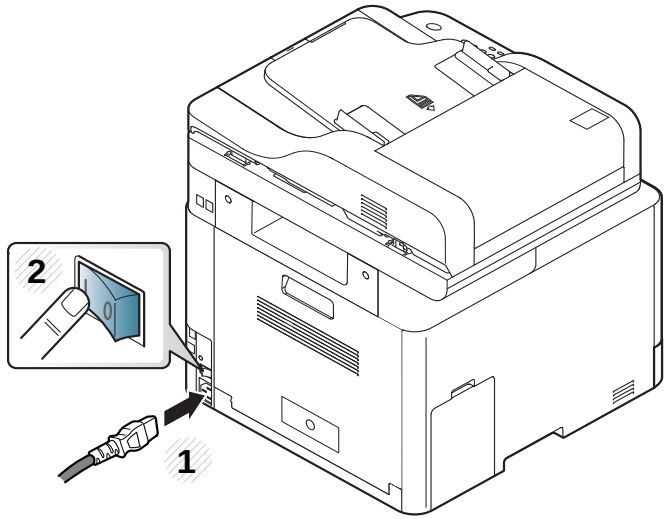

Ohjaimen asennus paikallisesti

Paikallisesti liitetty laite on kaapelilla tietokoneeseen suoraan liitetty laite. Jos laitteesi on liitetty verkkoon, ohita seuraavat alla esitetyt vaiheet ja asenna seuraavaksi verkkoon yhdistetyn laitteen ohjain (katso "Ohjaimen asennus verkosta" sivulla 173).

- Jos olet Mac-, Linux-, tai UNIX-käyttöjärjestelmän käyttäjä, katso "Asennus Mac'iin" sivulla 164 tai "Asennus Linuxiin" sivulla 166 tai "UNIX-tulostinohjaimen paketin asennus" sivulla 178.
- Tässä Käyttöopas näkyvä asennusikkuna saattaa näyttää erilaiselta, sillä sen ulkoasu vaihtelee käytettävän laitteen ja liittymän mukaan.
- Käytä enintään 3 metriä pitkää USB-kaapelia.

Ohjaimen asennus paikallisesti

Windows

1 Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.

2 Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.

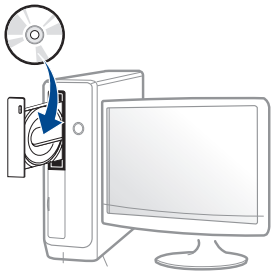

Jos asennusikkuna ei ilmesty, napsauta **Käynnistä** > **Kaikki ohjelmat** > **Apuohjelmat** > **Suorita**.

X:**Setup.exe** korvaten “X”:n CD-ROM -asemaasi vastaavalla kirjaimella ja napsauta **OK**.

- Jos käyttöjärjestelmä on Windows 8,

  Jos asennusikkuna ei tule näyttöön paikasta **Charms(Oikopolut)**, valitse **Etsi** > **Apps(Sovellukset)** ja hae toiminto **Suorita**. Kirjoita paikkaan X:\Setup.exe vaihtaen kirjaimen “X” kirjaimeen, joka edustaa CD-ROM-asemaasi ja napsauta **OK**.

  Jos “**Napauta valitaksesi mitä tällä levyllä tapahtuu.**” -ponnahdusikkuna ilmestyy, napsauta ikkunaa ja valitse **Run Setup.exe**.

3 Tarkasta ja hyväksy asennussopimukset asennusikkunassa. Valitse sitten **Seuraava**.

4 Valitse **USB Tulostimen yhteyden tyyppi** -näytöllä. Valitse sitten **Seuraava**.

5 Noudata asennusikkunan ohjeita.

Voit valita ohjelmistosovellukset **Valitse asennettavat ohjelmat ja apuohjelmat** -ikkunassa.

Windows 8:n Käynnistä-näytöstä

- V4-ohjain on ladattu automaattisesti Windows-päivityksestä, jos tietokoneesi on yhdistetty internetiin. Jos ei, voit ladata V4-ohjaimen manuaalisesti Samsung-websivustolta, www.samsung.com >etsi tuotteesi > Tuki tai lataukset.
- Voit ladata Samsung Printer Experience -sovelluksen paikasta **Windows auppa**. Sinulla tulee olla Microsoft-tili, jotta voit käyttää Windows Store -sovellusta.
  1 Paikasta **Charms(Oikopolut)** valitse **Etsi**.
  2 Napsauta **Store(auppa)**.
  3 Etsi ja napsauta **Samsung Printer Experience**.
  4 Valitse **Asenna**.

Ohjaimen asennus paikallisesti

- Jos asennat ohjaimen käyttäen toimitettua ohjelmisto-CDtä, V4-ohjainta ei asenneta. Jos haluat käyttää V4-ohjainta **Työpöytä**-näyttöruudussa, voit ladata Samsung-websivustolta, www.samsung.com >etsi tuotteesi > Tuki tai lataukset.
- Jos haluat asentaa Samsungin tulostimenhallintatyökaluja, sinun täytyy asentaa ne käyttäen toimitettua ohjelmisto-CD:tä.

1 Varmista, että tietokoneesi on yhdistetty internetiin ja käynnistetty.

2 Varmista, että laitteesi on käynnistetty.

3 Liitä tietokone ja laite USB-kaapelilla.

Ohjain on asennettu automaattisesti **Windows Update**.

Ohjaimen uudelleenasennus

Jos tulostinohjain ei toimi oikein, asenna se uudelleen noudattamalla seuraavia vaiheita.

Windows

1. Valitse **Käynnistä** -valikosta **Ohjelmat** tai **Kaikki ohjelmat** > **Samsung Printers** > **Pura Samsung-tulostinohjelmiston asennus**.
2. Noudata asennusikkunan ohjeita.
3. Laita ohjelmisto-CD ao. CD-ROM-asemaan ja asenna ohjain uudelleen (katso "Ohjaimen asennus paikallisesti" sivulla 26).

Windows 8:n Käynnistä-näytöstä

1. Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.
2. Napsauta **Pura Samsung-tulostinohjelmisto** -laattaa **Käynnistä**-näyttöruudussa.
3. Noudata ikkunan ohjeita.

- Jos et löydä Samsung Printer Software -laattaa, pura ohjelmiston asennus työpöydän näyttöruudun tilasta.
- Jos haluat purkaa Samsungin tulostimen ohjelmiston hallintotyökaluja **Käynnistä**-näyttöruudusta, napsauta hiiren oikealla näppäimellä sovellusta > **Poista asennus** (Pura ohjelmiston asennus) > napsauta hiiren oikealla näppäimellä ohjelmaa, jonka haluat poistaa > **Poista asennus** ja seuraa ikkunassa olevia ohjeita.

2. Valikoiden yleiskuvaus ja perusasetus

Tämä luku antaa tietoja koko valikon rakenteesta ja perusasetuksista.

- **Valikoiden yleiskuvaus** **33**
- **Laitteen perusasetukset** **39**
- **Tulostusmateriaali ja lokero** **40**
- **Perustulostaminen** **54**
- **Peruskopiointi** **61**
- **Perusskannaus** **65**
- **Perusfaksaus** **66**
- **USB-muistilaitteen käyttäminen** **70**

Valikoiden yleiskuvaus

Ohjauspaneelin avulla käytetään erilaisia valikoita, joiden avulla määritetään laitteen asetuksia tai käytetään sen toimintoja.

Voit asettaa valikkoja helposti käyttämällä kosketusnäyttöruutua.

- Jotkin valikot on muutettu harmaaksi lisälaitteistasi ja malleistasi riippuen.
- Jotkut valikot saattavat olla erilaisia kuin laitteessasi olevat sen valinnoista tai mallista riippuen.
- Valikot kuvataan Lisäasetukset-oppaassa (katso "Hyödyllisiä asetusvalikkoja" sivulla 218).

Alkunäytön esittely

Kuvake	Nimi	Kuvaus
	Kopio	Kun kosketat **Kopio** näyttöruudulta, ilmestyy Kopiointi-näyttöruutu, jossa on useita välilehtiä ja runsaasti kopiointivalintoja.
	Sk.	Kun kosketat **Sk.** näyttöruudulta, ilmestyy Skannaus-näyttöruutu, jossa on useita välilehtiä ja runsaasti Skannausvalintoja.
	Faksi	Kun kosketat **Faksi** näyttöruudulta, ilmestyy Faksi-näyttöruutu, jossa on useita välilehtiä ja runsaasti Faksivalintoja.
	Asetus	Voit selata nykyisiä laiteasetuksia tai muuttaa arvoja.
	Työn tila	Työn tila näyttää tällä hetkellä käytössä, päätetyt tai jonossa olevat työt.
	Eko	Voit näyttää eko-asetukset.
	Suora USB	Antaa USB-valikon, kun USB-muisti syötetään laitteessasi olevaan USB-muistin porttiin.
	Asiakirjakansio	Voit tallentaa tulostustiedon, tulostaa varmistetun sivun tai jakaa kansion.
	Skann.-> Pilvi	Voit skannata kuvan ja skannatut tiedot tallennetaan pilvipalveluun.
	Väriaineen tila	Näyttää väriaineen tilan.
	Menu	Valitsee LCD-näytön kirkkauden ja kielen.

Valikoiden yleiskuvaus

Kopio (katso "Kopio" sivulla 221)				Faksi (katso "Faksi" sivulla 229)		
Peruskopiointi (Aset.) Tummuus Väritila Autom. Väri M.v. Alkuper. tyyppi Teksti Teksti ja valok. Valok. Lehti Mukautettu kopio (Aset.) Kaksipuolinen Pienennä/suur. Tummuus Väritila Alkuperäisen koko Alkuper. tyyppi	Paperilähde Autom. Kasetti 1 Kasetti 2[a] Monik.kas. Lajittelu Ei käytössä Käytössä Asettelu Normaali 2 s. arkille 4 s. arkille Henk.korttikop. Kirjakopiointi Säädä taustaa Ei käytössä Autom. Paranna tasoa 1~2 Pyyhi tasot 1~4	Reunan poisto Ei käytössä Pieni alkuper. Rei'itys Kirjan keskitys[b] Reunan poisto Leima Leimauksen aktivointi Kohde Lapikuultavuus Sijainti Vesileima Henk.korttikop. (Aset.) Tummuus Väritila Alkuper. tyyppi Sov. kopio aut. (Aset.) Tummuus Väritila Alkuper. tyyppi	Useita sivuja arkille - kopio (Aset.) Useita s. arkille Alkuperäisen suunta Kaksipuolinen Tummuus Väritila Alkuperäisen koko Alkuper. tyyppi Kirjakopiointi (Aset.) Kirjakopiointi Molemmat Vasemm. Oikealle Tummuus Väritila Alkuperäisen koko Alkuper. tyyppi	Muistista lähetys Vo. (Aset.) Tummuus Tarkkuus Alkuper. tyyppi Alkuperäisen koko Kaksipuolinen Kuuloke paikoillaan Vo. (Aset.) Tummuus Tarkkuus Väritila Alkuper. tyyppi Alkuperäisen koko Kaksipuolinen	Viivästetty lähetys Vo. (Aset.) Tummuus Tarkkuus Alkuper. tyyppi Alkuperäisen koko Kaksipuolinen Pikavalintalähetys Vo. (Aset.) Tummuus Tarkkuus Alkuper. tyyppi Alkuperäisen koko Kaksipuolinen	Ryhmävalintalähetys Vo. (Aset.) Tummuus Tarkkuus Alkuper. tyyppi Alkuperäisen koko Kaksipuolinen U.val. Vo. (Aset.) Tummuus Tarkkuus Alkuper. tyyppi Alkuperäisen koko Kaksipuolinen

a. Tämä on valinnainen ominaisuus.
b. Tämä vaihtoehto ilmestyy vain, jos **Asettelu**-valinta on **Kirjakopiointi**.

Valikoiden yleiskuvaus

Sk.
(katso "Sk." sivulla 225)

Paikall. PC
- **Kohde**
- **(Aset.)**
  - **Alkuperäisen koko**
  - **Alkuper. tyyppi**
  - **Tarkkuus**
  - **Väritila**
  - **Tiedostomuoto**
  - **PDF-salaus**[a]
  - **Kaksipuolinen**
  - **Tummuus**

Verkon PC
- **Kohde**
- **(Aset.)**
  - **Alkuperäisen koko**
  - **Alkuper. tyyppi**
  - **Tarkkuus**
  - **Väritila**
  - **Tiedostomuoto**
  - **PDF-salaus**[a]
  - **Kaksipuolinen**
  - **Tummuus**

Sähköposti
- **Vo.**
- **(Aset.)**
  - **Alkuperäisen koko**
  - **Alkuper. tyyppi**
  - **Tarkkuus**
  - **Väritila**
  - **Tiedostomuoto**
  - **PDF-salaus**[a]
  - **Digitaalinen allekirjoitus PDF-tiedostossa**[b]
  - **Kaksipuolinen**
  - **Tummuus**
  - **Tied.nimi**

SMB
- **Kohde**
- **(Aset.)**
  - **Alkuperäisen koko**
  - **Alkuper. tyyppi**
  - **Tarkkuus**
  - **Väritila**
  - **Tiedostomuoto**
  - **PDF-salaus**[a]
  - **Digitaalinen allekirjoitus PDF-tiedostossa**[b]
  - **Kaksipuolinen**
  - **Tummuus**
  - **Tied.nimi**

FTP
- **Kohde**
- **(Aset.)**
  - **Alkuperäisen koko**
  - **Alkuper. tyyppi**
  - **Tarkkuus**
  - **Väritila**
  - **Tiedostomuoto**
  - **PDF-salaus**[a]
  - **Digitaalinen allekirjoitus PDF-tiedostossa**[b]
  - **Kaksipuolinen**
  - **Tummuus**
  - **Tied.nimi**

Mukautettu sähköposti
- **Lähett.**
- **Vo.**
- **Kopio**
- **Piilok.**
- **Aihe**
- **(Aset.)**
  - **Alkuperäisen koko**
  - **Alkuper. tyyppi**
  - **Tarkkuus**
  - **Väritila**
  - **Tiedostomuoto**
  - **PDF-salaus**[a]
  - **Digitaalinen allekirjoitus PDF-tiedostossa**[b]
  - **Kaksipuolinen**
  - **Tummuus**
  - **Tied.nimi**

USB
- **(Aset.)**
  - **Alkuperäisen koko**
  - **Alkuper. tyyppi**
  - **Tarkkuus**
  - **Väritila**
  - **Tiedostomuoto**
  - **PDF-salaus**[a]
  - **Digitaalinen allekirjoitus PDF-tiedostossa**[b]
  - **Nimeämistapa**
  - **Kaksipuolinen**
  - **Tummuus**
  - **Tied.nimi**

Jaettu kansio
- **(Aset.)**
  - **Alkuperäisen koko**
  - **Alkuper. tyyppi**
  - **Tarkkuus**
  - **Väritila**
  - **Tiedostomuoto**
  - **PDF-salaus**[a]
  - **Digitaalinen allekirjoitus PDF-tiedostossa**[b]
  - **Nimeämistapa**
  - **Kaksipuolinen**
  - **Tummuus**
  - **Tied.nimi**

WSD
- **Kohde**

a. Tämä vaihtoehto ilmestyy vain, jos **Tiedostomuoto**-valinta on PDF-tyyppi.
b. Tämä vaihtoehto ilmestyy vain, jos olet asettanut digitaalisen allekirjoituksen SyncThru™ Web Service (**Settings** -välilehdessä > **Machine Settings** > **Scan** > **Scan Security** > **Digital Signature in PDF**).

Valikoiden yleiskuvaus

Eko (katso "Eco" sivulla 245)	Suora USB (katso "Suora USB" sivulla 246)		Asetus (katso "Järjestelmäasetukset" sivulla 234)	
Eko käytössä	Tulosta kohteesta	Sk.kohde: USB	Laitteen asetus	Osoitteisto
Käytössä	(Aset.)	(Aset.)	Oletusasetus	Puhelinluettelo
Ei käytössä	Kopiot	Alkuperäisen koko	Kopiointi, oletus	Sähköposti
Asetukset	Aut. sovitus	Alkuper. tyyppi	Skannaus, oletus	Tulosta
Oletustila	Kaksipuolinen	Tarkkuus	Faksi, oletus	Poista k.
Käytössä	Paperilähde	Väritila	Skann.->Pilvioletus	Raportti
Ei käytössä	Väritila	Tiedostomuoto	Ohjelman hallinta	Määritykset
Käyt.-pakot.[a]		PDF-salaus[b]	Paperin asetus	Esit.sivu
Ominaisuuksien määritys		Digitaalinen allekirjoitus	Kasetti 1	Ohjeluettelo
Oletus		PDF-tiedostossa[c]	Kasetti 2[d]	Verkon määritykset
Mukautettu		Nimeämistapa	Monik.kas.	Tarvikkeiden tiedot
		Kaksipuolinen	Reunus	Käyttölaskuri
		Tummuus	Kasetin toiminta	Tili[e]
		Tied.nimi	Automaattinen kasetinvaihto	Vastaanotetut faksit
		Tiedostonhallinta	Paperin korvaus	Faksi lähetetty
		Näytä tila	Automaattinen jatkaminen	Ajoitetut faksityöt
			Kasetin suoj.	Faksin lähetyksen vahvistus
			Kasettitila	Roskafaksi

a. Jos asetat eko-tilan päälle salakoodilla kohdasta SyncThru™ Web Service (**Settings**-välilehti > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) tai Samsung Easy Printer Manager (**Laitteen asetukset** > **Eko**), **On-forced**-viesti tulee näkyviin. Sinun on annettava salakoodi eko-tilan muuttamiseksi.

b. Tämä vaihtoehto ilmestyy vain, jos **Tiedostomuoto**-valinta on PDF-tyyppi.

c. Tämä vaihtoehto ilmestyy vain, jos olet asettanut digitaalisen allekirjoituksen SyncThru™ Web Service (**Settings** -välilehdessä > **Machine Settings** > **Scan** > **Scan Security** > **Digital Signature in PDF**).

d. Tämä on valinnainen ominaisuus.

e. Tämä asetus tulee näkyviin vain, jos olet aktivoinut tilisi SyncThru™ Web Service (**Security** -välilehdessä > **User Access Control** > **Accounting** > **Accounting Methods**).

Valikoiden yleiskuvaus

Asetus (katso "Järjestelmäasetukset" sivulla 234)				
Sähköposti lähetetty	Faksin vahvist.	Wi-Fi Direct	Tulostusasetukset	Ääni/voimakkuus
PCL-fontti	Vahv.rap.kuva	Päällä/Pois	Suunta	Virransäästö
PS Font	Autom. pien.	Laitteen nimi	Kaksipuolinen	Aktivointitapahtuma
Osoitteisto	Hylkää koko	IP-osoite	Kopiot	Järj. aikakatk.
Faksiasetus	Vastaanoton aloituskoodi	Ryhmän omistaja	Tarkkuus	Työn aikakatkaisu
Lähetyksen välit.	DRPD-tila	Verkkoavain	Tyhjennä teksti	Pid. työn aikak.
Vastaanoton väl.	Paperilähde	Tila	Reunanparannus	Korkeuden säätö
Maksusäästö	Kaksipuolinen tulostus	Wi-Fi-merkki	Kohdistusvara	Väh. värin ilm.
Roskafaksiasetus	Ohjattu faksin asetusten määrittäminen	Tyhjennä Wi-Fi-asetukset	Näyttö	Laiteohj. versio
Suoj. v.otto	Älykäsfaksidiagnostiikka	Protokollien hallinta	Automaatt. CR	PDF-t.
Valinnan etuliite	Verkkoasetus	HTTP	Ohita tyhjät sivut	Tuo asetus
Vast.ot. leiman nimi	TCP/IP (IPv4)	WINS	Emulointi	Vie asetus
ECM-tila	TCP/IP (IPv6)	SNMPv1/v2	Paperilähde	Oletuspaperikoko
Modeemin nop.	Ethernet	SNTP	Alkuasetus	Poista tyhj.s.[a]
Valintatila	802.1x	UPnP(SSDP)	Laitteen tunnus ja faksinumero	Kuvan Mgr.
S. vast.	Wi-Fi	mDNS	Päiväys ja aika	Höyrytila
Vastaanoton tila	Wi-Fi päällä/pois	SetIP	Päivämäärän muoto	Pap. pinoaminen
Manuaalinen TX/RX	Wi-Fi-asetukset	SLP	Kellotila	Kosteus
Uudelleenvalinnan kesto	WPS	Verkon määritykset	Valitse maa	
Uudelleenvalinnan ajat	PBC-yhteys	Tyhjennä asetukset	Kieli	
	PIN-yhteys		Oletustila	

a. kasettiin on jäänyt pieni määrä väriainetta.

Valikoiden yleiskuvaus

Asetus (katso "Järjestelmäasetukset" sivulla 234)	Työn tila (katso "Työn tila" sivulla 244)	Asiakirjakansio (katso "Asiakirjakansio" sivulla 247)	Skann.-> Pilvi (katso "Skann.-> Pilvi" sivulla 248)
Hallinta-asetukset	Nykyinen työ	Järjest.kans.	Google Drive
Kaytonvalvonta	Koko työ	Tall. Tuloste	Dropbox
Todennus		Suojattu tulostus	
Kortin rekisteröinti		Jaettu kansio	
Leima		(Aset.)	
Leimauksen aktivointi		Kopiot	
Kohde		Aut. sovitus	
Lapikuultavuus		Kaksipuolinen	
Sijainti		Paperilähde	
Vaihda järj.valv. salas.		Väritila	
laiteohjelmapäivitys			
Kuvan korvaus			
Sovellus			
Vianmääritys			
Kieli			

Laitteen perusasetukset

Voit asettaa laitteen asetukset käyttämällä **Laitteen asetukset** Samsung Easy Printer Manager -ohjelmassa.

Windows- ja Mac-käyttäjille asetat kohdasta **Samsung Easy Printer Manager** > **(Vaihda lisäasetukset-tilaan)** > **Laitteen asetukset**, katso "Laitteen asetukset" sivulla 313.

Kun asennus on valmis, voit halutessasi muuttaa laitteen oletusasetuksia.

Noudata seuraavia vaiheita laitteen oletusasetusten muuttamiseksi:

1 Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Alkuasetus** kosketusnäyttöruudulta.

2 Valitse haluamasi vaihtoehto.

- **Kieli:** vaihda ohjauspaneelissa näytettävä kieli.
- **Päiväys ja aika:** Kun päivämäärä ja kellonaika on määritetty, niitä käytetään viivästetyssä faksauksessa ja viivästetyssä tulostuksessa. Ne tulostuvat raportteihin. Jos ne eivät ole oikein, ne on muutettava oikeiksi.

Anna oikea kellonaika ja päivämäärä käyttämällä nuolia tai numeronäppäimistöä (katso "Näppäimistön toiminta" sivulla 256).

- Kuukausi= 01–12
- Päivä= 01–31
- Vuosi= Vaatii neljä numeroa
- Tunti = 01–12
- Minuutti = 00–59

- **Kellotila:** Voit määrittää laitteen näyttämään kellonajan 12 tai 24 tunnin muodossa.
- **Virransäästö:** Kun laitetta ei käytetä hetkeen, voit säästää virrankulutuksessa käyttämällä tätä ominaisuutta.

Kun painat (**Power/Wake Up**) -painiketta, aloitat tulostamisen, tai faksi vastaanotetaan, tuote herää virransäästötilasta.

- **Korkeuden säätö:** Tulostuslaatuun vaikuttaa ympäristön ilmanpaine. Paine määritetään sen mukaan, kuinka korkealla merenpinnan yläpuolella laite on. Ennen kuin asetat korkeusarvon,määritä sijaintisi korkeus merenpinnasta (katso "Korkeuden säätö" sivulla 253).

3 Paina (**Stop**)-painiketta tai alkunäytöltä ( ) -kuvaketta palataksesi valmiustilaan.

Katso alla olevat linkit muiden laitteen käyttöön hyödyllisten asetusten asettamista varten.

- Katso "Erilaisten merkkien kirjoittaminen" sivulla 256.
- Katso "Näppäimistön toiminta" sivulla 256.
- Katso "Paperikoon ja -tyypin asettaminen" sivulla 49.
- Katso "Faksiosoitteiston asettaminen" sivulla 258.

Tulostusmateriaali ja lokero

Tämä luku opastaa, kuinka tulostusmateriaali lisätään laitteeseen.

- Sellaisen tulostusmateriaalin käyttö, joka ei täytä näitä vaatimuksia, voi aiheuttaa ongelmia tai tarvita korjausta. Samsungin takuu tai palvelusopimukset eivät kata tällaistä korjausta.
- Varmista, että et käytä mustesuihkuvalokuvapaperia tämän laitteen kanssa. Tämä voi aiheuttaa vahinkoja laitteelle.
- Syttyvän tulostusmateriaalin käyttö voi aiheuttaa tulipalon.
- Käytä tulostamiseen tarkoitettua tulostusmateriaalia (katso "Tulostusmateriaalin tekniset tiedot" sivulla 136).

Tulostimeen jätetyn syttyvän medioiden tai vieraiden materiaalien käyttö voi johtaa laitteen ylikuumenemiseen, ja harvinaisissa tapauksissa se voi aiheuttaa tulipalon.

Kasetin yleisnäkymä

Jos haluat muuttaa kokoa, sinun on säädettävä paperikoon ohjaimia.

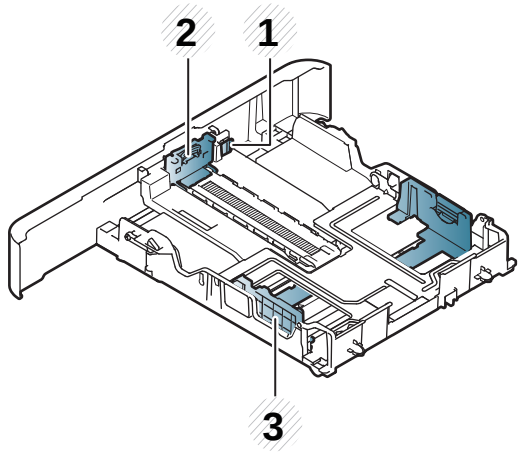

1 Kasetin laajennusvipu

2 Paperipituuden ohjain

3 Paperileveyden ohjain

Legal-kokoiselle paperille

Paina painiketta kuvan mukaisesti ja vedä kasetti ulos.

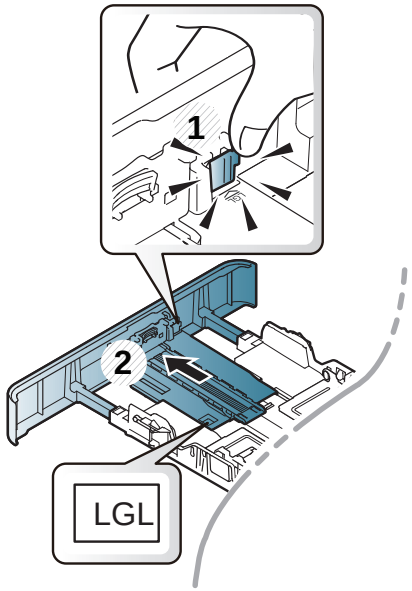

Tämän käyttöoppaan kuvissa oleva laite saattaa näyttää erilaiselta kuin oma laitteesi, koska niissä esitetyt lisävarusteet ja mallit vaihtelevat. Tarkasta laitteesi tyyppi (katso "Kasetin yleisnäkymä" sivulla 40).

Ellet säädä ohjainta, siitä saattaa aiheutua paperin kohdistumisen ja kuvan vääristymistä tai paperitukos.

Paperin lisääminen paperikasettiin

Tämän käyttöoppaan kuvissa oleva laite saattaa näyttää erilaiselta kuin oma laitteesi, koska niissä esitetyt lisävarusteet ja mallit vaihtelevat. Tarkasta laitteesi tyyppi (katso "Näkymä edestä" sivulla 21).

Kasetti 1 / valinnainen kasetti

1 Vedä paperikasetti ulos.

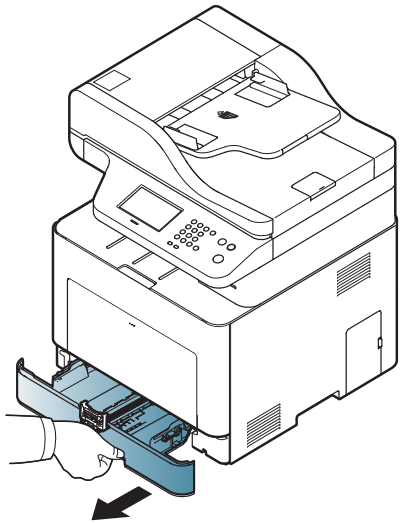

Tulostusmateriaali ja lokero

2 Purista paperileveyden ohjainta ja paperipituuden vipua paikantaaksesi ne oikeassa paperikoon paikassa, joka on merkittynä lokeron pohjassa koon säätämiseksi (katso "Kasetin yleisnäkymä" sivulla 40).

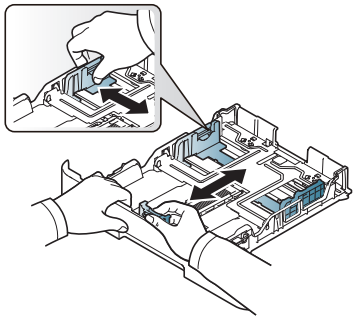

3 Taivuta tai leyhytä paperipinon reunaa sivujen erottamiseksi toisistaan ennen papereiden lisäämistä.

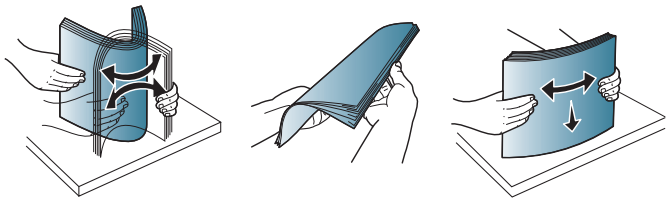

4 Lisättyäsi paperia kasettiin purista paperileveyden ohjaimia ja paperipituuden ohjainta.

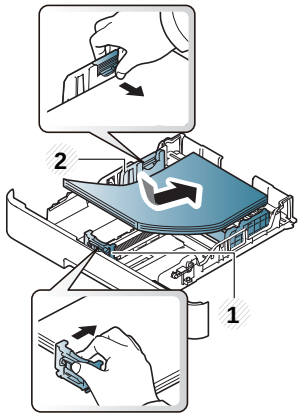

1 Paperipituuden ohjain

2 Paperileveyden ohjain

- Älä työnnä paperileveyden ohjainta niin pitkälle, että tulostusmateriaali taipuu.
- Jos et säädä paperileveyden ohjainta, seurauksena saattaa olla paperitukos.

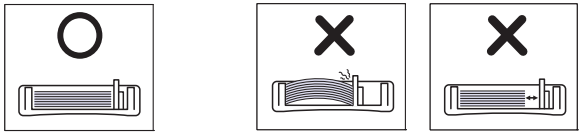

- Älä käytä paperia, jonka etureuna on käpristynyt, se saattaa aiheuttaa paperitukoksen tai paperi saattaa poimuuntua.

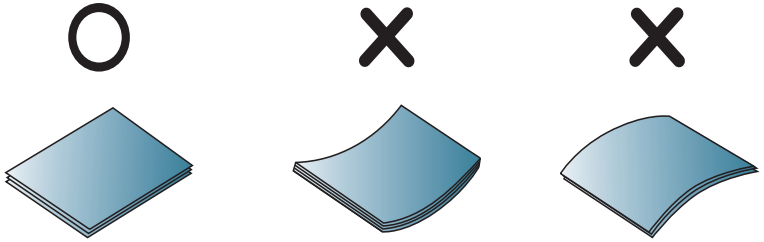

5 Aseta kasetti takaisin laitteeseen.

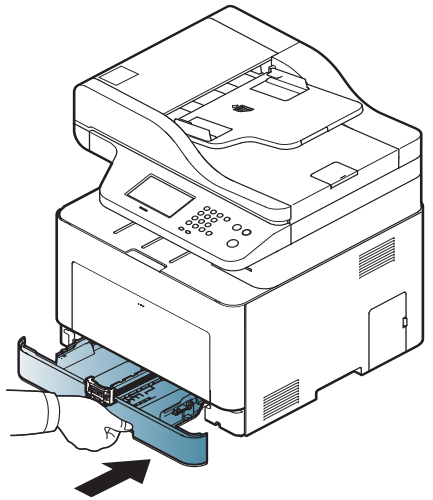

6 Kun tulostat asiakirjan, valitse paperikasetin paperityyppi ja -koko (katso "Paperikoon ja -tyypin asettaminen" sivulla 49).

Monikäyttökasetti

Monikäyttökasettiin voidaan lisätä erikokoista ja -tyyppistä erikoismateriaalia, kuten kortteja, muistilappuja ja kirjekuoria (katso "Tulostusmateriaalin tekniset tiedot" sivulla 136).

Tulostusmateriaali ja lokero

Monitoimipaperilokeron käyttöön liittyviä vihjeitä

- Lisää monitoimipaperilokeroon kerralla vain yhdenlajista, -kokoista ja -painoista tulostusmateriaalia.
- Voit estää paperitukoksia lisäämällä monitoimipaperilokeroon paperia ainoastaan silloin, kun se on tyhjä tai kun tulostus ei ole käynnissä. Tämä koskee myös muita tulostusmateriaalityyppejä.
- Vältä paperitukokset ja tulostuslaadun ongelmat käyttämällä aina vain määritysten mukaisia tulostusmateriaaleja (katso "Tulostusmateriaalin tekniset tiedot" sivulla 136).
- Suorista käyristyneet postikortit, kirjekuoret ja tarrat, ennen kuin lisäät ne monitoimipaperilokeroon.

1 Paina monikäyttökasetin työnnä-vapauta-vipua ja laske se alas avaamista varten.

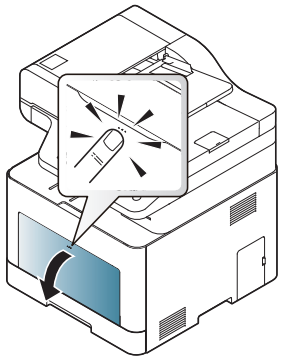

2 Lisää paperia.

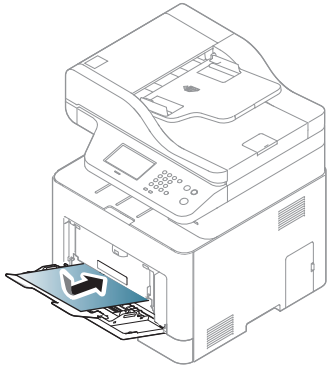

3 Purista monitoimipaperilokeron paperileveyden ohjaimia ja säädä ne paperin leveyden mukaan. Älä käytä paljon voimaa, ettei paperi taivu. Taipunut paperi voi aiheuttaa paperitukoksia tai vinoon tulostettuja papereita.

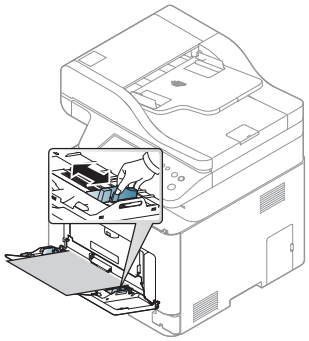

- Erikoismateriaaleille tulostettaessa on noudatettava paperin lisäämistä koskevia ohjeita (katso "Erikoismateriaalille tulostaminen" sivulla 45).
- Jos paperit menevät päällekkäin monitoimipaperilokerosta tulostettaessa, avaa paperilokero 1 ja poista päällekkäin menevä paperi ja yritä tulostaa asiakirja uudestaan.

4 Kun tulostat asiakirjan, valitse monitoimipaperilokeron paperilaji ja -koko.

Lisätietoja paperityypin ja -koon asettamisesta on ohjauspaneelissa (lisätietoja on kohdassa "Paperikoon ja -tyypin asettaminen" sivulla 49).

Erikoismateriaalille tulostaminen

Paperin asettamisen laitteeseen ja ohjaimen tulee olla tulostukseen sopiva, jottei tule paperin epäsopivuusvirhettä.

Laitteeseen asetetun paperin asetuksen vaihtaminen **Samsung Easy Printer Manager** valitse **(Siirry lisäasetustilaan)** > **Laitteen asetukset**.

Tai jos laite tukee näyttöruutua tai kosketusnäyttöä, voit asettaa sen ohjauspaneelista.

Aseta sen jälkeen paperityyppi **Tulostusmääritykset**-ikkunasta > **Paperi**-välilehti > **Paperityyppi** (katso"Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 56).

- Jos käytät erikoismateriaalia, on suositeltavaa syöttää vain yksi paperiarkki kerrallaan (katso "Tulostusmateriaalin tekniset tiedot" sivulla 136).
- Tämän käyttöoppaan kuvissa oleva laite saattaa näyttää erilaiselta kuin oma laitteesi, koska niissä esitetyt lisävarusteet ja mallit vaihtelevat. Tarkasta laitteesi tyyppi (katso "Näkymä edestä" sivulla 21).

Katso kunkin paperiarkin paino kohdasta "Tulostusmateriaalin tekniset tiedot" sivulla 136.

Tyypit	Kasetti 1	Lisäpaperikasetti	Monikäyttökasetti
Normaali paperi	•	•	•
Paksu	•	•	•
Paksumpi	•		•
Ohut	•	•	•
Päällystetty	•	•	•
Väri	•		•

Tulostusmateriaali ja lokero

Tyypit	Kasetti 1	Lisäpaperikasetti	Monikäyttökasetti
Kortti	●	●	●
Tarrat	●		●
Kalvo	●		●
Kirjekuori	●		●
Esipainettu	●		●
Puuvilla	●		●
Kierrätetty	●	●	●
Arkistointipaperi	●	●	●
Kirjelomake	●	●	●
Rei'itetty	●	●	●
Kiiltävä valokuva	●	●	●

(●: tuetaan, tyhjä: ei tuettu)

Kirjekuori

Kirjekuoren laatu vaikuttaa tulostuksen onnistumiseen.

Tulosta kirjekuori laittamalla se seuraavassa kuvassa kuvatulla tavalla.

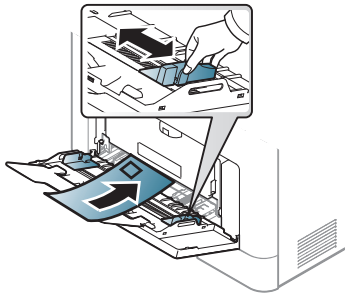

- Kirjekuoria valittaessa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:
  - **Paino:** ei tulisi ylittää 90 g/m^2 muutoin voi syntyä tukoksia.
  - **Rakenne:** tulee olla sileänä, missä on alle 6 mm käpristymää eikä ole ilmaa.
  - **Kunto:** eivät saa olla rypistyneitä, kolhiintuneita tai vahingoittuneita.
  - **Lämpötila:** tulee kestää laitteen kuumuuden ja paineen käytön aikana.
- Käytä vain laadukkaita kirjekuoria, joiden reunat ja taitteet ovat terävät.
- Älä käytä kirjekuoria, joissa on postimerkki.
- Älä käytä kirjekuoria, joissa on pidikkeitä, sulkimia, ikkunoita, päällystettyjä osia, tarroja tai muuta synteettistä materiaalia.
- Älä käytä vahingoittuneita tai heikkolaatuisia kirjekuoria.

Tulostusmateriaali ja lokero

- Varmista, että kirjekuoren päissä oleva sauma ulottuu kirjekuoren kulmiin asti.

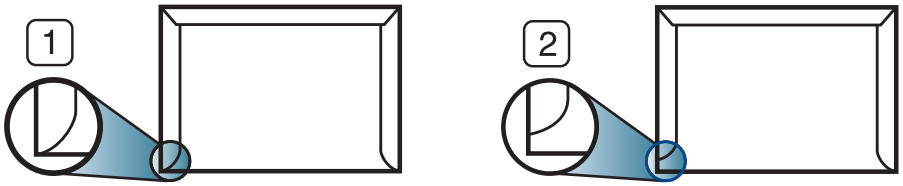

1 Hyväksyttävä
2 Ei hyväksyttävä

- Jos kirjekuorissa on irti repäistävä liimanauha tai useampi kuin yksi taittuva läppä, kirjekuoren liiman on kestettävä laitteen kiinnityslämpöä (170 °C) 0,1 sekunnin ajan. Lisäläpät ja -nauhat saattavat aiheuttaa rypistymistä, taitteita tai paperitukoksia, ja ne saattavat jopa vahingoittaa kiinnitysyksikköä.
- Saat parhaan tulostuslaadun sijoittamalla reunukset vähintään 15 millimetrin päähän kirjekuoren reunoista.
- Vältä tulostamista alueelle, jossa kirjekuoren saumat kohtaavat.

Kalvo

- Kun tulostetaan värillisiä kalvoja, kuvan laatu on huonompi kuin mustavalkotulostuksessa, kun tulosteita käytetään piirtoheittimen kanssa.
- Läpinäkyvästä kalvosta tällä laitteella tehdyt tulosteet eivät ole yhteensopivia piirtoheittimen kanssa ja voivat näkyä mustavalkoisina heijastettaessa.

Käytä vain lasertulostimille suositeltuja kalvoja, jotta laite ei vahingoittuisi.

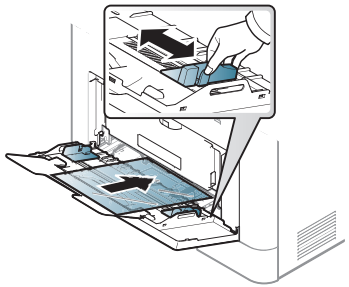

- Tulee kestää laitteen kiinnityslämpötila.
- Aseta kalvot tasaiselle alustalle, kun olet ottanut ne laitteesta.
- Älä jätä käyttämättömiä kalvoja paperikasettiin pitkäksi ajaksi. Niihin kertyvä pöly ja lika saattavat aiheuttaa epätasaisen tulostusjäljen.
- Käsittele kalvoja varoen, jotta niihin ei jää sormenjälkiä.
- Älä jätä tulostettuja kalvoja pitkäksi aikaa auringonvaloon, sillä ne saattavat haalistua.

Tulostusmateriaali ja lokero

- Varmista, etteivät kalvot ole rypyssä tai käpristyneitä eivätkä niiden reunat ole repeytyneet.
- Älä käytä kalvoja, jotka irtoavat tausta-arkista.
- Älä anna jo tulostettujen kalvojen kertyä pinoiksi, jotta ne eivät tartu kiinni toisiinsa.
- Suositeltu materiaali: Xeroxin väritulostimelle tarkoitettu kalvo, kuten 3R 91331 (A4), 3R 2780 (Letter).

Tarrat

Käytä vain lasertulostimille suositeltuja tarroja, jotta laite ei vahingoittuisi.

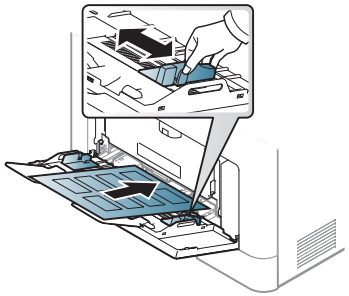

- Kun valitset tarroja, ota huomioon seuraavat seikat:
  - **Liimat:** Tulee kestää laitteen kiinnityslämpötilan noin 170 °C (170,00 °C).
  - **Asettelu:** Käytä vain tarra-arkkeja, joissa ei ole näkyvillä paljasta taustapaperia tarrojen lomassa. Tarrat voivat kuoriutua arkeilta, joissa tarrojen välissä on tilaa. Tämä saattaa aiheuttaa vakavia paperitukoksia.
  - **Käpristyminen:** Tulee olla sileä, missä on alle 13 mm käpristymistä mihinkään suuntaan.
  - **Kunto:** Älä käytä tarroja, joissa on ryppyjä, kuplia tai muita irtoamisen merkkejä.
- Varmista, että tarrojen välissä ei ole paljasta liimamateriaalia. Paljaat alueet voivat saada tarrojen pinnan irtoamaan tulostuksen aikana, mikä voi aiheuttaa paperitukoksia. Paljas liimamateriaali saattaa myös vahingoittaa laitteen osia.
- Älä syötä tarra-arkkia tulostimen läpi useammin kuin kerran. Liimamateriaalin tausta-arkki kestää vain yhden syöttökerran.
- Älä käytä tarroja, jotka ovat irtoamaisillaan tausta-arkista tai jotka ovat käpristyneet, kuprulla tai vahingoittuneet jollakin tavalla.

Korttikartonki / mukautettu paperikoko

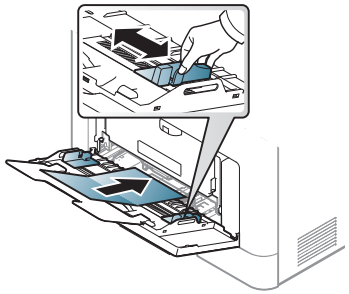

- Aseta ohjelmostosovelluksessa reunukset vähintään 6,4 mm:n päähän materiaalin reunoista.

Tulostusmateriaali ja lokero

Esipainettu paperi

Jos käytät esipainettua paperia, aseta se painettu puoli ylöspäin, taittamaton reuna eteenpäin. Jos paperinsyötössä on ongelmia, käännä paperi. Huomaa, että tulostusjäljen laatua ei voida taata.

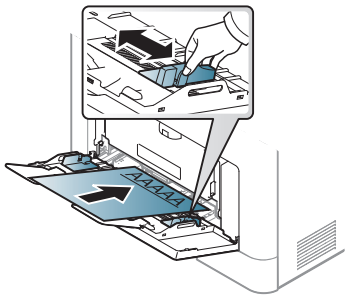

- On tulostettava kuumuutta kestävällä musteella, joka ei sula, höyrysty tai aiheuta vaarallisia päästöjä joutuessaan alttiiksi laitteen kiinnityslämmölle (noin 170°C) 0,1 sekunnin ajaksi.
- Esipainetun paperin musteen tulee olla syttymätöntä. Se ei saa vahingoittaa laitteen teloja.
- Varmista ennen esipainetun paperin lisäämistä, että paperilla oleva muste on kuivunut. Märkä muste saattaa irrota esipainetusta paperista kiinnitysyksikössä kiinnityksen aikana ja tulostuslaatu voi heiketä.

Kiiltävä valokuva

Suositeltu materiaali: vain tälle laitteelle tarkoitettu kiiltopaperi **HP Professional Laser Paper 150**.

Paperikoon ja -tyypin asettaminen

Kun olet lisännyt paperin paperilokeroon, aseta paperikoko ja -tyyppi ohjauspaneelin painikkeilla.

Paperin asettamisen laitteeseen ja ohjaimen tulee olla tulostukseen sopiva, jottei tule paperin epäsopivuusvirhettä.

Laitteeseen asetetun paperin asetuksen vaihtaminen **Samsung Easy Printer Manager** valitse **(Siirry lisäasetustilaan)** > **Laitteen asetukset**.

Tai voit asettaa sen ohjauspaneelista.

Aseta sen jälkeen paperityyppi **Tulostusmääritykset**-ikkunasta > **Paperi**-välilehti > **Paperityyppi** (katso"Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 56).

Voit asettaa korkeusarvon kohdasta **Laitteen asetukset** Samsung Easy Printer Manager -ohjelmassa.

Windows- ja Mac-käyttäjille asetat kohdasta **Samsung Easy Printer Manager** > **(Vaihda lisäasetukset-tilaan)** > **Laitteen asetukset**, katso "Laitteen asetukset" sivulla 313.

Tulostusmateriaali ja lokero

1 Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Paperin asetus** > valitse lokero > **Paperikoko** tai **Paperityyppi** kosketusnäyttöruudulta.

2 Valitse kasetti ja tee haluamasi valinta.

3 Paina (**Stop**)-painiketta tai alkunäytöltä ( ) -kuvaketta palataksesi valmiustilaan.

Jos haluat käyttää erikoiskokoista paperia, kuten laskutuspaperia, valitse **Paperi**-välilehti > **Koko** > **Muokkaa...** ja aseta **Mukautetun paperikoon asetukset** kohdasta **Tulostusmääritykset** (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 56).

Tulostetuen käyttäminen

Tulostekasetin pinta saattaa kuumentua, jos tulostat kerralla suuren määrän sivuja. Varmista, että et koske pintaan, äläkä päästä lapsia sen lähelle.

Tulostetut sivut pinoutuvat tulostetukeen, ja tulostetuki auttaa tulstettuja sivuja kohdistumaan. Avaa tulostetuki.

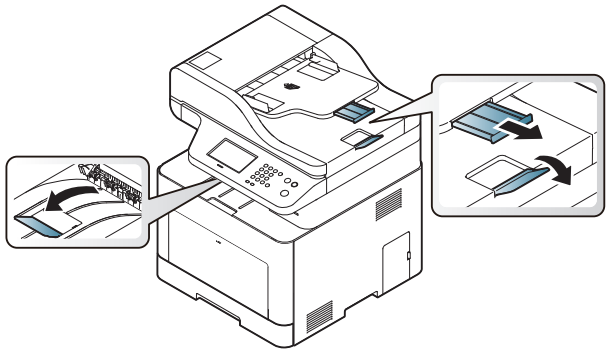

Tämän käyttöoppaan kuvissa oleva laite saattaa näyttää erilaiselta kuin oma laitteesi, koska niissä esitetyt lisävarusteet ja mallit vaihtelevat. Tarkasta laitteesi tyyppi (katso "Näkymä edestä" sivulla 21).

Tulostusmateriaali ja lokero

Alkuperäisten asiakirjojen valmisteleminen

- Älä käytä arkkeja, jotka ovat pienempiä kuin 142 × 148 mm tai suurempia kuin 216 × 356 mm.
- Älä yritä syöttää laitteeseen seuraavantyyppisiä papereita paperitukosten, heikon tulostuslaadun tai laitteen vahinkojen estämiseksi.
  - hiilipaperi tai hiilipitoinen paperi
  - pinnoitettu paperi
  - kuultopaperi tai ohut paperi
  - rypistynyt tai laskostunut paperi
  - käpristynyt tai kääritty paperi
  - Revennyt paperi
- Poista niitit ja paperiliittimet ennen lisäämistä.
- Tarkista, että paperissa mahdollisesti oleva liima, muste tai korjausneste on täysin kuivunut ennen paperin lisäämistä.
- Älä lisää erikokoisia tai -painoisia alkuperäisiä asiakirjoja yhtä aikaa.
- Älä lisää vihkoja, esitteitä, kalvoja tai muita asiakirjoja, joissa on epätavallisia piirteitä.

Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen

Voit käyttää skannerin lasitasoa tai asiakirjojen syöttölaitetta alkuperäisen asiakirjan laittamiseen kopioimista, skannaamista tai faksin lähettämistä varten.

Tämän käyttöoppaan kuvissa oleva laite saattaa näyttää erilaiselta kuin oma laitteesi, koska niissä esitetyt lisävarusteet ja mallit vaihtelevat. Tarkasta laitteesi tyyppi (katso "Näkymä edestä" sivulla 21).

Skannerin lasitasolle

Skannerin lasilla voit kopioida tai skannata alkuperäisiä asiakirjoja. Saat parhaan skannauslaadun erityisesti silloin, kun kohteena ovat värilliset tai harmaasävyiset kuvat. Varmista, että asiakirjojen syöttölaitteessa ei ole alkuperäisiä asiakirjoja. Jos asiakirjojen syöttölaitteessa havaitaan alkuperäinen asiakirja, laite priorisoi sen skannerin lasitasolla olevaan alkuperäiseen asiakirjaan nähden.

Tulostusmateriaali ja lokero

1 Nosta skannerin kansi auki.

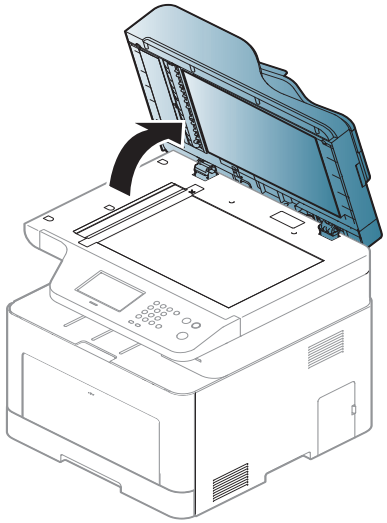

2 Aseta alkuperäinen asiakirja skannerin lasitasolle tulostuspuoli alaspäin. Kohdista asiakirja lasin vasemman yläkulman kohdistusmerkin kanssa.

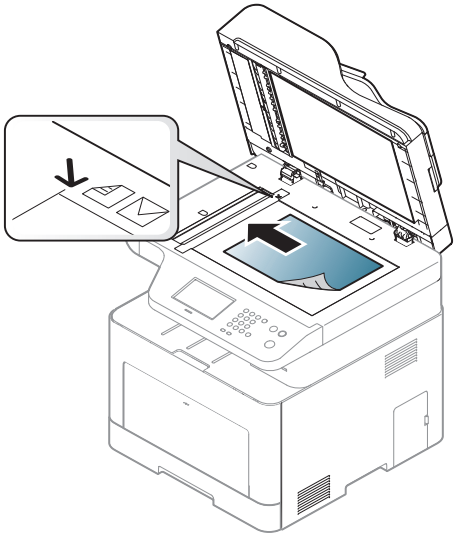

3 Sulje skannerin kansi.

- Jos skannerin kansi jätetään auki kopioinnin ajaksi, kopiointilaatu voi heikentyä ja väriaineen kulutus voi lisääntyä.
- Jos lasitaso on pölyinen, tulosteessa saattaa näkyä mustia pisteitä. Pidä lasitaso aina puhtaana (katso "Laitteen puhdistaminen" sivulla 103).
- Jos kopioit kirjan tai lehden sivua, nosta skannerin kantta, kunnes sen saranat pysähtyvät pysäytyskohtaan, ja sulje kansi sitten. Jos kirja tai lehti on yli 30 mm paksu, aloita kopioiminen skannerin kansi avoinna.

Tulostusmateriaali ja lokero

- Varo, että et riko lasipintaa. Voit loukkaantua.
- Varo käsiäsi, kun suljet skannerin kantta. Kansi voi pudota käsillesi ja vahingoittaa sinua.
- Älä katso skannerin sisällä olevaa valoa, kun kopioit tai skannaat. Se voi vahingoittaa silmiä.

Asiakirjojen syöttölaitteeseen

Käyttämällä asiakirjojen syöttölaitetta (tai automaattista kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitetta (DADF)) voit lisätä enintään 50 paperiarkkia (80 g/m^2) yhteen työhön.

1 Taivuta tai leyhytä paperipinon reunaa erottaaksesi sivut ennen alkuperäisten asiakirjojen syöttämistä.

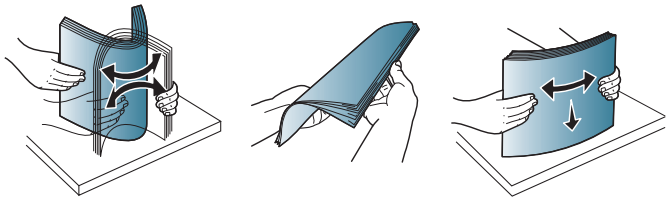

2 Syötä asiakirjat asiakirjojen syöttölaitteen syöttökasettiin tekstipuoli ylöspäin. Varmista, että alkuperäisten asiakirjojen pinon alareuna on asiakirjojen syöttökasettiin merkityn paperikokoon kohdalla.

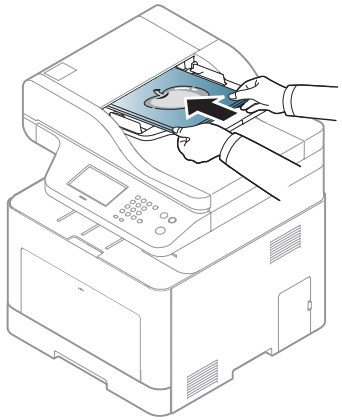

3 Säädä asiakirjojen syöttölaitteen leveysohjaimet asiakirjan koon mukaan.

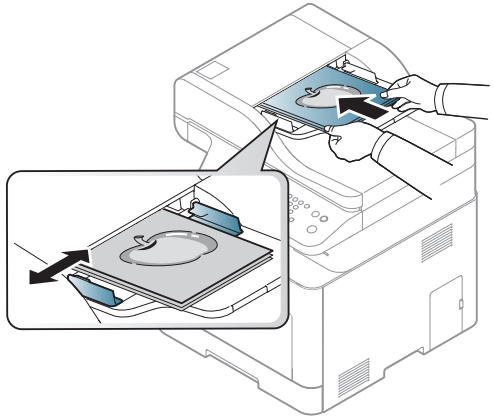

Jos lasitaso on pölyinen, tulosteessa saattaa näkyä mustia pisteitä tai läiskiä. Pidä lasitaso aina puhtaana (katso "Laitteen puhdistaminen" sivulla 103).

Perustulostaminen

Katso erikoistulostusominaisuuksia varten Lisäasetukset-opas (katso "Tulostuksen erikoisominaisuuksien käyttäminen" sivulla 263).

Tulostaminen

Jos olet Mac-, Linux-, tai UNIX-käyttöjärjestelmän käyttäjä, katso Lisäasetukset-opas (katso "Mac-tulostaminen" sivulla 273, "Tulostaminen Linux-käyttöjärjestelmässä" sivulla 275 tai "UNIX-tulostaminen" sivulla 276).

Seuraava **Tulostusmääritykset**-ikkuna on tarkoitettu Windows 7 -käyttöjärjestelmän Muistio-ohjelmaa varten.

1. Avaa asiakirja, jonka haluat tulostaa.
2. Valitse **Tiedosto**-valikosta **Tulosta**.
3. Valitse laitteesi **Valitse tulostin** -luettelosta.

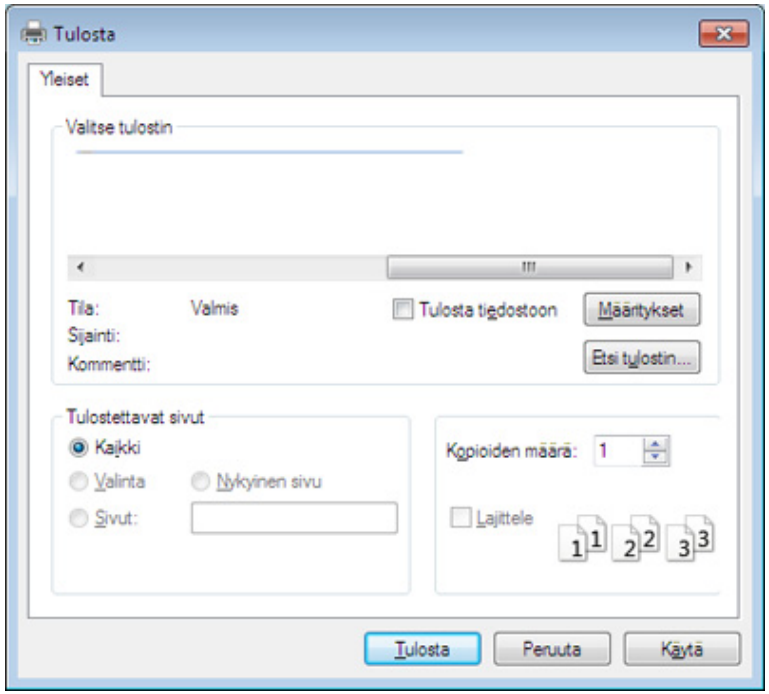

4. Tulostuksen perusasetukset, kuten kopioiden määrä ja tulostusalue, valitaan **Tulosta**-ikkunassa.

Napsauta lisätulostusominaisuuksien hyväksikäyttämiseksi **Määritykset** tai **Ominaisuudet Tulosta**-ikkunasta (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 56).

5. Aloita tulostus valitsemalla **OK** tai **Tulosta Tulosta**-ikkunassa.

Tulostustyön peruuttaminen

Jos tulostustyö odottaa tulostusjonossa tai taustatulostuksessa, voit peruuttaa työn seuraavasti:

- Voit avata tämän ikkunan myös kaksoisnapsauttamalla laitekuvaketta ( ) Windowsin tehtäväpalkista.
- Voit myös peruuttaa senhetkisen työn painamalla (**Stop**) ohjauspaneelista painiketta.

Perustulostaminen

Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen

- Tulostinohjaimesi **Tulostusmääritykset**-ikkuna ei välttämättä ole samanlainen kuin tässä käyttöoppaassa, koska ikkuna vaihtelee käytössä olevan laitteen mukaan.
- Kun valitset asetuksen kohdasta **Tulostusmääritykset**, saatat nähdä varoitusmerkin tai . -merkki tarkoittaa, että voit valita tämän tietyn vaihtoehdon, mutta sitä ei suositella, ja -merkki tarkoittaa, että et voi valita tätä vaihtoehtoa koneen asetusten tai käyttöympäristön vuoksi.

1. Avaa asiakirja, jonka haluat tulostaa.
2. Valitse tiedostovalikosta **Tulosta**. **Tulosta** -ikkuna tulee näkyviin.
3. Valitse laite **Valitse tulostin** -luettelosta.
4. Valitse **Määritykset** tai **Ominaisuudet**.

Näyttökuva voit erota mallista riippuen.

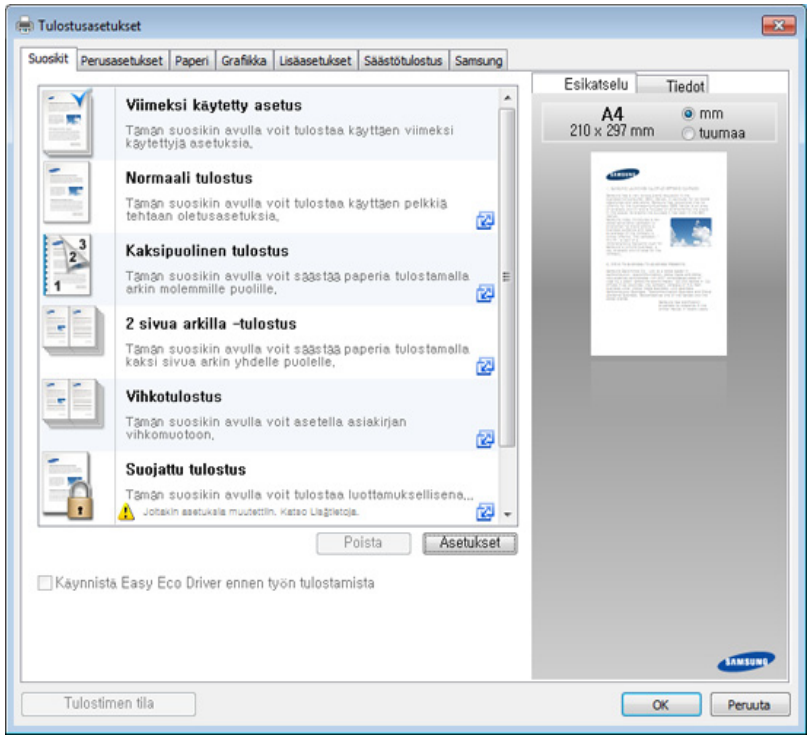

- Voit käyttää **Eco**-ominaisuuksia paperin ja väriaineen säästämiseksi (katso "Easy Eco Driver" sivulla 306).
- Voit tarkastaa laitteen senhetkisen tilan painamalla **Tulostimen tila** -painiketta (katso "Käyttäminen Samsung-tulostimen tila" sivulla 315).

Suosikit-asetuksen käyttäminen

Suosikit-valinta, mikä on näkyvissä kussakin ominaisuusvälilehdessä paitsi **Suosikit** ja **Samsung**-välilehdessä, antaa sinun tallentaa nykyiset ominaisuudet tulevaa käyttöä varten.

Voit tallentaa **Suosikit**-kohteen seuraavasti:

1. Muuta asetukset haluamiksesi kussakin välilehdessä.
2. Kirjoita kohteelle nimi **Suosikit**-ruutuun.

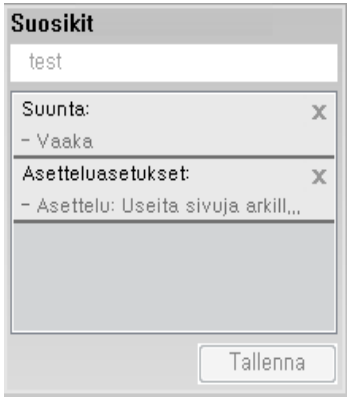

3. Napsauta **tallenna**-painiketta.
4. Anna nimi ja kuvaus, sekä sen jälkeen valitse haluamasi kuvake.
5. Valitse **OK**. Kun tallennat **Suosikit**, kaikki nykyiset ohjainasetukset tallennetaan.

Jos haluat käyttää tallennettua asetusta, valitse se **Suosikit**-välilehdessä. Laite on nyt asetettu tulostamaan valitsemiesi asetusten mukaan. Poistaaksesi tallennettuja asetuksia valitse ne **Suosikit**-välilehdessä ja napsauta **Poista**.

Ohjeen käyttäminen

Napsauta haluamaasi asetusta **Tulostusmääritykset**-ikkunasta ja paina näppäimistön **F1**-painiketta.

Säästötulostus

Eco-toiminto vähentää väriaineen kulutusta ja paperin käyttöä. **Eco**-toiminnolla voidaan säästää tulostusmateriaalissa ja päästä tulostussäästöihin.

Painaessasi ohjauspaneelin **Eco**-painiketta otetaan eko-tila käyttöön. Eko-tilan oletusasetus on kaksipuolinen, useita sivuja puolelle (2-ylös), ohita tyhjät sivut.

Voit asettaa korkeusarvon kohdasta **Laitteen asetukset** Samsung Easy Printer Manager -ohjelmassa.

- Windows- ja Mac-käyttäjille asetat kohdasta **Samsung Easy Printer Manager** > **(Vaihda lisäasetukset-tilaan)** > **Laitteen asetukset**, katso "Laitteen asetukset" sivulla 313.

Ohjauspaneelin eko-tilan asettaminen

Valikkoihin pääsy saattaa poiketa mallista toiseen (katso "Valikoiden yleiskuvaus" sivulla 33 tai "Ohjauspaneelin yleiskuvaus" sivulla 23).

1. Valitse **(Eko)** > **Asetukset** > **Next** kosketusnäyttöruudulta.
2. Valitse haluamasi vaihtoehto.
   - **Oletustila:** Valitse tämä eko-tilan kytkemiseksi päälle tai pois päältä.
     - **Ei käytössä**: Aseta eko-tila pois päältä.
     - **Käytössä**: Aseta eko-tila päälle.

Jos asetat eko-tilan päälle salakoodilla kohdasta SyncThru™ Web Service (**Settings**-välilehti > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) tai Samsung Easy Printer Manager (**Laitteen asetukset** > **Eko**), **On-forced**-viesti tulee näkyviin. Sinun on annettava salakoodi eko-tilan muuttamiseksi.

   - **Ominaisuuksien määritys:** Aseta ominaisuudet käyttääksesi Eko-tilassa.
     - **Oletus**: Laite on asetettu **Oletus**-tilaan.
     - **Mukautettu**: Vaihda tarpeelliset arvot.
3. Paina (**Stop**)-painiketta tai alkunäytöltä ( ) -kuvaketta palataksesi valmiustilaan.

Ohjaimen eko-tilan asetus

Napsauta lisätulostusominaisuuksien hyväksikäyttämiseksi **Määritykset** tai **Ominaisuudet Tulosta**-ikkunasta(katso "Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 56).

Aseta Eko-tila avaamalla Eko-välilehti. Kun näet eko-kuvan ( ), se tarkoittaa, että eko-tila on sillä hetkellä käytössä.

Säästötulostuksen asetukset

- **Tulostimen oletus:** Noudattaa laitteen ohjauspaneelin asetuksia.
- **Ei mitään:** Poistaa Säästötulostustilan käytöstä.
- **Säästötulostus:** Ottaa eko-tilan käyttöön. Aktivoi ne Eko-kohdat, joita haluat käyttää.
- **Salakoodi:** Jos järjestelmän valvoja on asettanut Eko-tilan käyttöönoton kiinteäksi, sinun on annettava salakoodi tilan muuttamiseksi.

Salakoodi-painike: Voit asettaa SyncThru™ Web Service (**Settings**-välilehdestä > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) or Samsung Easy Printer Manager (**Laitteen asetukset** > **Eko**), salakoodi-painike aktivoidaan. Tulostusasetusten muuttamiseksi napsauta tätä painiketta, anna salasana tai sinun tarvitsee ottaa yhteys ylläpitäjään.

Tulossimulaattori

Tulossimulaattori näyttää vähentyneen hiilidioksidin, sähkön käytön ja säästyneen paperimäärän tulokset valitsemasi asetusten mukaisesti.

- Tulokset lasketaan siihen perustuen, että tulostetun paperin kokonaismäärä on sata kappaletta ilman tyhjiä sivuja Eko-tilan ollessa pois käytöstä.
- Viittaa laskentakertoimeen, joka koskee CO2:a, energiaa ja paperia **IEA**:sta, Japanin sisäasiain ja viestintäministeriön hakemistosta, sekä osoitteeseen www.remanufacturing.org.uk. Kullakin mallilla on eri hakemisto.
- Virrankulutus tulostustilassa viittaa tämän laitteen keskimääräiseen tulostuksen virrankulutukseen.
- Todellinen säästynyt tai vähentynyt määrä saattaa poiketa käytetystä käyttöjärjestelmästä, tietokoneen suorituskyvystä, sovellusohjelmistosta, yhteystavasta, tulostusmateriaalista, tulostusmateriaalin koosta sekä työn monimutkaisuudesta jne. riippuen.

Turvallinen tulostaminen

- Kaikki valikot eivät välttämättä näy näytössä, sillä niiden näkyminen määräytyy mallien tai lisävarusteiden mukaan. Jos jokin valikko ei näy, se ei päde laitteeseesi.
- Et ehkä pysty tulostamaan kompleksista asiakirjaa RAM-levyä käyttäen. Asenna valinnaismuisti kompleksisen asiakirjan tulostamiseksi.

Kun käytät tulostuslaitetta toimistossa, koulussa tai muussa julkisessa paikassa, voit suojata henkilökohtaiset asiakirjasi tai luottamukselliset tietosi käyttämällä turvallista tulostusominaisuutta.

Turvallisen tulostuksen käynnistäminen SyncThru™ Web Service -palvelusta

1. Käynnistä Windowsista selain, kuten Internet Explorer.

   Anna tulostinlaitteen IP-osoite (http://xxx.xxx.xxx.xxx) osoitekenttään ja paina Enter-painiketta tai valitse **Mene**.

2. Napsauta Kirjaudu sisään SyncThru™ Web Service -verkkosivuston oikeasta ylänurkasta (katso "Kirjautuminen sisään SyncThru™ Web Service -palveluun" sivulla 307).

3. **Settings** > **Machine Settings** > **System** > **Ram Disk**.

4. Ota käyttöön **Ram Disk**.

Tämä ominaisuus ei ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen. Jos jokin valikko ei näy, se ei päde laitteeseesi.

Turvallisten asiakirjojen tulostaminen ohjauspaneelista

Valikkoihin pääsy saattaa poiketa mallista toiseen (katso "Valikoiden yleiskuvaus" sivulla 33 tai "Ohjauspaneelin yleiskuvaus" sivulla 23).

1. Valitse (**Asiakirjakansio**) > **Järjest.kans.** > **Next** > **Suojattu tulostus** kosketusnäyttöruudulta.
2. Valitse tulostettava asiakirja.
3. Anna salasana, jonka haluat asettaa tulostinohjaimesta.
4. Tulosta tai poista asiakirja.

Peruskopiointi

- Katso erikoistulostusominaisuuksia varten Lisäasetukset-opas (katso "Kopio" sivulla 221).
- Valikkoihin pääsy saattaa poiketa mallista toiseen (katso "Valikoiden yleiskuvaus" sivulla 33 tai "Ohjauspaneelin yleiskuvaus" sivulla 23).

Peruskopiointi

1 Valitse (**Kopio**) > **Peruskopio** > (**Aset.**) kosketusnäyttöruudulta.

2 Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso "Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen" sivulla 51).

3 Ohjauspaneelin painikkeiden avulla voit mukauttaa kopiointiasetuksia, joita ovat mm. **Pienennä/suur.**, **Tummuus**, **Alkuper. tyyppi** jne. (katso "Asetusten vaihtaminen kopiokohtaisesti" sivulla 61).

4 Syötä tarvittaessa kopioiden määrä nuolella tai numeronäppäimillä.

5 Kosketa **Al.** kosketusnäyttöruudulta tai paina (**Start**) ohjauspaneelista.

Jos sinun täytyy peruuttaa kopiointityö toiminnon aikana, paina (**Stop**)-painiketta ja kopiointi loppuu.

Asetusten vaihtaminen kopiokohtaisesti

Laitteessa on kopioinnin oletusasetukset, joilla kopiointi on nopeaa ja helppoa.

- Jos painat (**Stop**) -painiketta kaksi kertaa kopiointivaihtoehtoja asettaessasi, kaikki senhetkiselle kopiointityölle asettamasi vaihtoehdot peruutetaan ja palautetaan niiden oletustilaan. Määrittämäsi asetukset palautetaan niiden oletusasetuksiksi automaattisesti, kun laite on saanut kopiointityön valmiiksi.
- Valikkoihin pääsy saattaa poiketa mallista toiseen (katso "Valikoiden yleiskuvaus" sivulla 33).

Tummuus

Jos alkuperäisessä asiakirjassa on hyvin vaaleita tai tummia kohtia, voit tehdä kopiosta helppolukuisemman säätämällä kirkkautta.

1 Valitse (**Kopio**) > **Peruskopiointi** > (**Aset.**) > **Tummuus** kosketusnäyttöruudulta.

2 Valitse haluamasi vaihtoehto.

Esimerkiksi **Vaalea+5** on vaalein ja **Tumma+5** on tummin.

3 Paina (**Stop**)-painiketta tai alkunäytöltä ( ) -kuvaketta palataksesi valmiustilaan.

Alkuperäisen tyyppi

Alkuperäistä asetusta käytetään kopiointilaadun parantamiseen valitsemalla asiakirja senhetkiseen kopiointityöhön.

1 Valitse (**Kopio**) > **Peruskopiointi** > (**Aset.**) > **Alkuper. tyyppi**kosketusnäyttöruudulta.

2 Valitse haluamasi vaihtoehto.

- **Teksti**: Käytä tätä asetusta kopioidessasi asiakirjoja, jotka sisältävät enimmäkseen tekstiä.
- **Teksti ja valok.**: Käytä tätä asetusta kopioidessasi asiakirjoja, jotka sisältävät tekstiä ja kuvia.
- **Valok.**: Käytä tätä asetusta kopioidessasi valokuvia.
- **Lehti**: Käytä tätä asetusta kopioidessasi lehtiä.

3 Paina (**Stop**)-painiketta tai alkunäytöltä ( ) -kuvaketta palataksesi valmiustilaan.

Jos tulosteen teksti on epäselvä, valitse **Teksti** saadaksesi tarkan tekstin.

Kopion pienennys tai suurennus

Voit pienentää tai suurentaa kopioidun kuvan kokoa välillä 25% – 400% asiakirjojen syöttölaitteesta tai skannerin lasitasolta.

- Tämä ominaisuus ei ehkä ole saatavilla mallista tai lisäominaisuuksista riippuen (katso "Valikoimaominaisuus" sivulla 10).
- Jos laite on asetettu Eko-tilaan, pienentämisen ja suurentamisen ominaisuudet eivät ole käytettävissä.

Voit valita valmiin kopiokokoasetuksen seuraavasti:

1 Valitse (**Kopio**) > **Mukautettu kopio** > (**Aset.**) > **Pienennä/suur.** kosketusnäyttöruudulta.

2 Valitse haluamasi vaihtoehto.

3 Paina (**Stop**)-painiketta tai alkunäytöltä ( ) -kuvaketta palataksesi valmiustilaan.

Peruskopiointi

Voit muuttaa kopion kokoa suoraan määrittämällä suhteen:

1 Valitse (**Kopio**) > **Mukautettu kopio** > (**Aset.**) > **Pienennä/suur.** > **Mukautettu** kosketusnäyttöruudulta.

2 Syötä haluamasi kopiokoko numeronäppäimistöllä.

3 Paina (**Stop**)-painiketta tai alkunäytöltä ( ) -kuvaketta palataksesi valmiustilaan.

Kun pienennät kopioitavaa kuvaa, kopion alareunassa saattaa näkyä mustia viivoja.

Henkilökortin kopioiminen

Laite voi tulostaa 2-puolisia alkuperäisiä asiakirjoja yhdelle arkille.

Laite tulostaa asiakirjan toisen puolen arkin yläosaan ja toisen puolen arkin alaosaan pienentämättä alkuperäistä asiakirjaa. Tämä on kätevä ominaisuus kopioitaessa pieniä asiakirjoja, esimerkiksi käyntikortteja.

- Tätä toimintoa käytettäessä alkuperäinen on asetettava skannerin lasitasolle.
- Jos laite on asetettu eko-tilaan, tämä ominaisuus ei ole käytettävissä.

1 Valitse (**Kopio**) > **Henk.korttikop.** kosketusnäyttöruudulta.

2 Aseta alkuperäisen asiakirjan etupuoli alaspäin skannerin lasille kuvassa olevien nuolten mukaisesti. Sulje skannerin kansi.

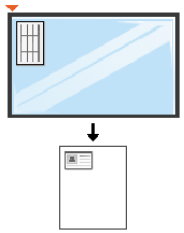

3 Kosketa **Next** kosketusnäyttöruudulta.

4 Kosketa **Al.** kosketusnäyttöruudulta tai paina (**Start**) ohjauspaneelista.

Laite aloittaa etupuolen skannauksen.

5 Käännä alkuperäinen asiakirja ja aseta se uudelleen skannerin lasille nuolien mukaisesti (ks. kuva). Sulje skannerin kansi.

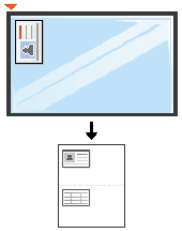

6 Kosketa **Al.** kosketusnäyttöruudulta tai paina (**Start**) ohjauspaneelista.

Laite aloittaa kääntöpuolen skannauksen.

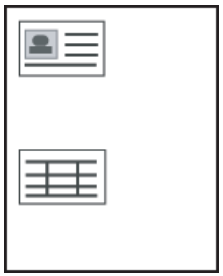

Jos alkuperäinen asiakirja on suurempi kuin alue, jolle tulostetaan, kaikki osat eivät ehkä näy tulosteessa.

Perusskannaus

Katso erikoisskannausominaisuuksia varten Lisäasetukset-opas (katso "Skannausominaisuudet" sivulla 278).

Perusskannaus

Seuraavassa kuvataan yleisintä tapaa alkuperäisten skannaamiseksi.

Tämä on perusskannausmenetelmä USB-kaapelilla kytketyssä laitteessa.

- Valikkoihin meno saattaa poiketa mallista riippuen.
- Jos haluat skannata verkkoa käyttäen, katso Lisäasetukset-opas (katso "Skannaus verkkoon kytketystä laitteesta" sivulla 279).

1 Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso "Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen" sivulla 51).

2 Valitse (**Sk.**) > **Paikall. PC** ja kosketa **Next** kosketusnäyttöruudulta.

Jos näet **Ei käytettävissä** -viestin, tarkasta porttiliitäntä tai valitse **Ota skannaus laitepaneelista käyttöön** kohdasta **Samsung Easy Printer Manager** > Vaihda lisäasetukset-tilaan > **Skannaus tietokoneeseen -asetukset**.

3 Kosketa (**Aset.**) ja valitse haluamasi vaihtoehto.

4 Kosketa (edellinen) ja valitse haluamasi skannauksen kohde.

- Voit luoda ja tallentaa usein käytetyt asetukset profiililuetteloksi. Voit myös lisätä ja poistaa profiilin ja tallentaa kunkin profiilin eri polulle.
- Vaihtaaksesi **Samsung Easy Printer Manager** > Siirry lisäasetustilaan > **Skannaus tietokoneeseen -asetukset**.

5 Kosketa **Al.** kosketusnäyttöruudulta tai paina (**Start**) ohjauspaneelista. Laite aloittaa skannauksen ja lähettää skannatun kuvan kohteisiin.

Skannattu kuva tallennetaan tietokoneen levyasemalle **C:\Käyttäjät\käyttäjän nimi\Omat asiakirjat**. Tallennuskansion ulkoasu voi vaihdella käyttöjärjestelmän tai käytettävän sovelluksen mukaan.

Perusfaksaus

- Katso erikoisfaksausominaisuuksia varten "Faksiominais." sivulla 288.
- Valikkoihin pääsy saattaa poiketa mallista toiseen (katso "Valikoiden yleiskuvaus" sivulla 33 tai "Ohjauspaneelin yleiskuvaus" sivulla 23).

- Tätä laitetta ei voi käyttää faksina Internet-puhelimen välityksellä. Kysy lisätietoja internet-palveluntarjoajaltasi.
- Suosittelemme, että käytät perinteisiä analogisia puhelinpalveluja kuten PSTN(Public Switched Telephone Network) käyttäessäsi puhelinlinjaa faksilinjana. Jos käytät internet-palveluita (DSL, ISDN, VoIP), voit parantaa yhteyden laatua mikrosuodattimen avulla. Mikrosuodatin vähentää kohinaa ja parantaa yhteyden laatua. Koska DSL-mikrosuodatinta ei toimiteta laitteen mukana, ota yhteyttä internet-palveluntarjoajaasi.

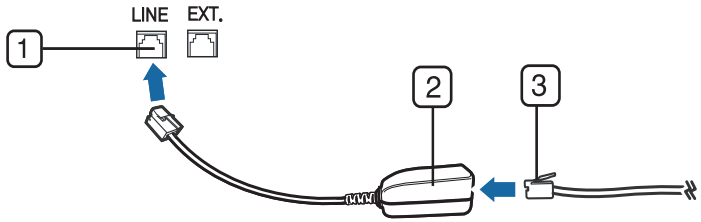

1 Linjaportti
2 Mikrosuodatin
3 DSL-modeemi / puhelinlinja (katso "Näkymä takaa" sivulla 22).

Faksaamisen valmisteleminen

Ennen kuin lähetät tai vastaanotat faksin, sinun on liitettävä toimitettu johto puhelimesi pistorasiaan (katso "Näkymä takaa" sivulla 22). Katso "Yhdistäminen faksilinjaan" Pika-asennusopas-asiakirjasta. Puhelinlinjan liittämisen menetelmä vaihtelee maittain.

Faksin lähettäminen

Alkuperäisiä asiakirjoja asettaessa voit käyttää joko asiakirjojen syöttölaitetta tai skannerin lasia. Jos alkuperäisiä on asetettu sekä asiakirjojen syöttölaitteeseen että skannerin lasitasolle, laite lukee alkuperäiset asiakirjat ensin siitä syöttölaitteesta, joka on skannauksessa etusijalla.

1 Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso "Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen" sivulla 51).

2 Valitse (**Faksi**) > **Muistista lähetys** > **Next** kosketusnäyttöruudulta.

3 Kosketa (**Aset.**) > valitse haluamasi vaihtoehto nuolia käyttämällä > (edellinen) > **Next** kosketusnäyttöruudulta (katso "Asiakirjan asetusten määrittäminen" sivulla 68).

4 Valitse **Suora syöte** tai **Faksiluettelo** ja syötä vastaanottajan faksinumero ohjauspaneelin tai kosketusnäytön numeronäppäimistöllä (katso "Näppäimistön toiminta" sivulla 256).

5 Kosketa **Send** kosketusnäyttöruudulta.

Laite aloittaa skannauksen ja lähettää faksin kohteisiin.

- Jos haluat lähettää faksin suoraan tietokoneeltasi, käytä Samsung Network PC Fax -ohjelmistoa (katso "Faksin lähettäminen tietokoneessa" sivulla 288).
- Jos haluat peruuttaafaksityö, valitse (**Stop**)-painike ennen kuin laite aloittaa lähetyksen.
- Jos käytit skannerin lasitasoa, laite näyttää viestin, jossa kehotetaan asettamaan toinen sivu.

Faksin manuaalinen lähettäminen

Suorita seuraavat toimenpiteet lähettääksesi faksin käyttäen ohjauspaneelissa olevaa toimintoa (**On Hook Dial**).

1 Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso "Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen" sivulla 51).

2 Valitse (**Faksi**) > **Kuuloke paikoillaan** kosketusnäyttöruudulta.

3 Kosketa (**Aset.**) > valitse haluamasi vaihtoehto nuolia käyttämällä > (edellinen) > **Next** kosketusnäyttöruudulta (katso "Asiakirjan asetusten määrittäminen" sivulla 68).

4 Kosketa **On Hook** kosketusnäyttöruudulta.

5 Syötä vastaanottajan faksinumero ohjauspaneelin näppäimistöllä.

6 Kosketa **Al.** kosketusnäyttöruudulta tai paina (**Start**) ohjauspaneelista, kun kuulet korkeataajuisen faksisignaalin etäfaksilaitteesta.

Faksin lähetys useille vastaanottajille

Voit käyttää monilähetysominaisuutta, joka mahdollistaa faksin lähettämisen useisiin paikkoihin. Asiakirjat tallennetaan muistiin ja lähetetään kohdelaitteeseen automaattisesti. Lähetyksen jälkeen asiakirjat poistetaan muistista automaattisesti.

Et voi lähettää fakseja tällä ominaisuudella, jos olet valinnut Eritt. hieno valinnaksi tai faksi on värillinen.

1 Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso "Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen" sivulla 51).

2 Valitse (**Faksi**) > **Pikavalintalähetys** tai **Ryhmävalintalähetys** kosketusnäyttöruudulta.

3 Kosketa (**Aset.**) > valitse haluamasi vaihtoehto nuolia käyttämällä > (edellinen) > **Next** kosketusnäyttöruudulta (katso "Asiakirjan asetusten määrittäminen" sivulla 68).

4 Valitse pikavalintanumero tai valitse ryhmävalintanumero.

5 Kosketa **Send** kosketusnäyttöruudulta.

Laite aloittaa faksin lähettämisen määrittämiisi numeroihin siinä järjestyksessä, jossa numerot on annettu.

Faksin vastaanottaminen

Laite on esimääritetty Faksi-tilaan tehtaalla. Kun vastaanotat faksin, laite vastaa puheluun määritetyn soittomäärän jälkeen ja vastaanottaa faksin automaattisesti.

Asiakirjan asetusten määrittäminen

Määritä seuraavat asetukset asiakirjan tilan mukaan ennen faksaamista, jotta faksin laatu olisi paras mahdollinen.

Valikkoihin pääsy saattaa poiketa mallista toiseen (katso "Valikoiden yleiskuvaus" sivulla 33 tai "Ohjauspaneelin yleiskuvaus" sivulla 23).

Tarkkuus

Asiakirjan oletusasetukset antavat hyvät tulokset käsiteltäessä tavallisia tekstipohjaisia asiakirjoja. Jos kuitenkin lähetät heikkotasoisia tai valokuvia sisältäviä asiakirjoja, voit säätää tarkkuutta niin, että faksista tulee laadukas.

Tarkkuusasetusta käytetään kulloisessakin faksityössä. Oletusasetuksen muuttaminen, katso "Faksi" sivulla 229.

1 Valitse (**Faksi**) > valitse kohta kuten **Muistista lähetys**, **Kuuloke paikoillaan**, **Viivästetty lähetys**, tai jne. > (**Aset.**) > **Tarkkuus** kosketusnäyttöruudulta.

2 Valitse haluamasi tarkkuus nuolia käyttämällä. Kosketa (edellinen) edelliselle näyttöruudulle takaisin menemiseksi.

- **Vakio**: Asiakirjat, joiden merkit ovat normaalikokoiset.
- **Hieno**: Asiakirjat, jotka sisältävät pienikokoisia merkkejä tai ohuita viivoja tai jotka tulostetaan matriisitulostimella.
- **Erittäin hieno**: Asiakirjat, jotka sisältävät erittäin tarkkoja yksityiskohtia. **Erittäin hieno** -tila on käytössä vain, jos myös laite, jonka kanssa olet tietoliikenteessä, tukee Eritt. hieno -tarkkuutta.

- **Erittäin hieno** -tila ei ole käytettävissä muistilähetykseen. Tarkkuusasetukseksi muutetaan automaattisesti **Hieno**.
- Kun laitteesi on asetettu **Erittäin hieno**, -tarkkuuteen ja faksilaite, jonka kanssa olet tietoliikenteessä, ei tue **Erittäin hieno** -tarkkuutta, laite lähettää faksin käyttäen suurinta toisen faksilaitteen tukemaa tarkkuutta.

3 Paina (**Stop**)-painiketta tai alkunäytöltä ( ) -kuvaketta palataksesi valmiustilaan.

Tummuus

Voit valita alkuperäisen asiakirjan tummuusasteen.

Tummuusasetusta käytetään kulloisessakin faksityössä. Oletusasetuksen muuttaminen, katso "Faksi" sivulla 229.

1 Valitse (**Faksi**) > valitse kohta kuten **Muistista lähetys**, **Kuuloke paikoillaan**, **Viivästetty lähetys**, tai jne. > (**Aset.**) > **Tummuus** kosketusnäyttöruudulta.

2 Valitse haluamasi tummuustaso nuolia käyttämällä. Kosketa (edellinen) edelliselle näyttöruudulle takaisin menemiseksi.

3 Paina (**Stop**)-painiketta tai alkunäytöltä ( ) -kuvaketta palataksesi valmiustilaan.

USB-muistilaitteen käyttäminen

Tässä luvussa kerrotaan, miten USB-muistilaitetta käytetään tämän laitteen kanssa.

USB-muisti

Saatavana on erikokoisia USB-muistilaitteita, jotka antavat enemmän tilaa asiakirjojen, esitysten, verkosta haetun musiikin ja videoiden, suuren tarkkuuden kuvien ja muunlaisten tiedostojen tallennusta tai siirtämistä varten.

Voit tehdä seuraavat tehtävät laitteellasi käyttämällä USB-muistilaitetta.

- skannata asiakirjoja ja tallentaa ne USB-muistilaitteeseen
- tulostaa USB-muistilaitteeseen tallennettuja tietoja
- palauttaa varmuuskopioidut tiedostot laitteen muistiin
- alustaa USB-muistilaitteen
- tarkistaa vapaana olevan muistin määrän.

USB-muistilaitteen liittäminen

Laitteen etuosassa oleva USB-muistiportti on suunniteltu USB V1.1- ja USB V2.0 -muistilaitteille. Laite tukee USB-muistilaitteita, joissa on FAT16- tai FAT32-tiedostojärjestelmä ja sektorin koko 512 tavua.

Tarkista USB-muistilaitteesi tiedostojärjestelmän tiedot jälleenmyyjältä.

Käytä vain sallittua USB-muistilaitetta, jossa on A-pistoketyyppinen liitin.

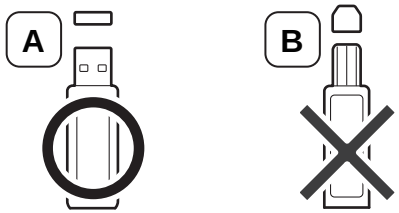

Käytä vain metallikoteloitua USB-muistilaitetta.

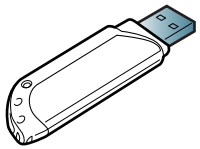

Käytä vain USB-muistilaitetta, jolla on yhteensopivuushyväksyntä; muussa tapauksessa laite ei ehkä tunnista sitä.

- Älä poista USB-muistilaitetta, kun tämä laite on toiminnassa tai kun se kirjoittaa USB-muistiin tai lukee sitä. Laitteen takuu ei kata väärinkäytöstä aiheutunutta vahinkoa.
- Jos USB-muistilaitteessa on tiettyjä ominaisuuksia, esimerkiksi turvallisuus- ja salasana-asetuksia, laitteesi ei välttämättä tunnista sitä automaattisesti. Lisätietoja näistä ominaisuuksista on USB-muistilaitteen käyttöoppaassa.

USB-muistilaitteen käyttäminen

Skannaaminen USB-muistilaitteelle

Valikkoihin pääsy saattaa poiketa mallista toiseen (katso "Valikoiden yleiskuvaus" sivulla 33 tai "Ohjauspaneelin yleiskuvaus" sivulla 23).

Voit skannata asiakirjan ja tallentaa skannatun kuvan USB-muistilaitteeseen.

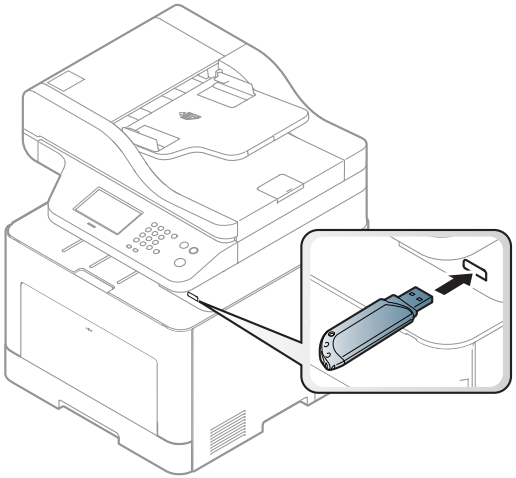

Skannaus

1. Liitä USB-muistilaite tämän laitteen USB-muistiporttiin.
2. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso "Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen" sivulla 51).
3. Valitse (**Sk.**) > **USB** > **Next** > **Al.** kosketusnäyttöruudulta.

   Laite aloittaa skannauksen.

Kun skannaus on valmis, voit irrottaa USB-muistilaitteen laitteestasi.

USB-laitteeseen skannaamisen mukauttaminen

Voit määrittää kuvakoon, tiedostomuodon tai väritilan jokaista USB-skannaustyötä varten.

1. Valitse (**Suora USB**) > **Sk.kohde: USB** > (**Aset.**) kosketusnäyttöruudulta.
2. Valitse haluamasi asetusvaihtoehto.
   - **Alkuperäisen koko:** Määrittää kuvakoon.
   - **Alkuper. tyyppi:** Määrittää alkuperäiset asiakirjat.
   - **Tarkkuus:** Määrittää kuvan tarkkuuden.

- **Väritila:** Määrittää väritilan. Jos valitset **M.v.** tässä vaihtoehdssa, et voi valita vaihtoehtoa kohdassa **Tiedostomuoto**.
- **Tiedostomuoto:** Määrittää tiedostomuodon, jossa kuva tallennetaan. Jos valitset **TIFF**- tai **PDF**-muodon, voit skannata useita sivuja. Jos valitset **JPEG** tässä vaihtoehdssa, et voi valita vaihtoehtoa kohdassa **M.v.** toiminnossa **Väritila**.
- **PDF-salaus:** Asettaa salaukset **PDF**-tiedostoille.
- **Nimeämistapa:** Asettaa käytännön tallentaa tiedostoja päällekirjoittamisen ja uudelleen nimeämisen välillä
- **Kaksipuolinen:** Asettaa kaksipuolisen tilan.
- **Tummuus:** Asettaa valoisuustason alkuperäiskappaleen skannaamiseksi.
- **Tied.nimi:** Asettaa tiedostonimen.

3 Valitse haluamasi tila. Kosketa (edellinen) edelliselle näyttöruudulle takaisin menemiseksi.

4 Paina (**Stop**)-painiketta tai alkunäytöltä ( ) -kuvaketta palataksesi valmiustilaan.

Voit muuttaa oletusskannausasetukset (katso "Sk." sivulla 225).

Tulostus USB-muistilaitteesta

Voit tulostaa suoraan USB-muistilaitteeseen tallennettuja tiedostoja.

Direct Print -toiminnon tukemat tiedostot.

- PRN: Vain laitteen annetun ohjaimen luomat tiedostot ovat yhteensopivat.

Jos tulostat PRN-tiedostoja, jotka on luotu toisesta koneesta, tuloste on erilainen.

- TIFF: TIFF 6.0 Baseline
- JPEG: JPEG Baseline
- PDF: PDF 1.7 tai vanhempi versio.

Voit tulostaa asiakirjan USB-muistilaitteesta seuraavasti

1 Liitä USB-muistilaite koneesi USB-muistiporttiin ja sitten valitse (**Suora USB**) > **Tulosta kohteesta** > **Next** kosketusnäyttöruudulta.

2 Valitse haluamasi kansio.

3 Valitse tulostettava kopiomäärä tai anna lukumäärä.

USB-muistilaitteen käyttäminen

4 Kosketa **Tulosta** kosketusnäyttöruudulta.

5 Paina (**Stop**)-painiketta tai alkunäytöltä ( ) -kuvaketta palataksesi valmiustilaan.

Tietojen varmuuskopiointi

Laitteen muistissa olevat tiedot voivat pyyhkiytyä vahingossa pois sähkökatkon tai tallennusvirheen takia. Varmuuskopioinnin avulla voit suojata järjestelmäasetukset tallentamalla ne varmuuskopiotiedostoina USB-muistilaitteeseen.

Tietojen varmuuskopiointi

1 Liitä USB-muistilaite tämän laitteen USB-muistiporttiin.

2 Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Alkuasetus** > **Vie asetus** kosketusnäyttöruudulta.

3 Valitse **Asetustiedot** tai **Osoitteisto**.

4 Kosketa **Kyllä**, kun vahvistusikkuna tulee näyttöön.

5 Paina (**Stop**)-painiketta tai alkunäytöltä ( ) -kuvaketta palataksesi valmiustilaan.

Tietojen palauttaminen

1 Liitä varmuuskopioidut tiedot sisältävä USB-muistilaite USB-muistiporttiin.

2 Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Alkuasetus** > **Tuo asetus** kosketusnäyttöruudulta.

3 Valitse **Asetustiedot** tai **Osoitteisto**.

4 Valitse palautettava tiedosto.

5 Kosketa **Kyllä** Palauta varmuuskopio laitteeseen painamalla

6 Paina (**Stop**)-painiketta tai alkunäytöltä ( ) -kuvaketta palataksesi valmiustilaan.

USB-muistin hallinta

Voit poistaa USB-muistilaitteeseen tallennettuja kuvatiedostoja yksitellen tai kaikki kerralla alustamalla laitteen uudelleen.

Tiedostojen poistamisen tai USB-muistilaitteen uudelleenalustamisen jälkeen tiedostoja ei voi palauttaa. Varmista tästä syystä ennen tietojen poistamista, että niitä ei enää tarvita.

USB-muistilaitteen käyttäminen

Kuvatiedoston poistaminen

1. Liitä USB-muistilaite tämän laitteen USB-muistiporttiin.
2. Valitse (**Suora USB**) > **Tiedostonhallinta** > **Next** > valitse haluamasi kansio tai tiedosto > (**Aset.**) > **Poista** kosketusnäyttöruudulta.
3. Kosketa **Kyllä**, kun vahvistusikkuna tulee näyttöön.
4. Paina (**Stop**)-painiketta tai alkunäytöltä ( ) -kuvaketta palataksesi valmiustilaan.

USB-muistilaitteen alustaminen

1. Liitä USB-muistilaite tämän laitteen USB-muistiporttiin.
2. valitse (**Suora USB**) > **Tiedostonhallinta** > **Next** > valitse haluamasi kansio tai tiedosto > (**Aset.**) > **Alusta** kosketusnäyttöruudulta.
3. Kosketa **Kyllä**, kun vahvistusikkuna tulee näyttöön.
4. Paina (**Stop**)-painiketta tai alkunäytöltä ( ) -kuvaketta palataksesi valmiustilaan.

USB-muistin tilan tarkasteleminen

Voit tarkistaa asiakirjojen skannaukseen ja tallennukseen käytettävissä olevan muistin määrän.

1. Liitä USB-muistilaite tämän laitteen USB-muistiporttiin.
2. Valitse (**Suora USB**) > **Näytä tila** > **Next** kosketusnäyttöruudulta.
3. Näyttöön tulee käytettävissä olevan muistin määrä.
4. Paina (**Stop**)-painiketta tai alkunäytöltä ( ) -kuvaketta palataksesi valmiustilaan.

3. Huolto

Tässä luvussa on tietoja laitteeseesi saatavilla olevien tarvikkeiden, lisävarusteiden ja varaosien ostamisesta.

- Tarvikkeiden ja lisävarusteiden tilaaminen 84
- Saatavissa olevat kulutusosat 85
- Saatavissa olevat lisävarusteet 86
- Saatavissa olevat varaosat 87
- Väriainekasetin säilyttäminen 88
- Väriaineen jakaminen tasaisesti 90
- Väriainekasetin vaihtaminen 92
- Hukkaväriainesäiliön vaihtaminen 95
- Lisävarusteiden asennus 97
- Tarvikkeiden keston seuranta 101
- Vähentyneen väriaineen ilmoituksen asetus 102
- Laitteen puhdistaminen 103
- Laitteen siirto- ja varastointiohjeet 109

Tarvikkeiden ja lisävarusteiden tilaaminen

Saatavissa olevat lisävarusteet saattavat vaihdella maakohtaisesti. Voit pyytää laitteen myyjältä luetteloa saatavilla olevista lisävarusteista ja varaosista.

Tilaa Samsung valtuutettuja tarvikkeita, lisävarusteita ja varaosia ottamalla yhteyttä paikalliseen Samsung-myyjään tai jälleenmyyjään, jolta ostit tulostimen. Voit myös käydä sivustossa **www.samsung.com/supplies**, jossa valitsemalla maasi ja alueesi saat huollon yhteystiedot.

Saatavissa olevat kulutusosat

Kun tarvikkeet saavuttavat käyttöikänsä lopun, voit tilata seuraavantyyppisiä tarvikkeita laitteeseen:

Tyyppi	Keskimääräinen riittävyys[a]	Osan nimi
Väriainekasetti	• Mustan kasetin keskimääräinen riittoisuus jatkuvassa käytössä: Noin 6 000 vakiosivua (musta) • Värillisen kasetin keskimääräinen riittoisuus, jatkuva käyttö: Noin 3 500 vakiosivua (keltainen/magenta/syaani)	• CLT-K505L: Musta • CLT-Y505L: Keltainen • CLT-M505L: Magenta • CLT-C505L: Syaani
Hukkaväriainesäiliö	• Noin 14 000 vakiosivua (Mono) • Noin 3 500 vakiosivua (Väri)	CLT-W506

a. Vakuutettu saantoarvo ISO/IEC 19798:n mukaan. Sivujen lukumäärään voi vaikuttaa käyttöympäristö, tulostusväli, grafiikat, median tyyppi ja median koko.

Väriainekasetin käyttöikä voi vaihdella käytetyistä vaihtoehdoista, kuva-alueen prosenttiosuudesta ja työtilasta riippuen.

Kun ostat uusia väriainekasetteja tai muita tarvikkeita, ne on ostettava samasta maasta, jossa laitetta käytetään. Muussa tapauksessa uudet väriainekasetit tai muut tarvikkeet eivät ole yhteensopivia laitteen kanssa, sillä väriainekasettien ja muiden tarvikkeiden kokoonpanot vaihtelevat maakohtaisesti.

Samsung ei suosittele epäaitojen Samsung väriainekasettien, kuten uudelleentäytettyjen tai uudelleenvalmistettujen väriainekasettien, käyttämistä. Samsung ei voi taata muiden kuin aitojen Samsung-väriainekasettien laatua. Laitteen takuu ei kata muiden kuin aitojen Samsung-väriainekasettien käytön vuoksi tarvittavia huolto- tai korjaustöitä.

Saatavissa olevat lisävarusteet

Voit ostaa ja asentaa lisävarusteita, jotka parantavat laitteen suorituskykyä ja kapasiteettia.

- Joidenkin toimintojen ja lisäominaisuuksien käytettävyys voi vaihdella malleittain ja maittain (katso "Eri mallien ominaisuudet" sivulla 8).

Lisävaruste	Toiminto	Osan nimi
Muistimoduuli	Laajentaa laitteen muistikapasiteettia.	ML-MEM380 (1 024 MB)
Lisäpaperikasetti	Jos paperinsyötössä on usein ongelmia, voit asentaa lisä 520 [a] arkin kasetin.	CLP-S680A
IEEE 1284 -portti[b]	Mahdollistaa eri liitäntöjen käytön. • Asentaessasi tulostimen ohjainta IEEE1284B rinnakkaisliitännällä laitetta ei ehkä löydy, jolloin tulostimen ohjaimen asennuksen jälkeen vain tulostuksen perusominaisuudet ovat käytettävissä. • Halutessasi tarkistaa laitteen tilan tai tehdä asetuksia kytke laite tietokoneeseen USB-kaapelilla tai verkon kautta. • Jos käytät IEEE 1284B rinnakkaisliitäntää, et voi käyttää USB-kaapelia.	ML-PAR100

a. tavallisen paperin 80 g/m2.
b. Valinnaista IEEE 1284-porttia voidaan käyttää kytkemällä sisään sekä USB-porttiin että 5V lähtöporttiin.

Saatavissa olevat varaosat

Sinun tarvitsee vaihtaa huolto-osat tietyin määrävälein pitääksesi laitteen parhaassa kunnossa ja välttääksesi tulostuksen laadun ja paperin syöttöongelmat, jotka johtuvat kuluneista osista. Huolto-osia ovat enimmäkseen rullat, hihnat ja suojukset. Kuitenkin vaihtovälit ja osat voivat poiketa mallista riippuen. Varaosien asennuksen voi teettää vain valtuutetussa huoltoliikkeessä, jälleenmyyjällä tai myyjällä, jolta ostit laitteen. Kun haluat ostaa varaosia, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen. Vaihtoväli huolto-osille tiedotetaan Samsung Printer Status -ohjelmalla. Tai jos laitteesi tukee näyttö, viesti näytetään näyttöruudulla. Vaihtoväli vaihtelee riippuen käytetystä käyttöjärjestelmästä, tietokoneen suorituskyvystä, sovellusohjelmistosta, yhteysmenetelmästä, paperin tyypistä ja koosta sekä työn monimutkaisuudesta.

Väriainekasetin säilyttäminen

Väriainekaseteissa on osia, jotka ovat arkoja valolle, tietyille lämpötiloille ja kosteudelle. Samsung kehottaa käyttäjiä noudattamaan näitä suosituksia uuden Samsungin värikasetin optimaalisen toiminnan, korkeimman mahdollisen laadun ja pisimmän mahdollisen käyttöiän varmistamiseksi.

Säilytä väriainekasettia samassa ympäristössä, jossa tulostinta käytetään. Sen tulee olla lämpötilaltaan ja kosteusoloiltaan hallittu ympäristö. Väriainekasettia tulee säilyttää avaamattomassa alkuperäispakkauksessa asennukseen asti. Jos alkuperäistä pakkausta ei ole käytettävissä, peitä kasetin yläaukko paperilla ja säilytä kasettia pimeässä kaapissa.

Kasetin pakkauksen avaaminen ennen käyttöä lyhentää merkittävästi sen hyödyllistä säilytys- ja käyttöikää. Älä säilytä lattialla. Jos väriainekasetti poistetaan tulostimesta, säilytä väriainekasettia oikein alla olevien ohjeiden mukaisesti.

- Säilytä väriainekasettia sen alkuperäisessä pakkauksessa olleen suojapussin sisällä.
- Säilytä vaakataso (ei pystyasennossa) ja sama sivu ylöspäin kuin laitteessa.
- Älä säilytä kuluvia tarvikkeita seuraavissa olosuhteissa:
  - Yli 40°C:n lämpötilassa.
  - Alle 20 %:n tai yli 80 %:n kosteusalueella.
  - Ympäristössä, jossa kosteus tai lämpötila vaihtelee huomattavasti.
  - Suorassa auringonvalossa tai huoneenvalossa.
  - Pölyisissä paikoissa.
  - Autossa pitkiä ajanjaksoja.
  - Ympäristössä, jossa on syövyttäviä kaasuja.
  - Ympäristössä, jossa on suolainen ilma.

Käsittelyohjeet

- Älä koske kasetin valojohtavan rummun pintaan.
- Älä altista kasettia turhalle tärinälle tai iskulle.
- Älä koskaan pyöritä rumpua manuaalisesti, etenkään sen tavallisen pyörimissuunnan vastaisesti; tämä voi aiheuttaa sisäisiä vaurioita ja väriaineen läikkymistä.

Väriainekasetin käyttö

Samsung Electronics ei suosittele tai hyväksy muiden kuin Samsungin väriainekasettien käyttämistä tulostimissa, mukaan lukien yleisten, liikkeiden omien, uudelleen täytettyjen tai uudelleen valmistettujen väriainekasettien käyttöä.

Samsung-tulostimen takuu ei kata sellaisia tulostimelle aiheutuneita vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet uudelleen täytetyn, uudelleen valmistetun tai muun kuin Samsungin oman väriainekasetin käytöstä.

Väriainekasetin säilyttäminen

Väriainekasetin arvioitu käyttöikä

Kasetin arvioitu käyttöikä (väriainekasetin väriaineen kesto) riippuu tulostustöihin vaadittavan väriaineen määrästä. Todellinen tulosteiden määrä saattaa vaihdella sen mukaan, kuinka paljon väriainetta kullakin sivulla käytetään, sekä käyttöympäristön, kuva-alueen prosenttimäärän, tulostusvälin ja tulostusmateriaalin tyypin ja/tai koon mukaan. Esimerkiksi tulostettaessa paljon kuvia väriainetta kuluu paljon enemmän ja väriainekasetti täytyy mahdollisesti vaihtaa useammin.

Väriaineen jakaminen tasaisesti

Kun väriainekasetti on lähes tyhjä:

- Valkoisia raitoja tai kevyttä tulostamista tapahtuu ja/tai tiheys vaihtelee sivulta toiselle.
- **Status**-LED vilkkuu punaisena. Näyttöön saattaa tulla näkyviin viesti, joka ilmoittaa väriaineen vähäisyydestä.
- Tietokoneen Samsung Printing Status -ohjelmaikkuna tulee näyttöön tietokoneessa. Se ilmoittaa, minkä kasetin väriaine on vähissä (katso "Käyttäminen Samsung-tulostimen tila" sivulla 315).

Jos näin tapahtuu, voit tilapäisesti parantaa tulostuslaatua jakamalla kasetissa jäljellä olevan väriaineen tasaisesti uudelleen. Joissakin tapauksissa valkoisia juovia tai vaaleaa tulostusjälkeä esiintyy myös väriaineen jakamisen jälkeen.

Tämän käyttöoppaan kuvissa oleva laite saattaa näyttää erilaiselta kuin oma laitteesi, koska niissä esitetyt lisävarusteet ja mallit vaihtelevat. Tarkasta laitteesi tyyppi (katso "Näkymä edestä" sivulla 21).

- Älä altista väriainekasettia valolle pidemmäksi aikaa kuin muutamaksi minuutiksi, sillä liiallinen valo voi vahingoittaa sitä. Peitä kasetti tarvittaessa esimerkiksi paperinpalalla.
- Älä koske väriainekasetin vihreään alueeseen. Vältä tämän kohdan koskettamista käyttämällä kasetissa olevaa kahvaa.
- Älä käytä teräviä esineitä, kuten veistä tai saksia, väriainekasetin pakkauksen avaamiseen. Ne voivat raapia kasetin rumpua.
- Jos väriainetta joutuu vaatteillesi, pyyhi väriaine kuivalla kankaalla ja pese vaatekappale kylmällä vedellä. Kuuma vesi saa väriaineen kiinnittymään kankaaseen.

Väriaineen jakaminen tasaisesti

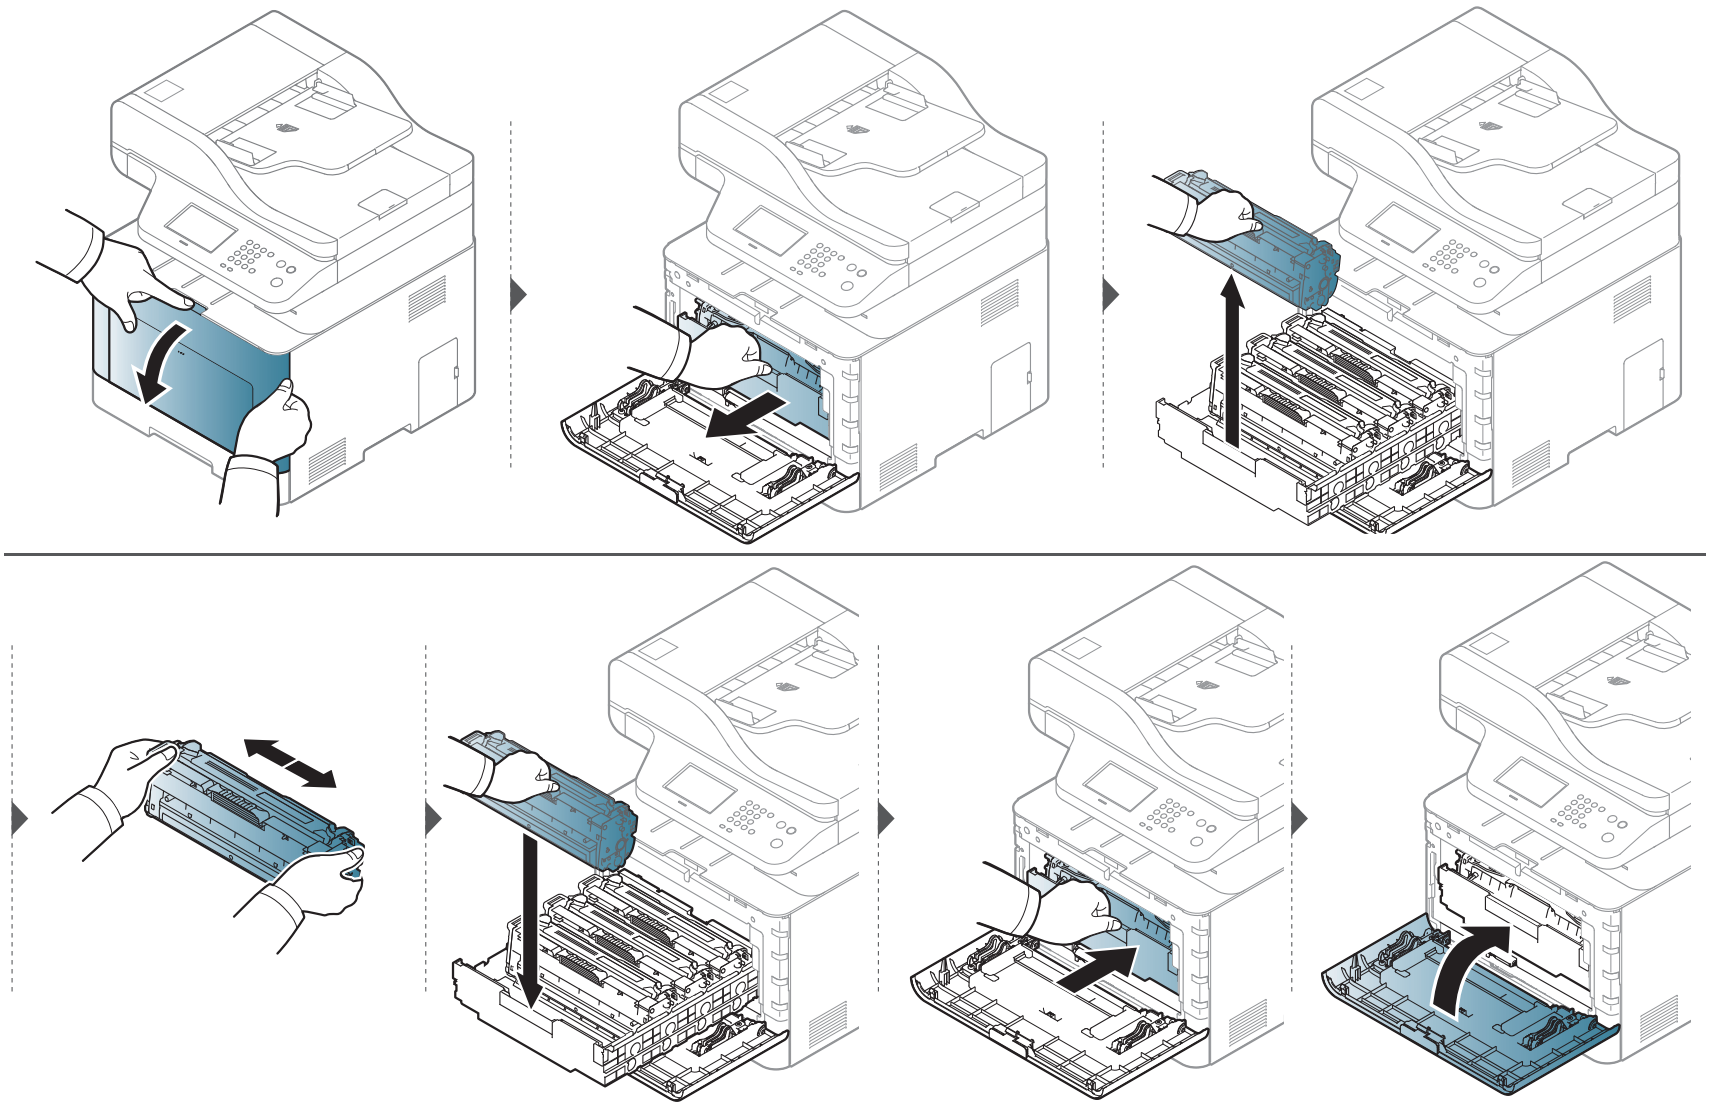

Väriainekasetin vaihtaminen

Laitteessa käytetään neljää väriä, ja siinä on oma väriainekasettinsa jokaiselle värille: keltainen (Y), magenta (M), syaani (C) ja musta (K).

- Tilan LED-ilmaisin ja tulostuskasettiin liittyvä viesti näytössä ilmoittavat, kun jokin tulostuskaseteista pitää vaihtaa.
- Tietokoneen Samsung Printing Status -ohjelmaikkuna tulee näyttöön tietokoneessa. Se ilmoittaa, mikä värikasetti on tyhjä (katso "Käyttäminen Samsung-tulostimen tila" sivulla 315).

Tarkista laitteesi väriainekasetin tyyppi (katso "Saatavissa olevat kulutusosat" sivulla 85).

- Ravista väriainekasettia perusteellisesti, se lisää ensimmäisen tulostuksen laatua.
- Tämän käyttöoppaan kuvissa oleva laite saattaa näyttää erilaiselta kuin oma laitteesi, koska niissä esitetyt lisävarusteet ja mallit vaihtelevat. Tarkasta laitteesi tyyppi (katso "Näkymä edestä" sivulla 21).

- Älä altista väriainekasettia valolle pidemmäksi aikaa kuin muutamaksi minuutiksi, sillä liiallinen valo voi vahingoittaa sitä. Peitä kasetti tarvittaessa esimerkiksi paperinpalalla.
- Älä koske väriainekasetin vihreään alueeseen. Vältä tämän kohdan koskettamista käyttämällä kasetissa olevaa kahvaa.
- Älä käytä teräviä esineitä, kuten veistä tai saksia, väriainekasetin pakkauksen avaamiseen. Ne voivat raapia kasetin rumpua.
- Jos väriainetta joutuu vaatteillesi, pyyhi väriaine kuivalla kankaalla ja pese vaatekappale kylmällä vedellä. Kuuma vesi saa väriaineen kiinnittymään kankaaseen.

Väriainekasetin vaihtaminen

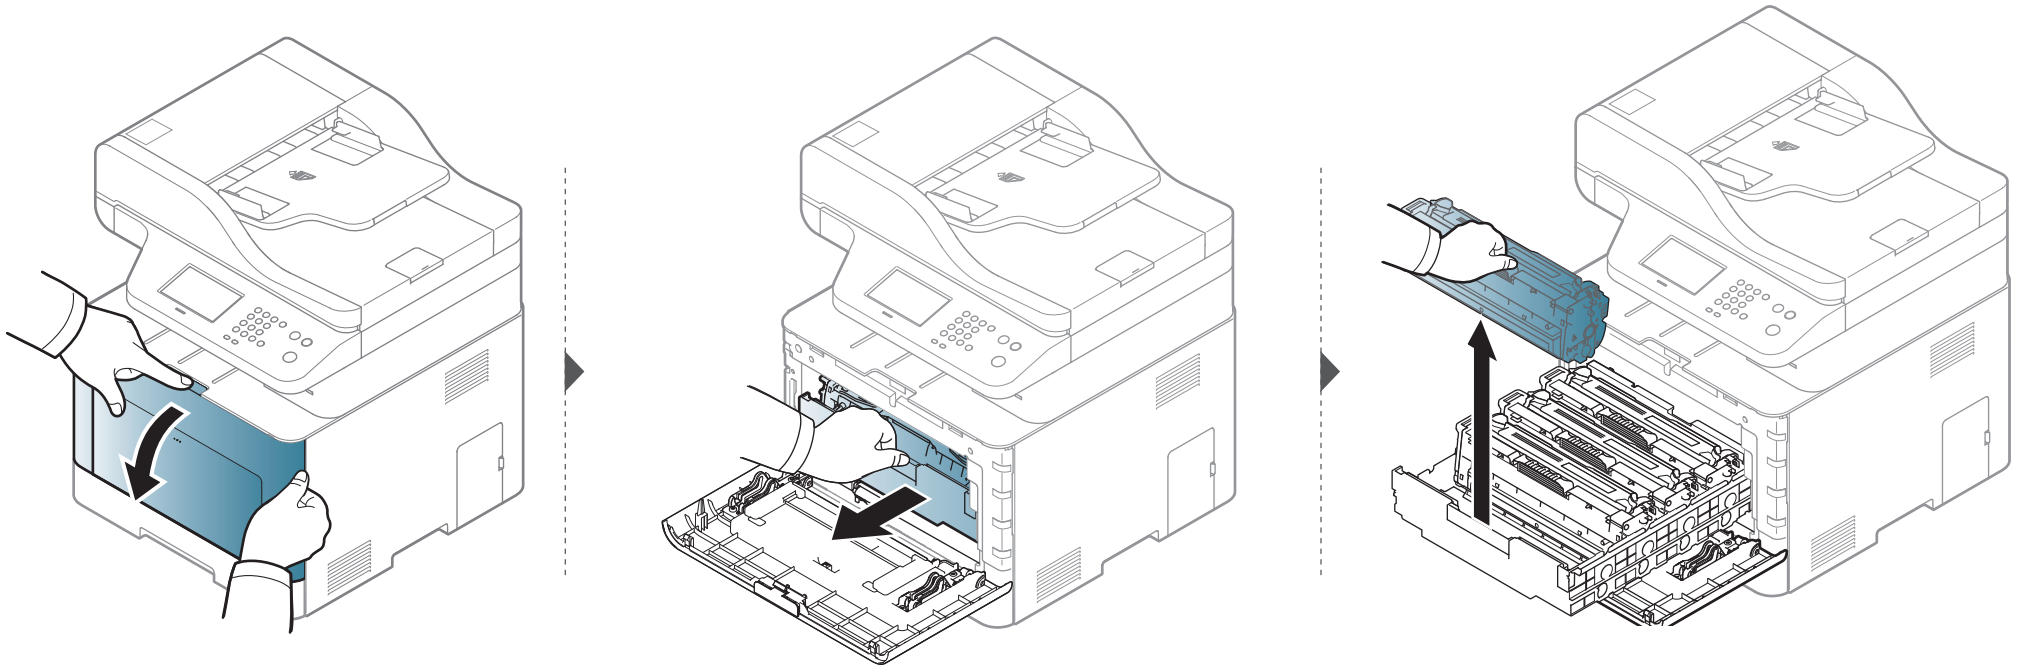

Väriainekasetin vaihtaminen

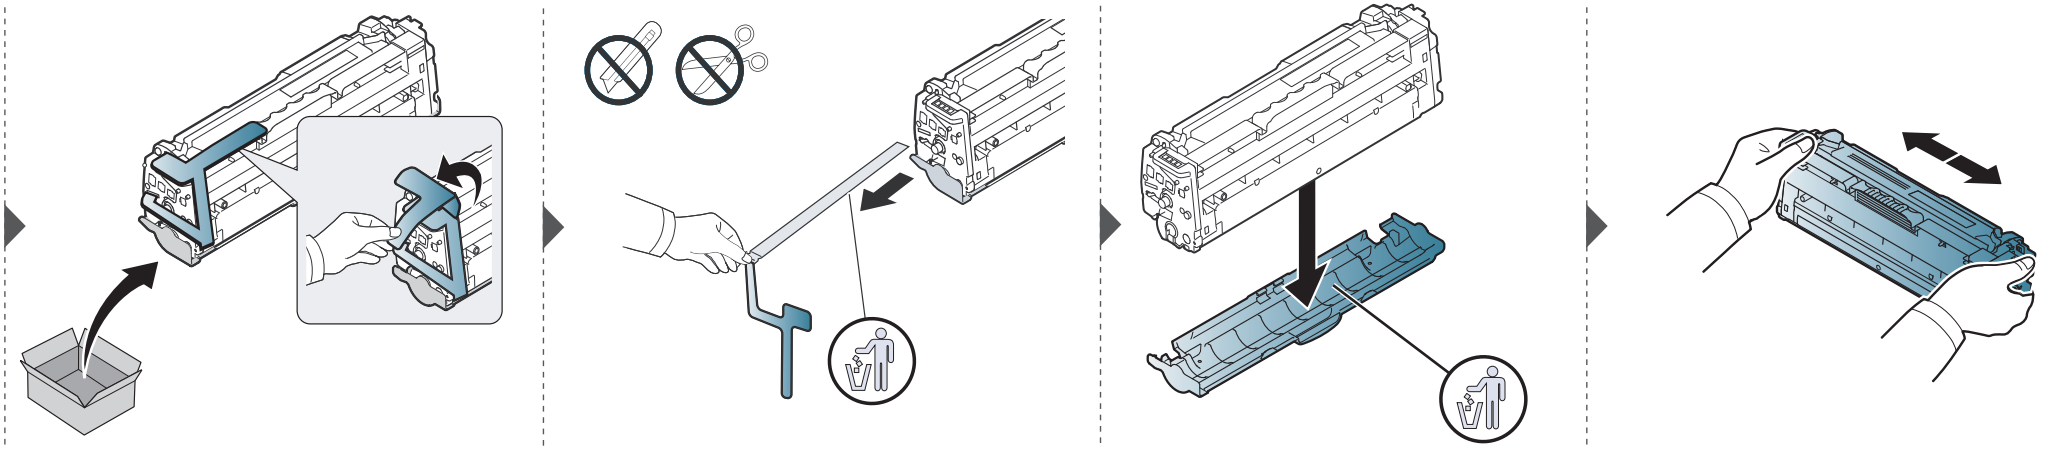

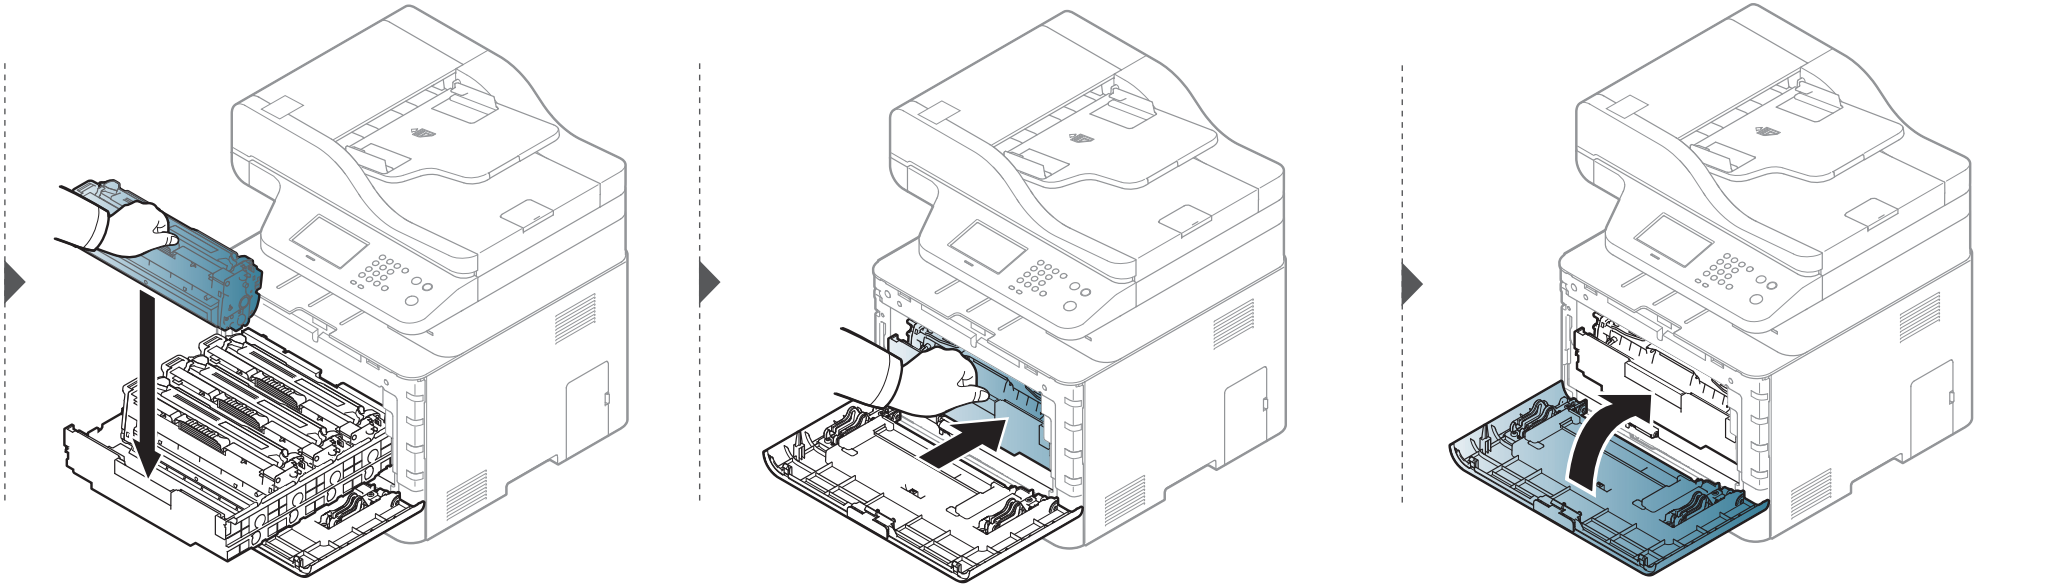

Hukkaväriainesäiliön vaihtaminen

Kun hukkaväriainesäiliön käyttöikä on kulunut loppuun, hukkaväriainesäiliöön liittyvä viesti ilmestyy ohjauspaneelin näyttöruudulle osoittaen, että hukkaväriainesäiliö tarvitsee vaihtaa. Tarkista laitteesi hukkaväriainesäiliö (katso "Saatavissa olevat kulutusosat" sivulla 85).

- Väriainehiukkaset voidaan vapauttaa laitteen sisältä, mutta se ei tarkoita, että kone on vaurioitunut. Ota yhteys huoltoedustajaan, kun tulostuslaadussa ilmenee ongelmia.
- Kun vedät hukkaväriainesäiliön ulos laitteesta, siirrä säiliötä varovasti, että et pudota sitä käsistäsi.
- Varmista, että asetat hukkaväriainesäiliön tasaiselle pinnalle niin, että väriainetta ei valu ulos.

Älä kallista säiliötä tai käännä sitä ympäri.

Hukkaväriainesäiliön vaihtaminen

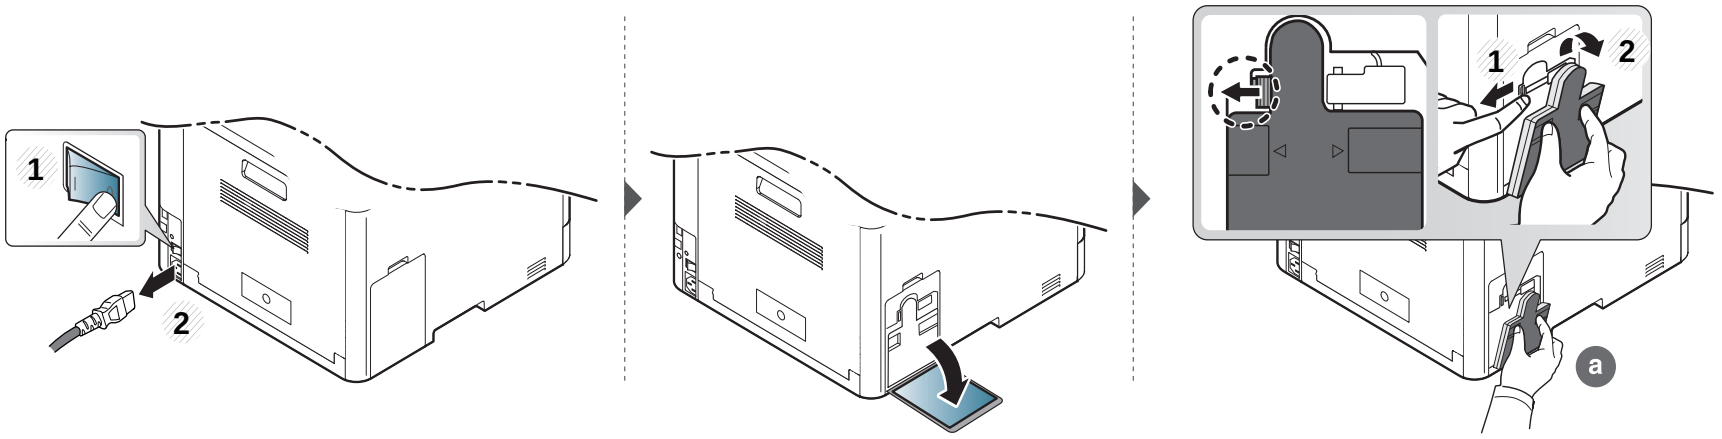

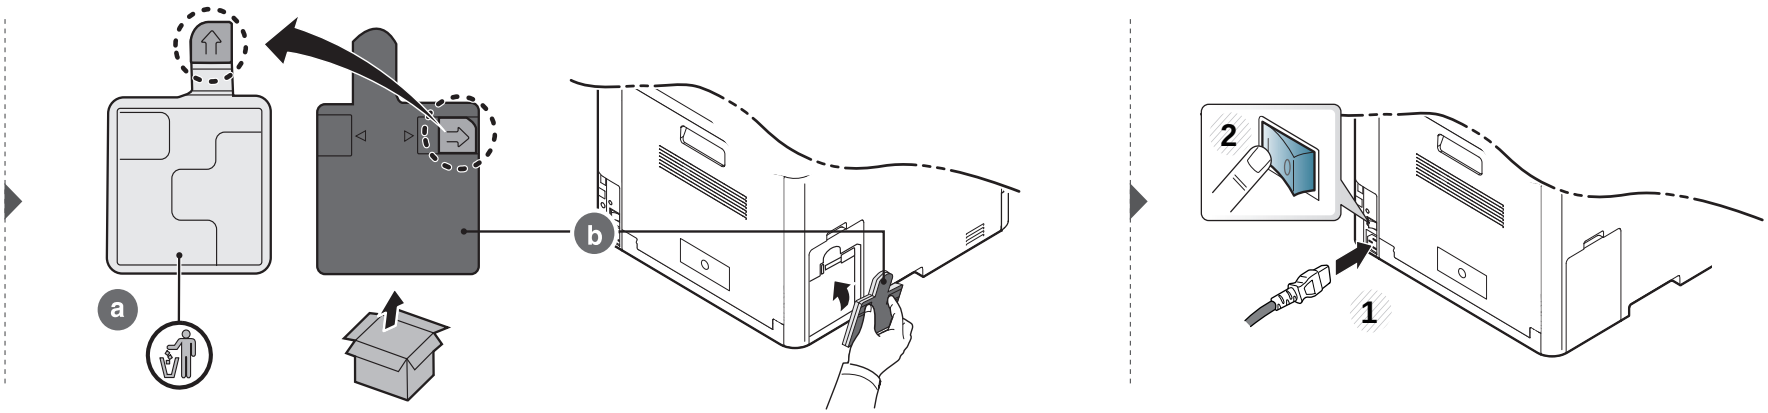

Lisävarusteiden asennus

Varotoimet

- Irrota virtajohto

  Älä koskaan irrota ohjauskortin kantta, kun virtajohto on kytketty.

  Sähköiskuvaaran välttämiseksi irrota virtajohto aina, kun asennat MITÄ TAHANSA tulostimen sisäisiä tai ulkoisia lisävarusteita.

- Pura staattinen sähkövaraus

  Ohjauslevy ja sisäiset lisävarusteet (muistimoduuli) ovat herkkiä staattiselle sähkölle. Ennen kuin asennat tai poistat sisäisiä lisävarusteita, pura staattinen sähkö kehostasi koskettamalla jotakin metalliesinettä, kuten minkä tahansa maadoitettuun virtalähteeseen kytketyn laitteen metallista taustalevyä. Jos joudut liikkumaan paikasta toiseen asennuksen aikana, pura staattinen sähkö uudelleen.

Kun asennat lisävarusteita, ota huomioon, että laitteen sisällä oleva akku on huoltokomponentti. Älä vaihda sitä itse. Akun vaihtaminen vääräntyyppiseksi aiheuttaa räjähdysvaaran. Palveluntarjoajasi tulisi poistaa vanhan akun laitteestasi ja hävittää sen maasi asianmukaisten säädösten mukaisesti.

Asetus Laiteasetukset

Kun asennat valinnaisia laitteita kuten valinnainen kasetti, muisti, jne., tämä laite havaitsee automaattisesti ja asettaa valinnaiset laitteet. Jos et voi käyttää valinnaisia laitteita, jotka asensit tässä ohjaimessa, sinun tarvitsee asettaa valinnaiset laitteet **Laiteasetukset**-kohdassa.

1. Napsauta Windowsin **Käynnistä**-painiketta.
   - Windows 8 -järjestelmässä, kohdasta **Charms(Oikopolut)**, valitse **Etsi** > **Asetukset**.
2. Windows XP ja Windows 2003: valitse **Tulostimet ja faksit**.
   - Jos käyttöjärjestelmä on Windows 2008 tai Windows Vista, valitse **Ohjauspaneeli** > **Laitteisto ja äänet** > **Tulostimet**.
   - Jos käyttöjärjestelmä on Windows 7, valitse **Ohjauspaneeli** > **Laitteisto ja äänet** > **Laitteet ja tulostimet**.
   - Jos käyttöjärjestelmä on Windows 8, etsi **Laitteet ja tulostimet**.
   - Jos käyttöjärjestelmä on Windows Server 2008 R2, valitse **Ohjauspaneeli** > **Laitteisto** > **Laitteet ja tulostimet**.
3. Napsauta laitettasi hiiren kakkospainikkeella.

4 Jos käyttöjärjestelmä on Windows XP/2003/2008/Vista, valitse **Määritykset**.

Jos käyttöjärjestelmä on Windows 7, Windows 8, ja Windows Server 2008 R2, valitse sisältövalikoista **Tulostimen ominaisuudet**.

Jos kohteella on **Tulostimen ominaisuudet** -kohdassa merkintä ?, voit valita muita valittuun tulostimeen yhdistettyjä tulostinohjaimia.

5 Valitse **Laiteasetukset**.

Määritykset -ikkuna voi vaihdella riippuen käyttämästäsi ohjaimesta tai käyttöjärjestelmästä.

6 Valitse sopiva vaihtoehto.

Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen. Jos on näin, tämä ei päde laitteeseesi.

- **Kasettiasetukset:** Valitse valinnainen kasetti, jonka asensit. Voit valita kasetin.
- **Tallennusvälineasetukset:** Valitse valinnainen muisti, jonka asensit. Jos tämä ominaisuus on valittu, voit valita **Tulostustila**.
- **Tulostinasetukset:** Valitse tulostimen kieli tulostustyölle.
- **Ylläpitäjän asetukset:** Voit valita **Tulostimen tila** ja **EMF-taustatulostus**.
- **Järj.valvojan työseuranta:** Sallii sinun yhdistää käyttäjän ja tilin tunnistustiedon kuhunkin tulostamaasi asiakirjaan.
  - **Käyttäjän käyttöoikeus:** Jos valitset tämän valinnan, vain käyttäjät, joilla on käyttäjälupa, voivat käynnistää tulostustyön.
  - **Ryhmän käyttöoikeus:** Jos valitset tämän valinnan, vain ryhmät, joilla on ryhmälupa, voivat käynnistää tulostustyön.

Jos haluat salata työnseurannan salasanan, valitse **Työseurannan salasanasuojaus**.

- **Mukautetun paperikoon asetukset:** Voit määrittää mukautetun paperikoon.

7 Napssauta **OK**, kunnes poistut **Määritykset** tai **Tulostimen ominaisuudet** -ikkunasta.

Lisävarusteiden asennus

Muistimoduulin päivittäminen

Laitteessa on DIMM-muistipaikka (Dual In-Line Memory Module). Käytä tätä muistipaikkaa asentaessasi laitteeseen lisää muistia. Suosittelemme vain alkuperäisten Samsung-DIMM'ien käyttöä. Voit mitätöidä takuusi, jos todetaan, että laitteesi ongelman aiheuttavat kolmannen osapuolen DIMM'it.

Tilaustietoja tarjotaan valinnaisille lisävarusteille (katso "Saatavissa olevat lisävarusteet" sivulla 86).

Lisämuistin asentamisen jälkeen voit käyttää tulostuksen lisäominaisuuksia, kuten työn tarkistamisen ja määrittämisen turvallisen tulostustyön tulostamisena tulostimen ominaisuudet -ikkunassa. Voit ohjata aktiivivista työjonoa **Asiakirjakansio** (katso "Valinnaisten laiteominaisuuksien käyttäminen" sivulla 297 ja "Asiakirjakansio" sivulla 247).

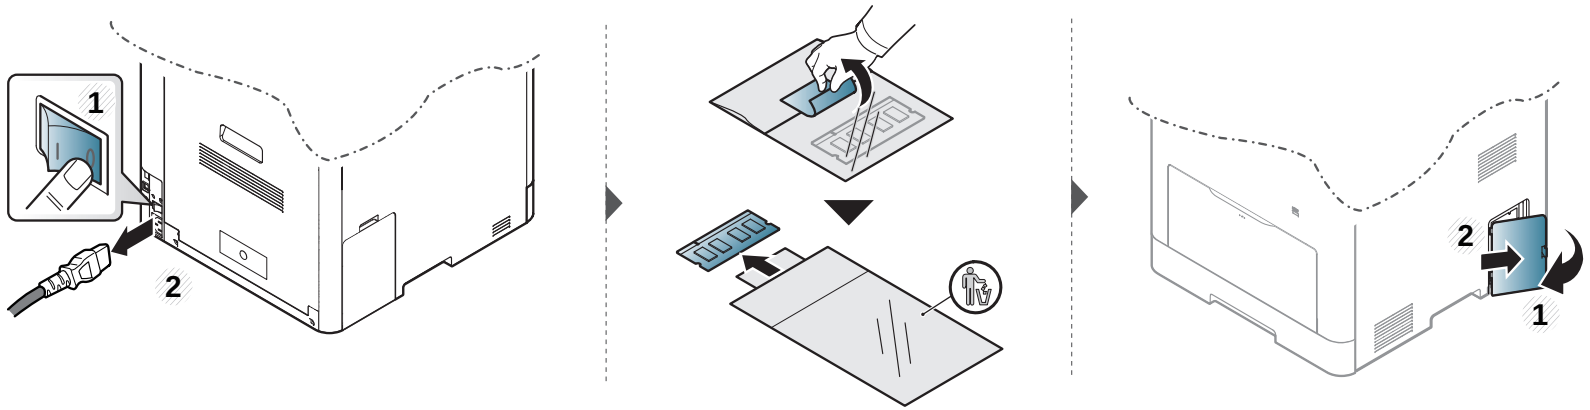

Lisävarusteiden asennus

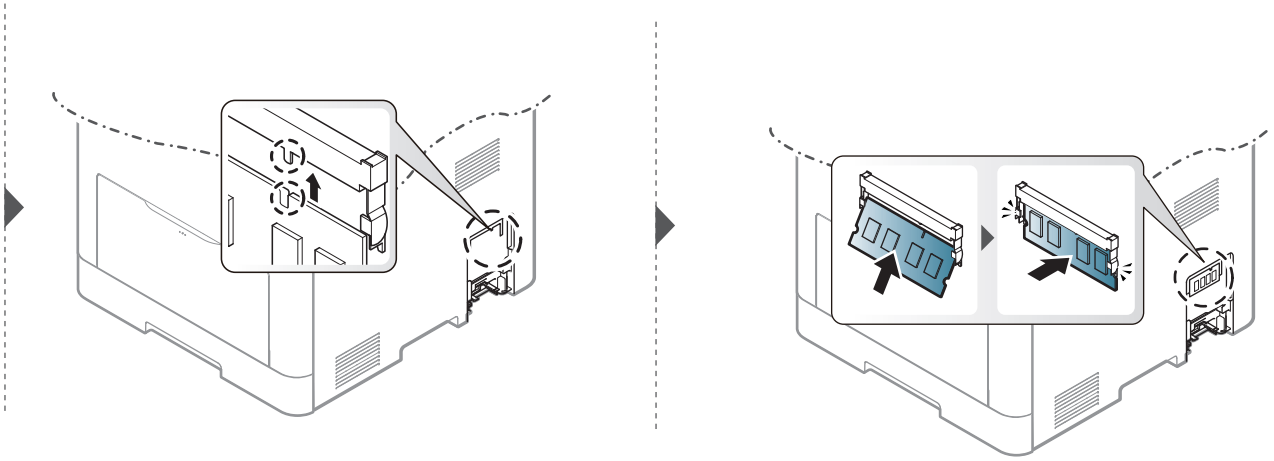

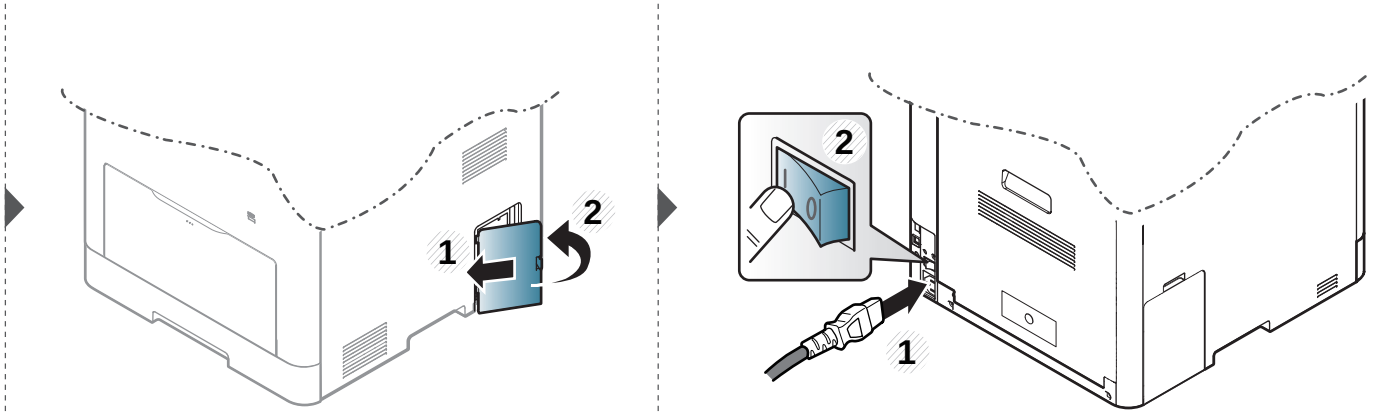

Tarvikkeiden keston seuranta

Jos paperitukoksia tai tulostusongelmia esiintyy usein, tarkasta laitteella tulostettujen tai skannattujen sivujen määrä. Vaihda vastaavat osat tarvittaessa.

- Valikkoihin pääsy saattaa poiketa mallista toiseen (katso "Valikoiden yleiskuvaus" sivulla 33).
- Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen. Jos jokin valikko ei näy, se ei päde laitteeseesi.

1 Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Raportti** > **Tarvikkeiden tiedot** kosketusnäyttöruudulta.

2 Kosketa **Kyllä**, kun vahvistusikkuna tulee näyttöön.

3 Paina (**Stop**)-painiketta tai alkunäytöltä ( ) -kuvaketta palataksesi valmiustilaan.

Vähentyneen väriaineen ilmoituksen asetus

Jos kasetin väriaine on lopussa, näyttöön tulee ilmoitus tai LED-valo ilmoittaen väriainekasetin vaihtamisesta. Voit määrittää, näytetäänkö tämä ilmoitus tai LED-valo vai ei.

- Valikkoihin pääsy saattaa poiketa mallista toiseen (katso "Valikoiden yleiskuvaus" sivulla 33).
- Voit asettaa laitteen asetukset käyttämällä **Laitteen asetukset** Samsung Easy Printer Manager -ohjelmassa.
  - Windows- ja Mac-käyttäjille asetat kohdasta **Samsung Easy Printer Manager** > **(Vaihda lisäasetukset-tilaan)** > **Laitteen asetukset**, katso "Laitteen asetukset" sivulla 313.

1 Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Alkuasetus** > **Väh. värin ilm.** kosketusnäyttöruudulta.

Voit määrittää **Varoitustaso** vähäisen väriaineen virheelle **Väh. värin ilm.** -valinnassa. **Varoitustaso** tarkoittaa jäljellä olevaa väriaineen määrää (%) väriainekasetissa. Varoitustason oletusarvo on 10 %. Voit asettaa arvon välillä 1 ja 30 %.

2 Valitse haluamasi vaihtoehto.

3 Paina (**Stop**)-painiketta tai alkunäytöltä ( ) -kuvaketta palataksesi valmiustilaan.

Laitteen puhdistaminen

Jos tulostuksessa ilmenee laatuongelmia, tai jos käytät laitetta pölyisessä ympäristössä, laite on puhdistettava säännöllisesti, jotta tulostuslaatu pysyisi hyvänä ja laite pitkäikäisenä.

- Laitteen kotelon puhdistaminen aineilla, jotka sisältävät runsaasti alkoholia, liuottimia tai muita voimakkaita aineita, voi muuttaa kotelon väriä tai sen muotoa.
- Jos laitteesi tai sen ympäristö on tahriintunut väriaineesta, suosittelemme, että pyyhit väriaineen pois kostealla liinalla. Jos käytät pölynimuria, ihmisille mahdollisesti haitallista väriainepölyä joutuu ilmaan.

Laitteen ulkopuolen puhdistaminen

Puhdista laitteen kuori pehmeällä nukkaamattomalla kankaalla. Voit kostuttaa kangasta hieman vedellä, mutta varo, ettei laitteen päälle tai sisään pääse vettä.

Laitteen puhdistaminen

Laitteen sisäosien puhdistaminen

Tulostuksen aikana laitteen sisään saattaa kertyä paperihiukkasia, väriainetta ja pölyä. Tämä voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia, kuten väriaineläikkiä tai värin leviämistä. Laitteen sisäosien puhdistaminen auttaa välttymään näiltä ongelmilta.

- Älä altista väriainekasettia valolle pidemmäksi aikaa kuin muutamaksi minuutiksi, sillä liiallinen valo voi vahingoittaa sitä. Peitä kasetti tarvittaessa esimerkiksi paperinpalalla.
- Älä koske väriainekasetin vihreään alueeseen. Vältä tämän kohdan koskettamista käyttämällä kasetissa olevaa kahvaa.
- Käytä nukkaantumatonta liinaa, kun puhdistat laitteen sisäosia, varo vahingoittamasta tulostuslokeron alapuolella olevaa siirtorullaa tai muita sisäosia. Älä käytä puhdistukseen liuottimia, kuten bentseeniä tai tinneriä. Ne voivat vaikuttaa tulostuslaatuun ja vahingoittaa laitetta.

- Käytä kuivaa, nukkaamatonta liinaa laitteen puhdistamiseen.
- Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto. Odota, kunnes laite on jäähtynyt. Jos laitteessasi on virtakytkin, kytke virtakytkin pois päältä ennen laitteen puhdistamista.
- Tämän käyttöoppaan kuvissa oleva laite saattaa näyttää erilaiselta kuin oma laitteesi, koska niissä esitetyt lisävarusteet ja mallit vaihtelevat. Tarkasta laitteesi tyyppi (katso "Näkymä edestä" sivulla 21).

Laitteen puhdistaminen

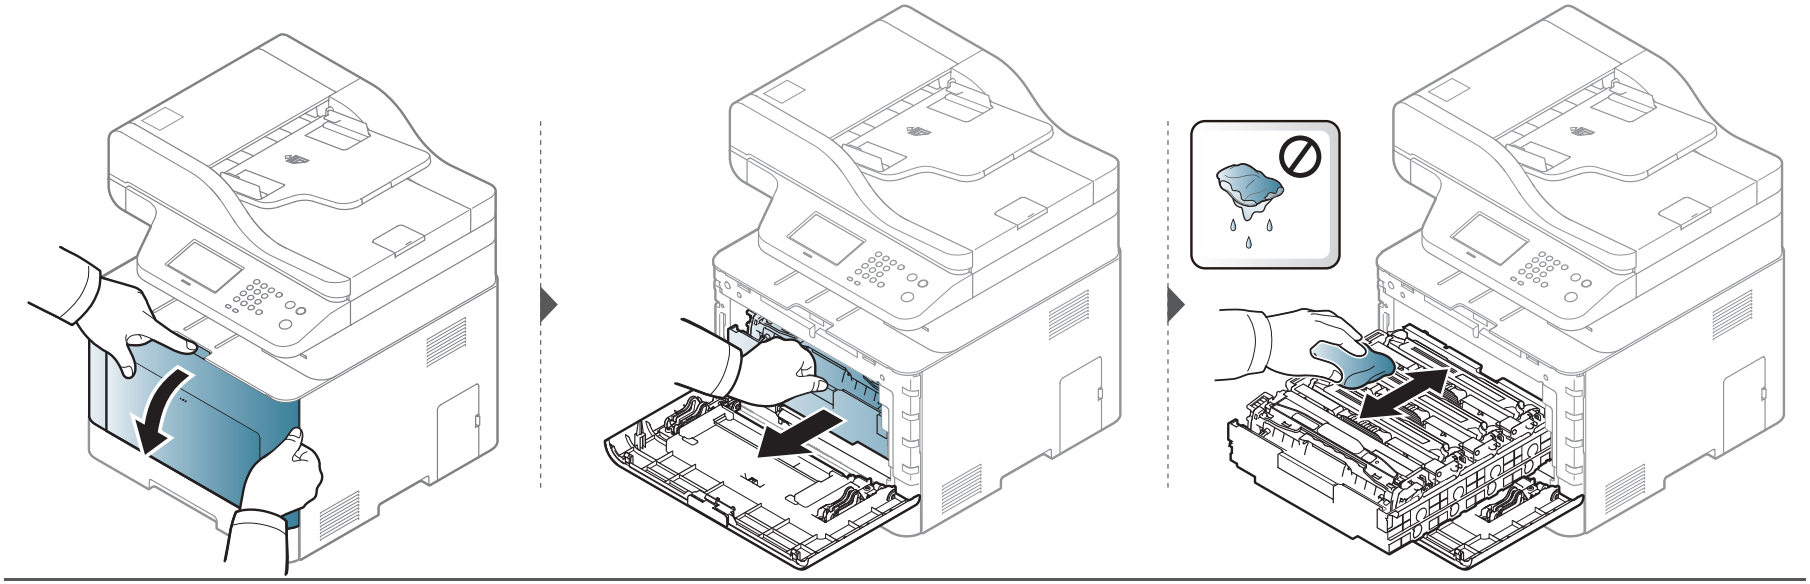

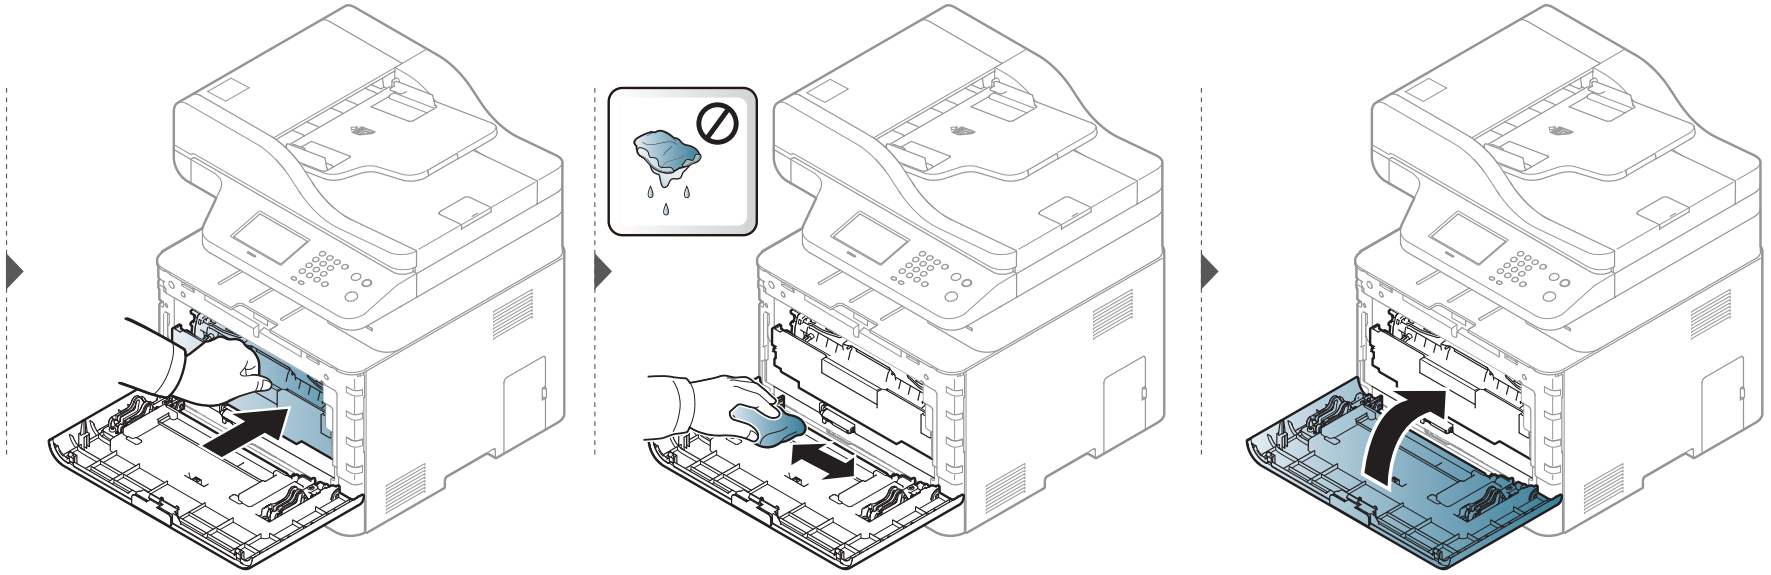

Laitteen puhdistaminen

Nostorullan puhdistaminen

- Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto. Odota, kunnes laite on jäähtynyt. Jos laitteessasi on virtakytkin, kytke virtakytkin pois päältä ennen laitteen puhdistamista.
- Tämän käyttöoppaan kuvissa oleva laite saattaa näyttää erilaiselta kuin oma laitteesi, koska niissä esitetyt lisävarusteet ja mallit vaihtelevat. Tarkasta laitteesi tyyppi (katso "Näkymä edestä" sivulla 21).

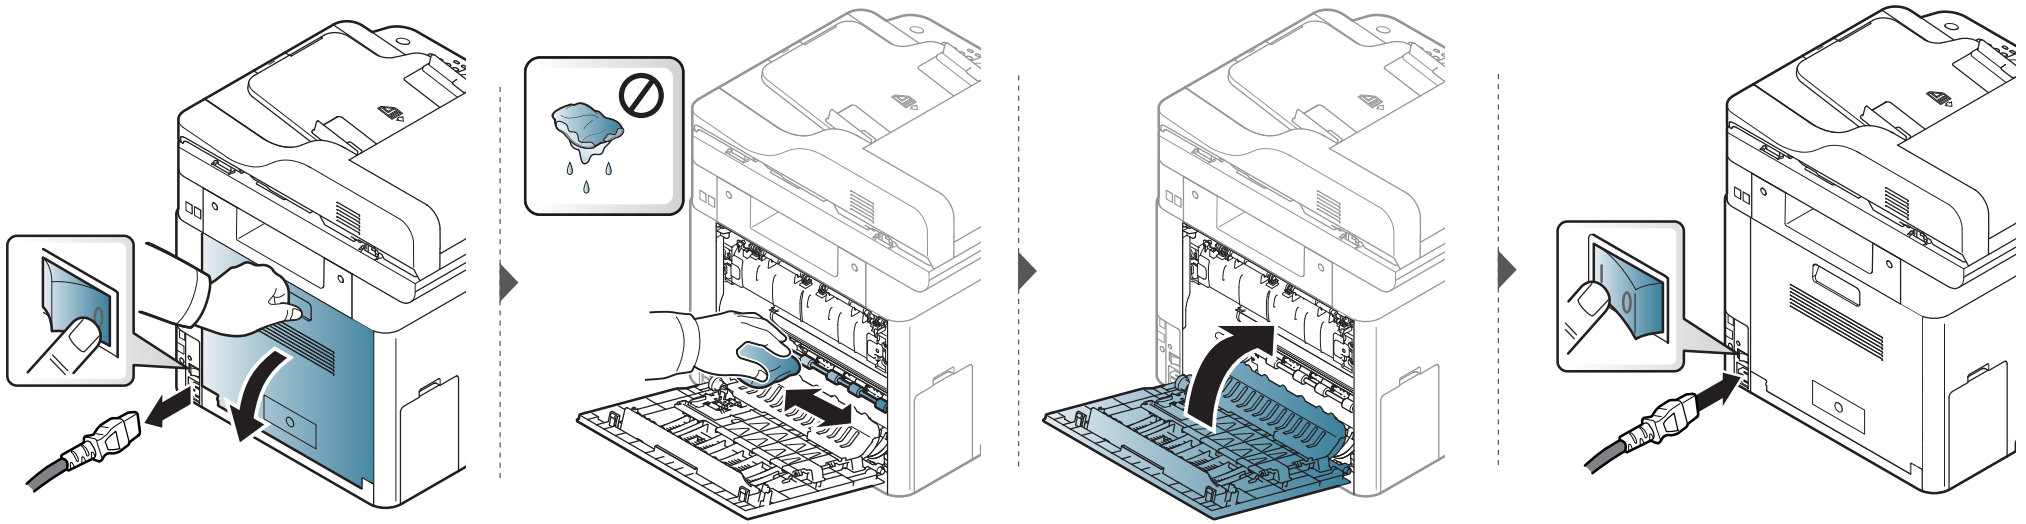

Laitteen puhdistaminen

Skannausyksikön puhdistaminen

Kun skannausyksikkö pidetään puhtaana, kopioiden laatu säilyy hyvänä. On suositeltavaa, että puhdistat skannausyksikön kunkin päivän aluksi ja päivän aikana tarpeen mukaan.

- Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto. Odota, kunnes laite on jäähtynyt. Jos laitteessasi on virtakytkin, kytke virtakytkin pois päältä ennen laitteen puhdistamista.
- Tämän käyttöoppaan kuvissa oleva laite saattaa näyttää erilaiselta kuin oma laitteesi, koska niissä esitetyt lisävarusteet ja mallit vaihtelevat. Tarkasta laitteesi tyyppi (katso "Näkymä edestä" sivulla 21).

1 Kostuta pehmeä ja nukkaamaton kangas tai paperi kevyesti vedellä.

2 Nosta skannerin kansi auki.

Laitteen puhdistaminen

3 Pyyhi skannerin pintaa, kunnes se on puhdas ja kuiva.

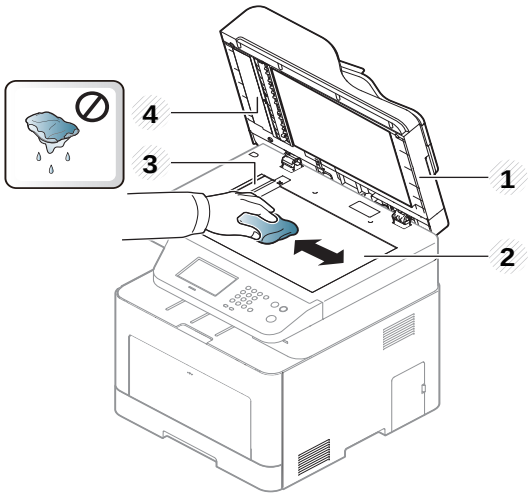

1. Skannerin kansi
2. Skannerin lasitaso
3. Asiakirjojen syöttölaitteen lasitaso
4. Valkoinen tausta

4 Sulje skannerin kansi.

Laitteen siirto- ja varastointiohjeet

- Kun siirrät laitetta, älä kallista sitä äläkä käännä sitä ylösalaisin. Muutoin väriaine voi saastuttaa laitteen sisäosan, mikä voi vahingoittaa laitetta tai heikentää tulostuslaatua.
- Jotta laite pysyy vakaana siirrettäessä, vähintään kahden henkilön on kannettava sitä.

4. Vianmääritys

Tässä luvussa on hyödyllisiä tietoja siitä, mitä voit tehdä virheen ilmetessä.

- **Vihjeitä paperitukosten välttämiseksi** **111**
- **Asiakirjatukosten poistaminen** **112**
- **Paperitukosten poistaminen** **117**
- **Tilan merkkivalon merkitys** **126**
- **Näytön viestien ymmärtäminen** **128**

Tässä luvussa on hyödyllisiä tietoja siitä, mitä voit tehdä virheen ilmetessä. Jos laitteessasi on näyttöruutu, tarkasta ensin näyttöruudulla oleva viesti vian ratkaisemiseksi. Jos et löydä ratkaisua ongelmaasi tästä luvusta, katso **Vianmääritys**-luvusta Lisäasetukset-opas (katso "Vianmääritys" sivulla 323). Jos et löydä ratkaisua Käyttöopas, tai jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä huoltoon.

Vihjeitä paperitukosten välttämiseksi

Useimmat paperitukokset voidaan välttää valitsemalla oikeat materiaalityypit. Katso paperitukosten välttämiseksi seuraavia ohjeita:

- Varmista, että säädettävät ohjaimet on asetettu oikein (katso "Kasetin yleisnäkymä" sivulla 40).
- Älä poista paperia kasetista tulostuksen ollessa kesken.
- Tuuleta paperit ja suorista ne ennen niiden laitteeseen lisäämistä.
- Älä käytä rypistyneitä, kosteita tai käpristyneitä papereita.
- Älä sekoita paperityyppiä ja kokoa lokerossa.
- Käytä vain suositeltua tulostusmateriaalia (katso "Tulostusmateriaalin tekniset tiedot" sivulla 136).

Asiakirjatukosten poistaminen

Jos alkuperäinen asiakirja juuttuu asiakirjojen syöttölaitteeseen, näyttöön tulee varoitusviesti.

Vältä asiakirjan repeytyminen vetämällä asiakirja ulos hitaasti ja varovasti.

Käytä asiakirjatukosten välttämiseksi skannerin lasitasoa paksuille, ohuille tai erilaisia paperityyppejä sisältäville alkuperäisille asiakirjoille.

Asiakirjatukosten poistaminen

Alkuperäisen paperin tukos skannerin etuosassa

- Tämän käyttöoppaan kuvissa oleva laite saattaa näyttää erilaiselta kuin oma laitteesi, koska niissä esitetyt lisävarusteet ja mallit vaihtelevat. Tarkasta laitteesi tyyppi (katso "Näkymä edestä" sivulla 21).
- Tämä vianmääritys ei ehkä ole käytettävissä mallista tai lisäominaisuuksista riippuen (katso "Valikoimaominaisuus" sivulla 10).

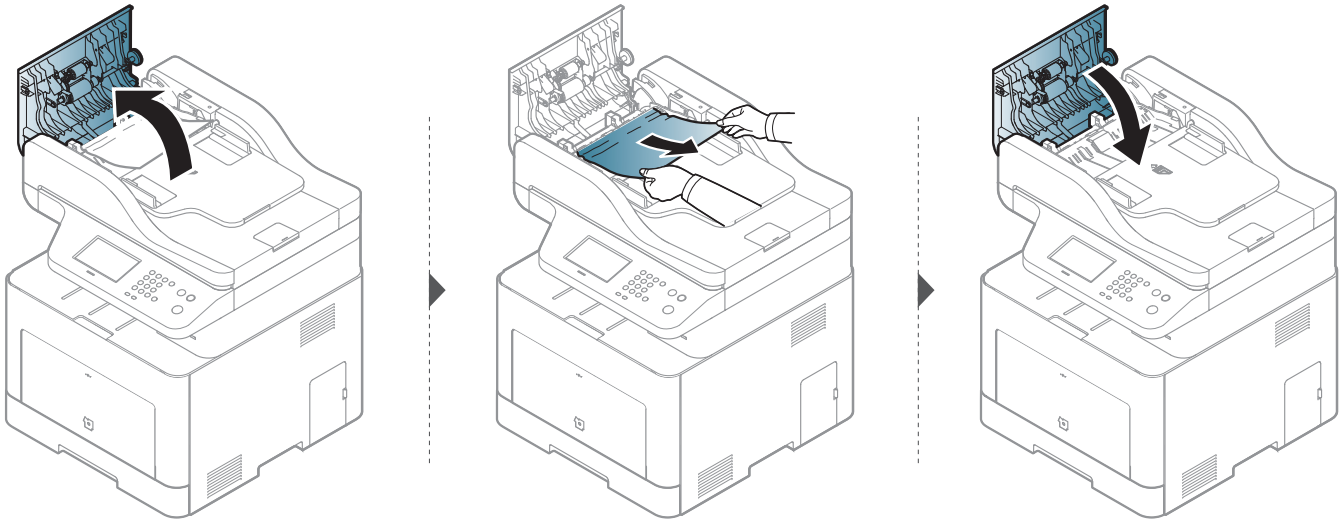

Asiakirjatukosten poistaminen

Alkuperäisen paperin tukos skannerin sisällä

- Tämän käyttöoppaan kuvissa oleva laite saattaa näyttää erilaiselta kuin oma laitteesi, koska niissä esitetyt lisävarusteet ja mallit vaihtelevat. Tarkasta laitteesi tyyppi (katso "Näkymä edestä" sivulla 21).
- Tämä vianmääritys ei ehkä ole käytettävissä mallista tai lisäominaisuuksista riippuen (katso "Valikoimaominaisuus" sivulla 10).

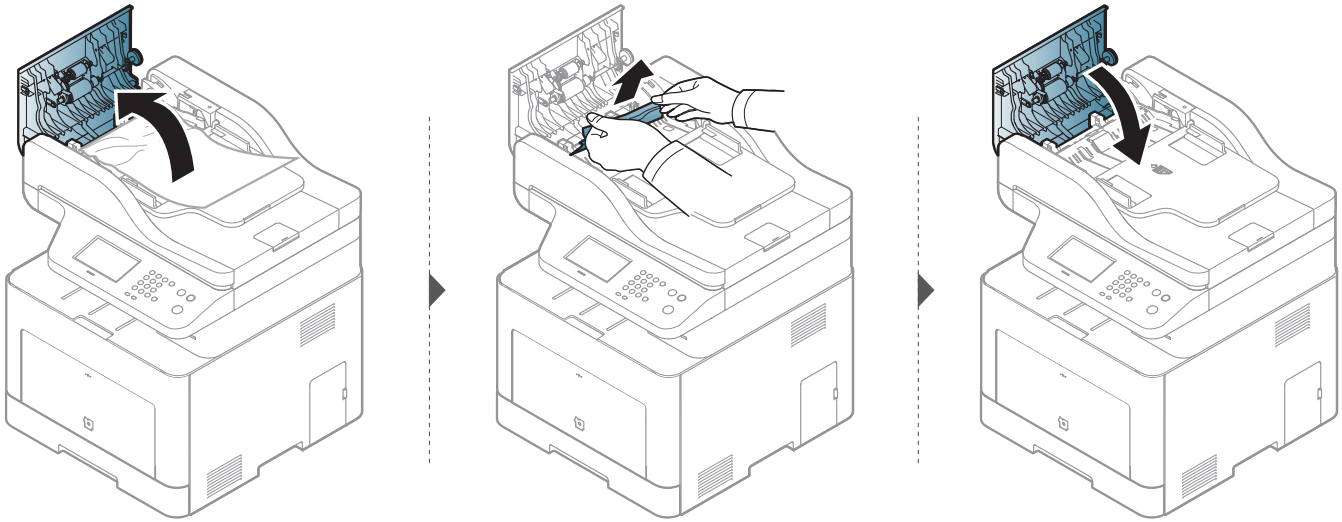

Asiakirjatukosten poistaminen

Alkuperäisen paperin tukos skannerin poistoalueella

- Tämän käyttöoppaan kuvissa oleva laite saattaa näyttää erilaiselta kuin oma laitteesi, koska niissä esitetyt lisävarusteet ja mallit vaihtelevat. Tarkasta laitteesi tyyppi (katso "Näkymä edestä" sivulla 21).
- Tämä vianmääritys ei ehkä ole käytettävissä mallista tai lisäominaisuuksista riippuen (katso "Näkymä edestä" sivulla 21).

1 Poista kaikki jäljellä olevat sivut automaattisesta kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteesta.

2 Poista tukkeutunut paperi varovasti asiakirjojen syöttölaitteesta.

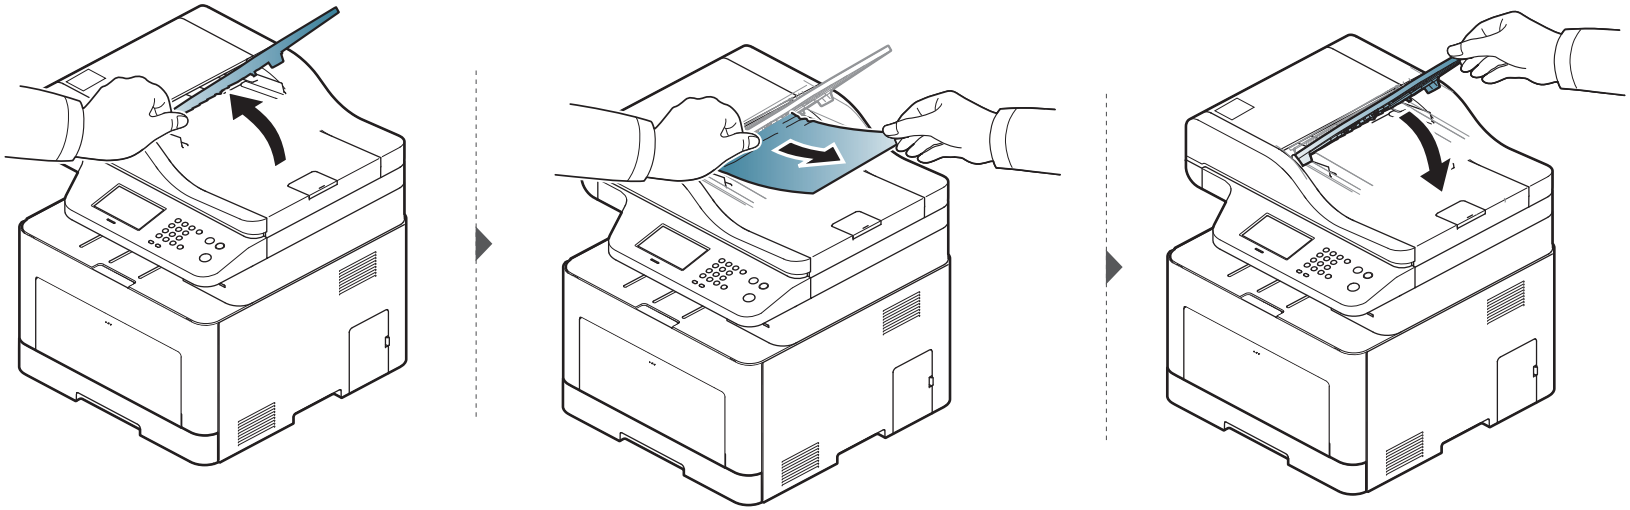

Asiakirjatukosten poistaminen

Alkuperäisen paperin tukos skannerin kaksipuolisuusyksikön polulla

- Tämän käyttöoppaan kuvissa oleva laite saattaa näyttää erilaiselta kuin oma laitteesi, koska niissä esitetyt lisävarusteet ja mallit vaihtelevat. Tarkasta laitteesi tyyppi (katso "Näkymä edestä" sivulla 21).
- Tämä vianmääritys ei ehkä ole käytettävissä mallista tai lisäominaisuuksista riippuen (katso "Näkymä edestä" sivulla 21).

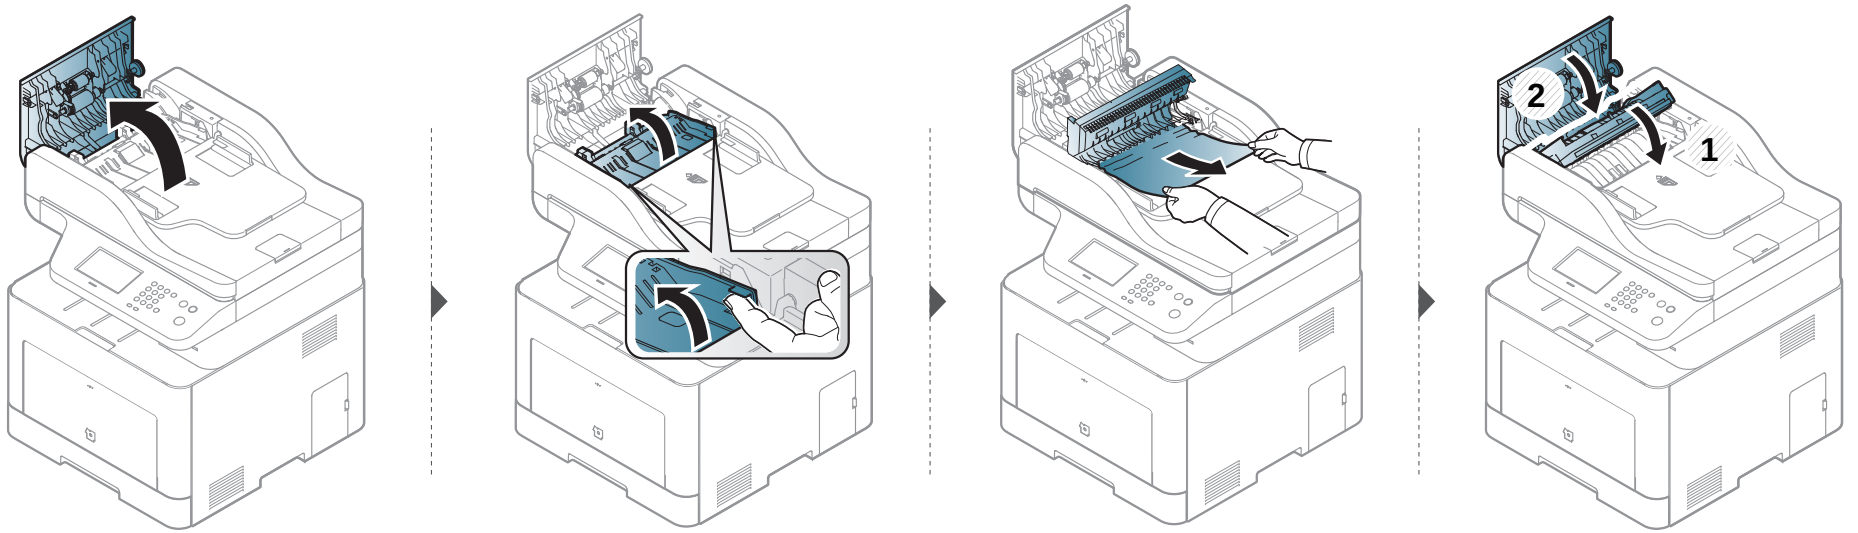

Paperitukosten poistaminen

Vältä paperin repeytyminen vetämällä jumiutunut paperi ulos rauhallisesti ja hitaasti.

Kasetissa1

Tämän käyttöoppaan kuvissa oleva laite saattaa näyttää erilaiselta kuin oma laitteesi, koska niissä esitetyt lisävarusteet ja mallit vaihtelevat. Tarkasta laitteesi tyyppi (katso "Näkymä edestä" sivulla 21).

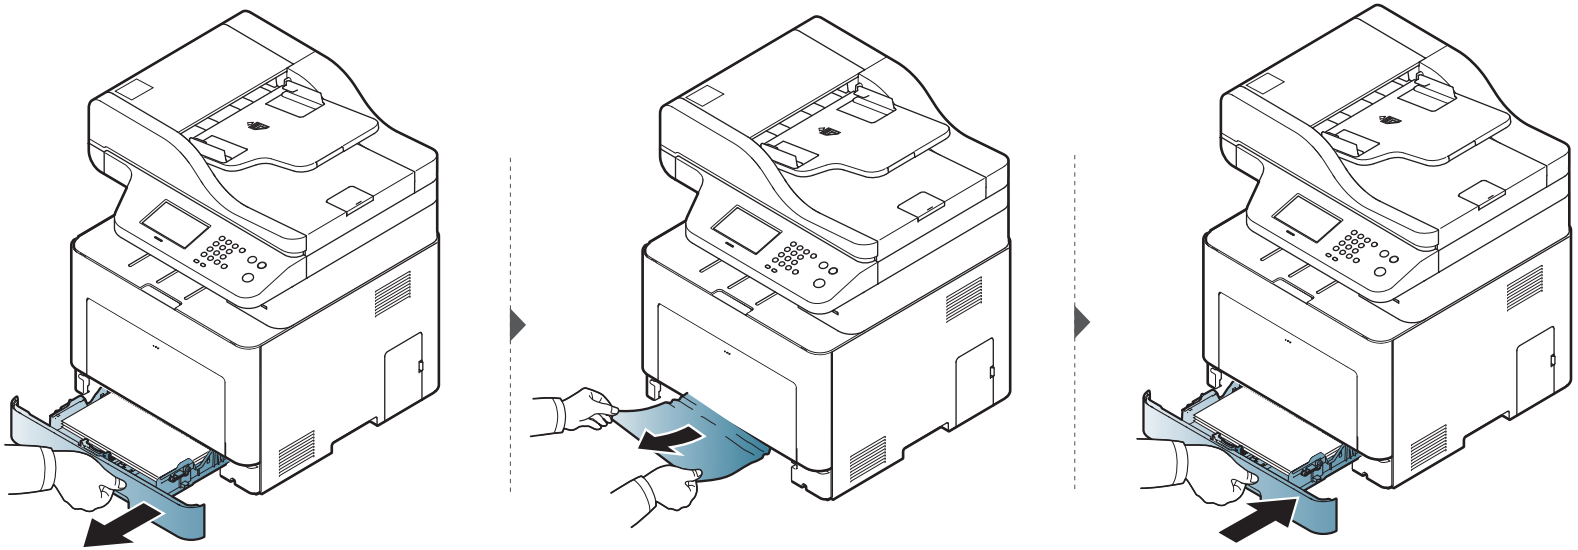

Paperitukosten poistaminen

Lisäkasetissa

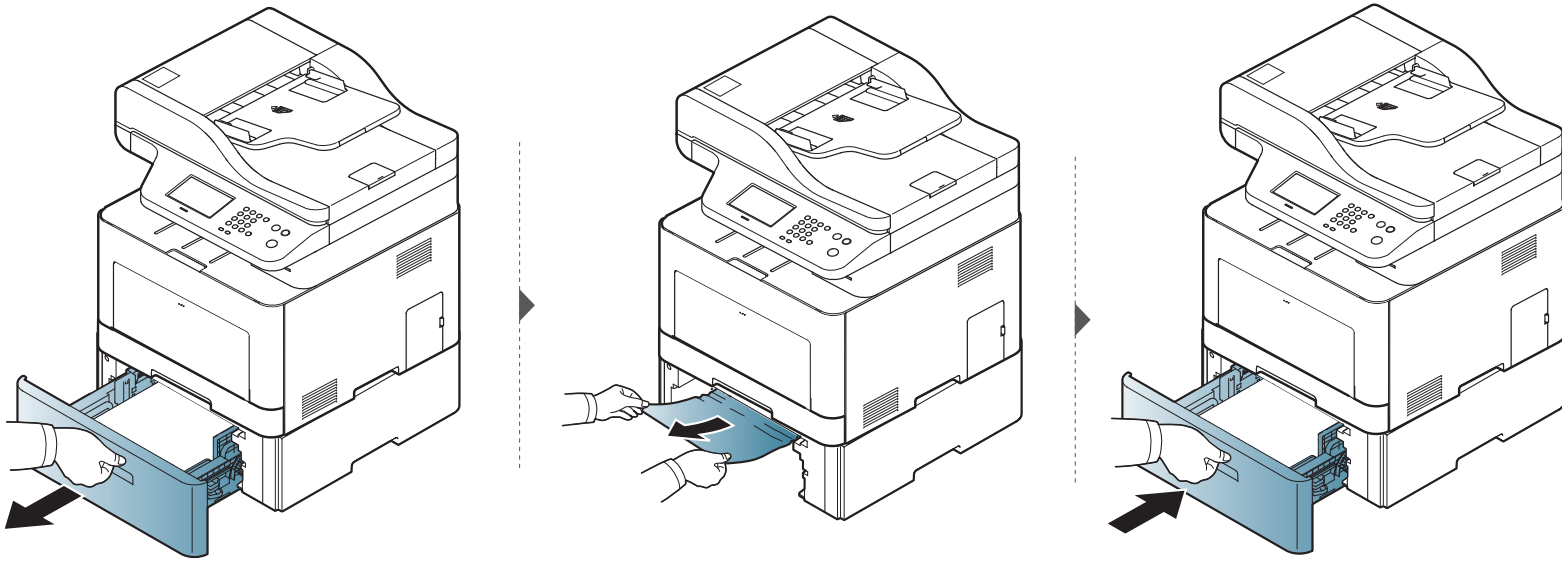

Paperitukosten poistaminen

Jos et näe paperia tällä alueella, pysäytä ja mene seuraavaan vaiheeseen:

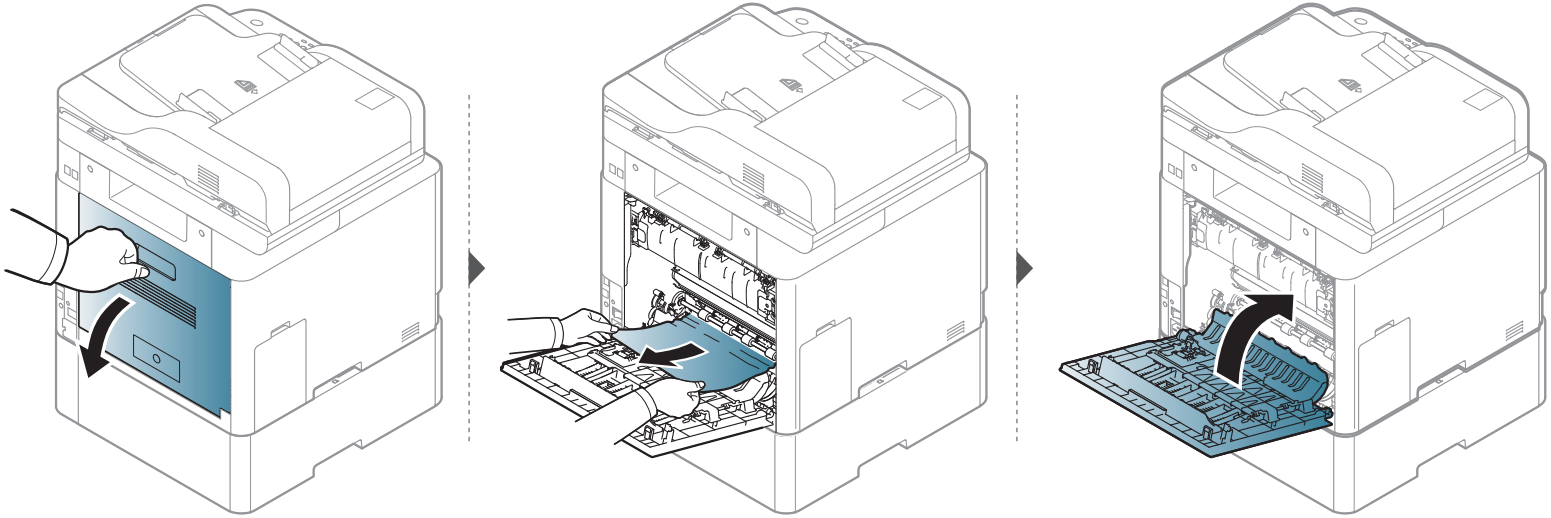

Paperitukosten poistaminen

Monitoimipaperilokero

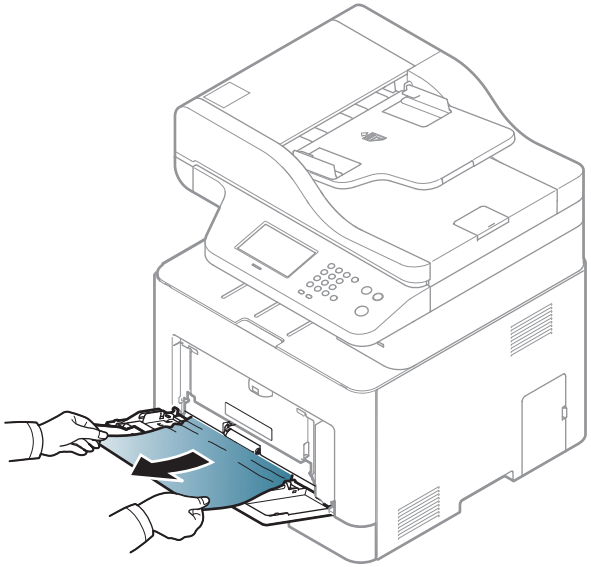

Paperitukosten poistaminen

Jos et näe paperia tällä alueella, pysäytä ja mene seuraavaan vaiheeseen:

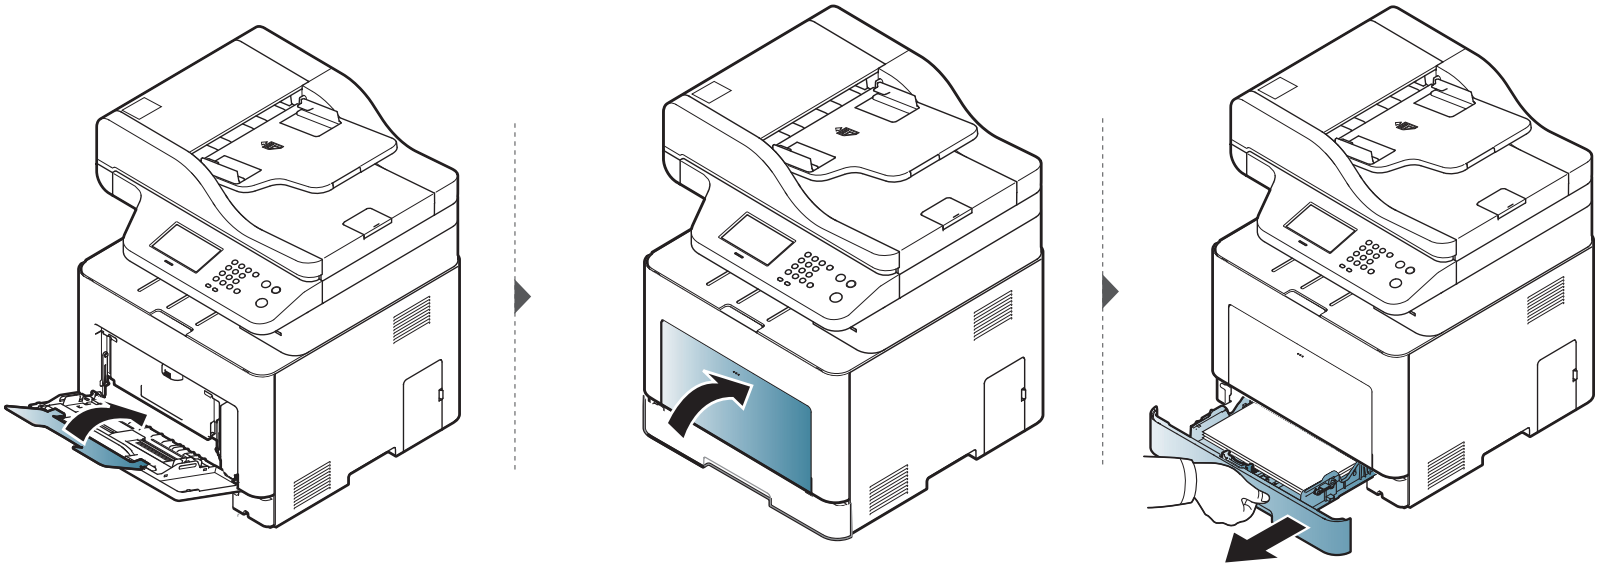

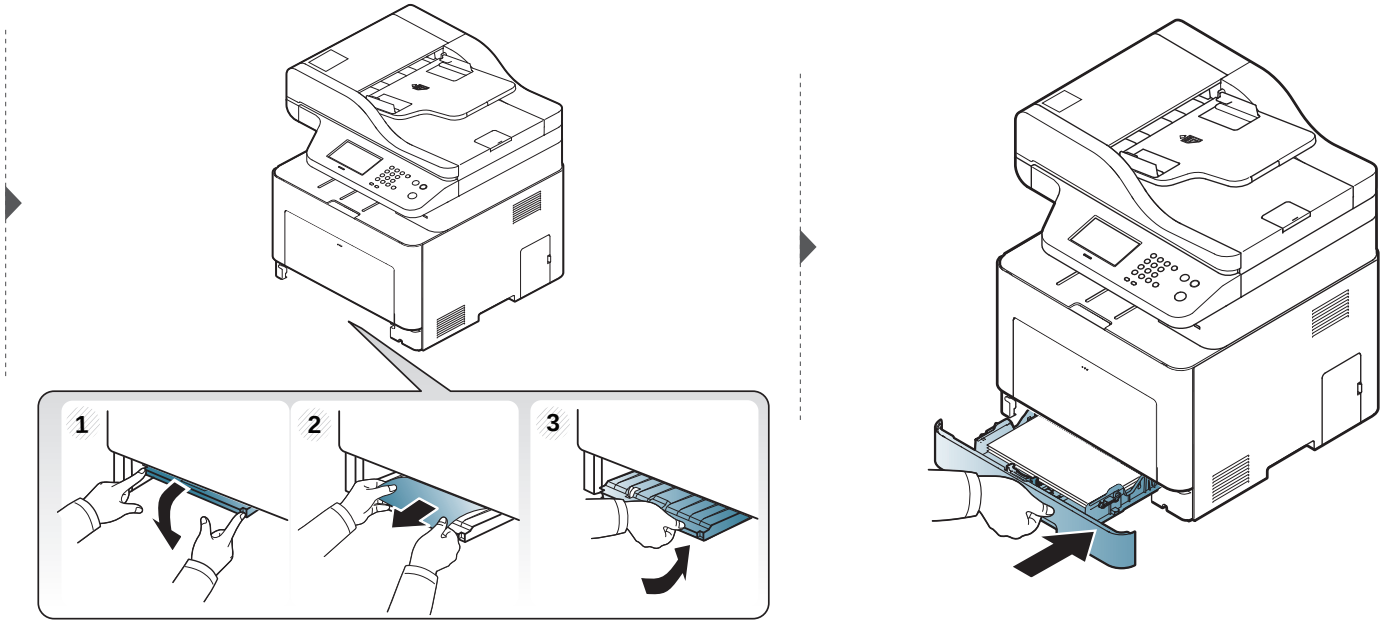

Paperitukosten poistaminen

Laitteen sisällä

Kiinnitysalue on kuuma. Sammuta laite ja anna sen jäähtyä paperin poistamista kiinnitysyksikön alueelta. Virhe varovaisuudessa poistaessasi paperia tältä alueelta voi aiheuttaa vamman.

Tämän käyttöoppaan kuvissa oleva laite saattaa näyttää erilaiselta kuin oma laitteesi, koska niissä esitetyt lisävarusteet ja mallit vaihtelevat. Tarkasta laitteesi tyyppi (katso "Näkymä edestä" sivulla 21).

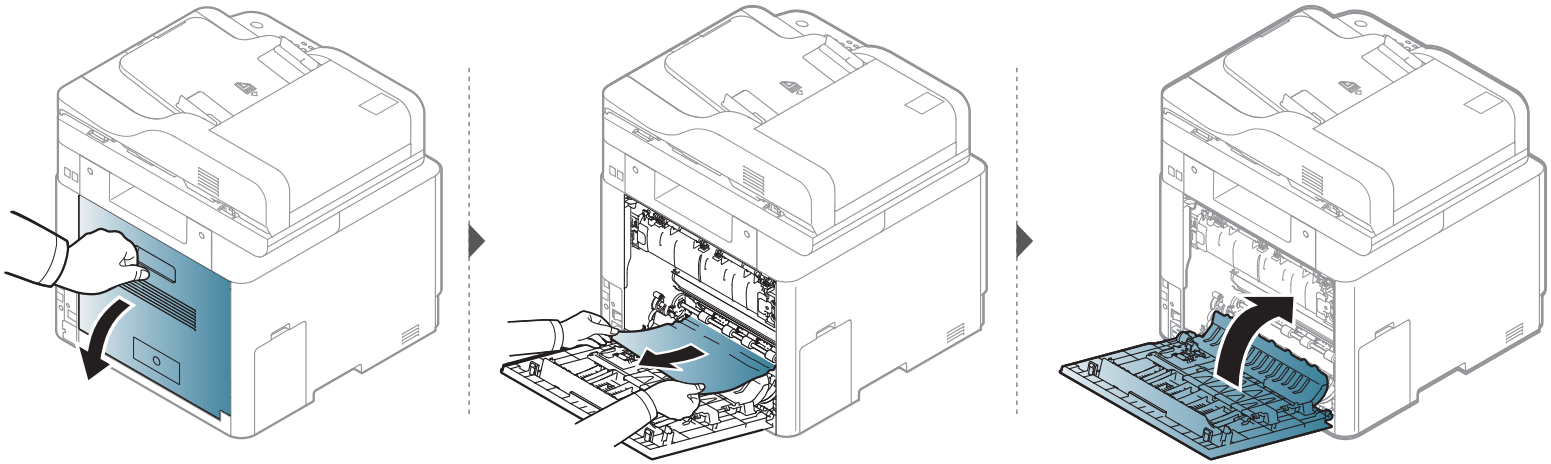

Paperitukosten poistaminen

Poistoalueella

Kiinnitysalue on kuuma. Ole varovainen poistaessasi paperia laitteesta.

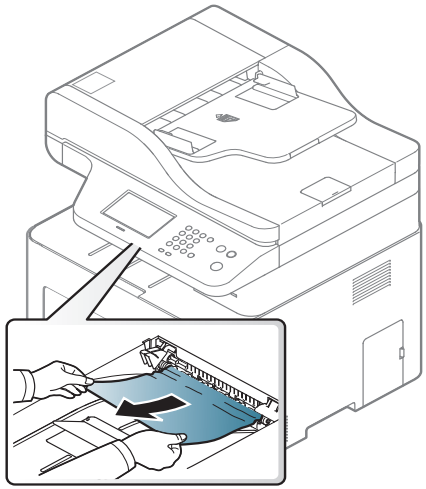

Paperitukosten poistaminen

Jos et näe paperia tällä alueella, pysäytä ja mene seuraavaan vaiheeseen:

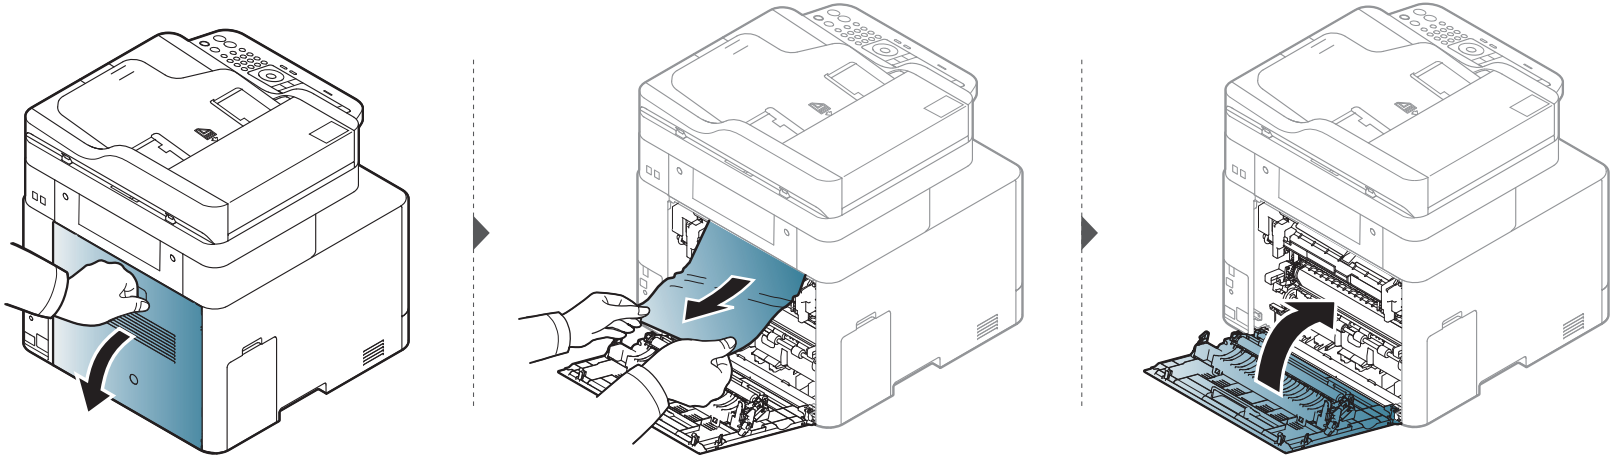

Paperitukosten poistaminen

Kaksipuolisen tulostuksen yksikössä

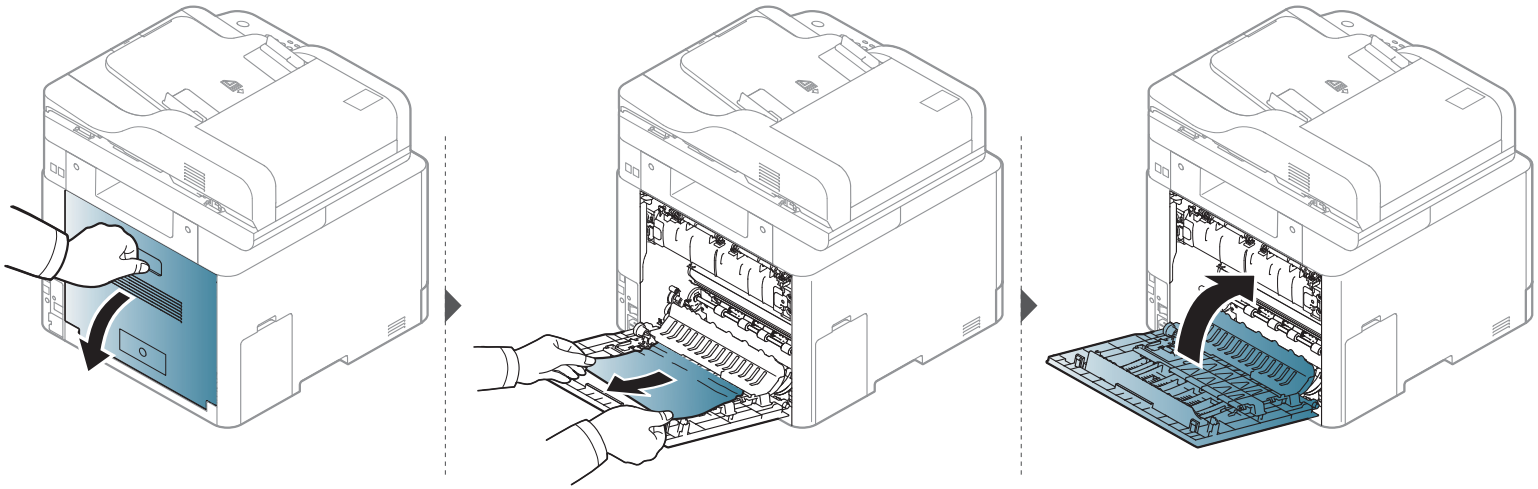

Tilan merkkivalon merkitys

Merkkivalon väri ilmaisee laitteen nykyisen tilan.

- Jotkin merkkivalot eivät ehkä ole käytettävissä mallista tai maasta riippuen (katso "Ohjauspaneelin yleiskuvaus" sivulla 23).
- Katso vian ratkaisemiseksi virheilmoitusta ja sen ohjeita vianetsintäosasta (katso "Näytön viestien ymmärtäminen" sivulla 128).
- Voit ratkaista ongelman myös tietokoneen Samsung-tulostimen tila -ikkunasta (katso "Käyttäminen Samsung-tulostimen tila" sivulla 315).
- Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltoon.

Merkkivalo	Tila		Kuvaus
Status	Pois		Laite on offline-tilassa tai säästötilassa.
	Vihreä	Vilkkuu	Kun taustavalo vilkkuu, laite on vastaanottamassa tai tulostamassa tietoja.
		Päällä	• Laite on online-tilassa, ja sitä voidaan käyttää.
	Punainen	Vilkkuu	• On tapahtunut virhe, ja laite odottaa virheen poistamista. Tarkista näytön viesti. Kun ongelma on poistettu, laite jatkaa toimintaansa. • Kasetissa on jäljellä pieni määrä väriainetta. Arvioitu kasetin käyttöikä[a] väriaineen loppu on lähellä. Valmistele uusi kasetti vaihtoa varten. Voit parantaa tulostuslaatua väliaikaisesti jakamalla väriaineen uudelleen (katso "Väriaineen jakaminen tasaisesti" sivulla 90).[b]
		Päällä	• Väriainekasetin arvioitu käyttöikä on lähes lopussa[a]. Väriainekasetti on suositeltavaa vaihtaa (katso "Väriainekasetin vaihtaminen" sivulla 92). • Kansi on auki. Sulje kansi. • Paperikasetissa ei ole paperia. Lisää paperia kasettiin. • Laite on pysähtynyt vakavan virheen takia. Tarkista näytön sanoma (katso "Näytön viestien ymmärtäminen" sivulla 128). • Tulostimessa on paperitukos (katso "Paperitukosten poistaminen" sivulla 117).

Tilan merkkivalon merkitys

Merkkivalo	Tila		Kuvaus
Wireless[b]	**Sininen**	**Vilkkuu**	Laite aloittaa yhteyden muodostamisen langattomaan verkkoon.
		Paalla	Laite on yhdistetty langattomaan verkkoon (katso "Langattoman verkon asetukset" sivulla 184).
		Pois	Laite on irrotettu langattomasta verkosta.
(⏻)Power/Wake Up	**Sininen**	**Päällä**	Laite on virransäästötilassa.
		Pois	Laite on valmiustilassa tai laitteen virta on pois päältä.
Eco	**Vihreä**	**Päällä**	Eko-tila on päällä (katso "Säästötulostus" sivulla 58).
		Pois	Eko-tila on pois päältä.

a. Kasetin arvioitu käyttöikä tarkoittaa odotettua tai arvioitua väriainekasetin käyttöikää, joka ilmaisee kasetin ISO/IEC 19798 -standardin mukaisen keskimääräisen tulostuskapasiteetin ja on suunniteltu sen mukaisesti. Sivujen määrään saattaa vaikuttaa käyttöympäristö, kuva-alueen prosenttiosuus, tulostusväli, grafiikka, tulostusmateriaali sekä tulostusmateriaalin koko. Kasetissa saattaa olla jäljellä hieman väriainetta, vaikka punainen merkkivalo palaisi ja tulostin lopettaisi tulostamisen.

b. Jotkin merkkivalot eivät ehkä ole käytettävissä mallista tai maasta riippuen (katso "Ohjauspaneelin yleiskuvaus" sivulla 23).

Näytön viestien ymmärtäminen

Laitteen ohjauspaneelin näytössä näkyvät viestit osoittavat laitteen tilan tai kertovat virheistä. Katso alla olevista taulukoista lisätietoja viestien merkityksestä ja korjaa ongelma tarvittaessa.

- Voit myös ratkaista ongelman tietokoneen Printing Status -ohjelmaikkunan ohjeiden mukaan (katso "Käyttäminen Samsung-tulostimen tila" sivulla 315).
- Jos viestiä ei ole taulukossa, katkaise virta, kytke virta ja yritä tulostaa uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltoon.
- Kun otat yhteyttä huoltoon, kerro huoltohenkilöstölle, mikä näytön viesti on kyseessä.
- Kaikki viestit eivät välttämättä näy näytössä, sillä niiden näkyminen määräytyy mallien tai lisävarusteiden mukaan.
- [virheen numero] ilmaisee virheen numeron.
- [kasettityyppi] ilmaisee kasetin numeron.
- [väri] osoittaa väriaineen värin.

Paperitukokseen liittyvät viestit

Viesti	Merkitys	Ehdotetut ratkaisut
Tukos 2-puol.l. sis.	Paperi on juuttunut kaksipuolisen tulostuksen aikana. Tämä on soveltuva vain laitteissa, joissa on tämä ominaisuus.	Poista tukos (katso "Kaksipuolisen tulostuksen yksikössä" sivulla 125).
Tukos poistoalueella	Paperi on jumiutunut paperinpoistoalueelle.	Poista tukos (katso "Poistoalueella" sivulla 123).
Tukos laitteen sisällä	Paperi on juuttunut laitteen sisällä.	Poista tukos (katso "Laitteen sisällä" sivulla 122).
Alkuperäisen paperin tukos	Ladattu asiakirja on tukkeutunut asiakirjojen syöttölaitteeseen.	Poista tukos (katso "Asiakirjatukosten poistaminen" sivulla 112).
Paperitukos lokerossa 1	Paperi on juuttunut kasettiin.	Poista tukos (katso "Kasetissa1" sivulla 117).
Paperitukos lokerossa 2	Paperi on juuttunut lisäkasetissa.	Poista tukos (katso "Lisäkasetissa" sivulla 118).
Paperitukos monikäyttölokerossa	Paperi on juuttunut monikäyttökasetissa.	Poista tukos (katso "Monitoimipaperilokero" sivulla 120).

Näytön viestien ymmärtäminen

Väriainekasettiin liittyvät viestit

Viesti	Merkitys	Ehdotetut ratkaisut
[väri]-kasettia ei asenn.	Väriainekasettia ei ole asennettu.	Asenna väriainekasetti uudelleen.
	Väriainekasettia ei ole havaittu	Asenna väriainekasetti uudelleen kaksi tai kolme kertaa vahvistaaksesi, että se on oikein paikallaan. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltohenkilöstöön.
	Suojakalvoa ei ole poistettu väriainekasetista.	Poista suojakalvo väriainekasetista. Katso Pika-asennusopas, joka toimitettiin laitteesi mukana.
[väri] v.aine ei yht.sop.	Osoitettu väriainekasetti ei ole laitteeseen sopiva.	Asenna vastaava väriainekasetti Samsung-alkuperäisen kasetin kanssa (katso "Väriainekasetin vaihtaminen" sivulla 92).
Virhe: [virheen numero] **[väri] väriaineen vika: [virheen numero]. Asenna [väri] väriaine uudelleen**	Osoitettu väriainekasetti on asennettu virheellisesti, tai liitin on likaantunut.	Asenna Samsung-alkuperäinen väriainekasetti uudelleen kaksi tai kolme kertaa vahvistaaksesi, että se on oikein paikallaan. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltohenkilöstöön.
Valm. uusi [väri]. väri	Ilmaistussa kasetissa on jäljellä pieni määrä väriainetta. Väriainekasetin arvioitu käyttöikä on lähes lopussa.	Valmistele uusi kasetti vaihtamista varten. Voit parantaa tulostuslaatua väliaikaisesti kääntämällä kasettia varovasti puolelta toiselle, jolloin väriaine jakautuu kasetissa tasaisesti (katso "Väriaineen jakaminen tasaisesti" sivulla 90).

Näytön viestien ymmärtäminen

Viesti	Merkitys	Ehdotetut ratkaisut
Vaihda uusi [väri] v. **Vaihda uuteen [väri] väriainekasettiin**	Ilmaistu väriainekasetti on melkein saavuttanut arvioidun käyttöikänsä[a].	• Voit valita ohjauspaneelista **Pysäytä** tai **Jatka**. Jos valitset **Pysäytä**, tulostin lopettaa tulostamisen. Jos valitset **Jatka**, tulostin jatkaa tulostamista, mutta tulostuslaatu ei välttämättä ole hyvä. • Varmista paras mahdollinen tulostuslaatu vaihtamalla väriainekasetin, kun tämä viesti ilmestyy. Kasetin käyttäminen tämän jälkeen saattaa heikentää tulostuslaatua (katso "Väriainekasetin vaihtaminen" sivulla 92).
	Ilmaistu väriainekasetti on saavuttanut arvioidun käyttöikänsä[a].	Vaihda väriainekasetti (lisätietoja on kohdassa "Väriainekasetin vaihtaminen" sivulla 92).

a. Kasetin arvioitu käyttöikä tarkoittaa odotettua tai arvioitua väriainekasetin käyttöikää, joka osoittaa keskimääräisen tulostemäärän ja joka on mitoitettu ISO/IEC 19798 -standardin mukaisesti (katso "Saatavissa olevat kulutusosat" sivulla 85). Sivujen lukumäärään saattaa vaikuttaa käyttöympäristö, kuva-alueen prosenttiosuus, tulostusväli, tulostusmateriaali ja tulostusmateriaalin koko. Kasetissa saattaa olla jäljellä pieni määrä väriainetta, vaikka kun vaihda uusi kasetti -sanoma tulee näkyviin ja tulostin lopettaa tulostamisen.

Samsung ei suosittele epäaitojen Samsung väriainekasettien, kuten uudelleentäytettyjen tai uudelleenvalmistettujen väriainekasettien käyttämistä. Samsung ei pysty takaamaan muiden kuin aitojen Samsung-väriainekasettien laatua. Laitteen takuu ei kata huolto- tai korjaustöitä, jotka aiheutuvat muiden kuin aitojen Samsung-väriainekasettien käytöstä.

Kasettiin liittyvät viestit

Viesti	Merkitys	Ehdotetut ratkaisut
Lähtökori on täysi	Tulostelokero on täynnä.	Tulostus jatkuu, kun paperit on poistettu tulostelokerosta.
Kasetin [kasettityyppi] paperi on loppu	Osoitetussa kasetissa ei ole paperia.	Lisää paperia kasettiin (katso "Paperin lisääminen paperikasettiin" sivulla 41).
Paperi loppu kaikissa lokeroissa	Missään kasetissa ei ole paperia.	Lisää paperia kasettiin (katso "Paperin lisääminen paperikasettiin" sivulla 41).

Näytön viestien ymmärtäminen

Viesti	Merkitys	Ehdotetut ratkaisut
Minikäyttökasetin paperi on loppu.	Monikäyttökasetissa ei ole paperia.	Lisää paperia monikäyttökasettiin (katso "Monikäyttökasetti" sivulla 43).
Kasetti 2 ulkona	Lisälokeroq 2 ei ole asennettu.	Asenna valinnainen lokero 2. Jos valinnainen lokero 2 on asennettu, tarkasta kaapeli, joka yhdistää laitteen ja valinnaisen lokeron 2. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys huoltoon.

Verkko liittyvät viestit

Viesti	Merkitys	Ehdotetut ratkaisut
IP-ristiriita	Määrittämäsi IP-osoite on jonkun toisen käytössä.	Tarkista IP-osoite ja määritä se tarvittaessa uudelleen (katso Lisäasetukset-opasta).
802.1x-verkkovirhe	Todennus ei onnistu.	Tarkista verkon todennusprotokolla. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä verkonvalvojaan.

Eril. viestejä

Viesti	Merkitys	Ehdotetut ratkaisut
Huon. l.tila ei oikea	Laite on tilassa, jonka lämpötila ei ole oikea.	Siirrä laite huoneeseen, jonka lämpötila on oikea (katso "Tekniset tiedot" sivulla 134).
Kansi on auki. Sulje se	Etu- tai takakansi ei ole tiukasti kiinni.	Sulje kansi, kunnes se lukittuu paikalleen.
Skannerin kansi on auki.	Asiakirjan syöttölaitteen kansi ei ole kunnolla kiinni.	Sulje kansi, kunnes se lukittuu paikalleen.
Virhe: [virheen numero] **Moottorijärj. virhe: [virheen numero]. Ota yht. huoltoon.**	Moottorijärjestelmässä on ongelma.	Irrota virtajohto ja liitä se takaisin paikalleen. Jos ongelma jatkuu, tilaa huolto.

Näytön viestien ymmärtäminen

Viesti	Merkitys	Ehdotetut ratkaisut
Virhe: [virheen numero] **Käyttöliitt.järj. virhe: [virheen numero] Ota yht. huoltoon**	Käyttöliittymän järjestelmässä on ongelma.	Irrota virtajohto ja liitä se takaisin paikalleen. Jos ongelma jatkuu, tilaa huolto.
Virhe: [virheen numero] **Kiinnitysyksikön virhe: [virheen numero] Katkaise virta ja kytke se uudelleen**	Kiinnitysyksikössä on ongelma.	Katkaise virta, kytke virta uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltohenkilöstöön.
Virhe: [virheen numero] **Moottorivika: [virheen numero] Sammuta ja laita sitten päälle. Ota ongelman jatkuessa yhteyttä huoltoon**	Moottorijärjestelmässä on ongelma.	Katkaise virta, kytke virta uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltohenkilöstöön.
Virhe: [virheen numero] **LSU-vika: [virheen numero]Sammuta ja laita sitten päälle. Ota ongelman jatkuessa yhteyttä huoltoon**	LSUssa on ongelma.	Katkaise virta, kytke virta uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltohenkilöstöön.

Viesti	Merkitys	Ehdotetut ratkaisut
Virhe: [virheen numero] **Tuulettimen vika: [virheen numero] Sammuta ja laita sen jälkeen päälle. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä huoltoon**	Tuuletinjärjestelmässä on ongelma.	Katkaise virta, kytke virta uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltohenkilöstöön.
Virhe: [virheen numero] **Anturivika: [virheen numero] Laita pois päältä ja sen jälkeen päälle. Ota yhteyttä huoltoon, jos ongelma jatkuu**	Anturissa on ongelma.	Katkaise virta, kytke virta uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltohenkilöstöön.
Valmistele siirtohihna	Siirtohihnan käyttöikä päättyy pian.	Vaihda siirtohihna uuteen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltohenkilöstöön.
Vaihda siirtohihna	Siirtohihnan käyttöikä on päättynyt.	
Valmistele kiinn.yks.	Kiinnitysyksikön arvioitu käyttöikä on päättymässä.	Valmistele kiinnitysyksikkö vaihtoa varten, ota yhteys huoltoon.

Näytön viestien ymmärtäminen

Viesti	Merkitys	Ehdotetut ratkaisut
Vaihda kiinnitysyks.	Kiinnitysyksikön käyttöikä on päättynyt.	Vaihda kiinnitysyksikkö uuteen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltohenkilöstöön.
As. siirtohihnayks.	Laitteeseen ei ole asennettu siirtohihnaa.	Asenna aito Samsung-siirtohihna. Ota yhteyttä huoltoon.
Siirtohihna ei yht.sop	Laitteen siirtohihna ei ole laitteeseen sopiva.	Asenna laitteellesi tarkoitettu aito Samsung-osa. Ota yhteyttä huoltoon.
Hukkaväriaine lähes täysi	Jäteväriainesäiliö on melkein täysi.	Valmistele uusi jäteväriainesäiliö vaihtamista varten.
Hukkaväriainesäiliö on täynnä	Hukkaväriainesäiliö on täysi.	Vaihda jäteväriainesäiliö aitoon Samsung-jäteväriainesäiliöön (katso "Hukkaväriainesäiliön vaihtaminen" sivulla 95).

Viesti	Merkitys	Ehdotetut ratkaisut
Jätesäiliötä ei asenn.	Jäteväriainesäiliötä ei ole asennettu.	Asenna jäteväriainesäiliö. Jos jäteväriainesäiliö on jo asennettu, yritä asentaa se uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltoon.
Vaihda poimintarulla	Paperinpoimintarullan käyttöikä on päättynyt.	Vaihda paperinpoimintarulla uuteen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltoon.
Vaihda hidastusrulla	Hidastusrullan käyttöikä on päättynyt.	Vaihda hidastusrulla uuteen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltoon.
Muisti on täynnä	Muisti on täynnä. Enempää faksidataa ei voida vastaanottaa.	Tulosta tai poista muistiin vastaanotettu faksidata.
Skanneri on lukittu	Skanneri on lukittu.	Katkaise virta, kytke virta uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltohenkilöstöön.

5. Liite

Tämä luku sisältää tuotteen tekniset tiedot ja tietoja soveltuvista säädöksistä.

- **Tekniset tiedot** **134**
- **Määräystiedot** **144**
- **Copyright** **157**

Tekniset tiedot

Yleiset tekniset tiedot

Alla lueteltuja teknisten tietojen arvoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Katso mahdolliset muutokset tietoihin osoitteesta **www.samsung.com**.

Kohteet			Kuvaus
Mitat[a]	**Leveys x Pituus x Korkeus**		469 x 452,5 x 504,3 mm
Paino[a]	**Laite kulutustarvikkeiden kanssa**		26,62 kg
Melutaso[b c]	**Valmiustila**		Alle 37 dB(A)
	Tulostustila		Alle 55 dB(A)
	Kopiointitila	Skannerin lasitaso	Alle 56 dB(A)
		Asiakirjojen syöttölaite	Alle 56 dB(A)
	Skannaustila	Skannerin lasitaso	Alle 56 dB(A)
		Asiakirjojen syöttölaite	Alle 56 dB(A)
Lämpötila	**Käyttö**		10 – 30 °C
	Säilytys (pakattuna)		-20 – 40 °C
Kosteus	**Käyttö**		20 – 80%, suhteellinen kosteus
	Säilytys (pakattuna)		10 – 90%, suhteellinen kosteus

Tekniset tiedot

Kohteet		Kuvaus
Käyttöjännite[d]	**110 voltin mallit**	AC 110 – 127 V
	220 voltin mallit	AC 220 – 240 V
Virrankulutus[e]	**Keskimääräinen käyttötila**	Alle 450 W
	Valmiustila	Alle 18 W
	Virransäästötila	Alle 2,5 W
	Sammutustila[f]	Alle 0,1 W
	Verkon valmiustila (Kaikkien porttien aktivointi)	Alle 2,48 W
Langaton[g]	**Moduuli**	SPW-B43143U

a. Mitat ja painot on mitattu ilman kuulokemikrofonia.
b. Äänenpainetaso, ISO 7779. Testattu kokoonpano: laitepohjainen asennus, A4-paperi, yksipuolinen tulostaminen.
c. Kiinan markkinoita koskeva määräys Jos laitteen melu on voimakkaampi kuin 63 db (A), laite neuvotaan sijoittamaan suhteellisen riippumattomaan paikkaan.
d. Katso laitteessa olevasta luokitusmerkinnästä oikea jännite (V), taajuus (hertsi) ja virtatyyppi (A) laitteellesi.
e. Virrankulutukseen voidaan vaikuttaa koneen tilalla, asetusolosuhteilla, käyttöympäristöllä ja mittauslaitteistolla sekä maan käyttämällä menetelmällä.
f. Virrankulutus voidaan kokonaan välttää vain, kun virtakaapeli ei ole liitettynä.
g. Vain langattomat mallit (katso "Eri mallien ominaisuudet" sivulla 8).

Tulostusmateriaalin tekniset tiedot

Tyyppi	Koko	Mitat	Paino/Kapasiteetti[a]	
			Paperilokero 1 / lisäpaperilokero	Monikäyttökasetti
Tavallinen paperi [b] [c]	**Letter**	216 x 279 mm	70 - 90 g/m^2 (19 - 24 lbs bond) • Kasetti1: 250 arkkia 80 g/m^2 • Lisäpaperikasetti: 520 arkkia 80 g/m^2	70 - 90 g/m^2 • 50 arkkia
	Legal	216 x 356 mm		
	US Folio	216 x 330 mm		
	A4	210 x 297 mm		
	Oficio	216 x 343 mm		
	JIS B5	182 x 257 mm		
	ISO B5	176 x 250 mm		
	Executive	184 x 267 mm		
	Statement	140 x 216 mm		
	A5	148 x 210 mm		
	A6	105 x 148 mm	70 - 90 g/m^2 (19 - 24 lbs bond) • 150 arkkia 80 g/m^2 Ei saatavilla lisäkasetissa.	

Tekniset tiedot

Tyyppi	Koko	Mitat	Paino/Kapasiteetti[a]	
			Paperilokero 1 / lisäpaperilokero	Monikäyttökasetti
Kirjekuori	**Kirjekuori Monarch**	98 x 191 mm	75 - 90 g/m^2 • 20 arkkia Ei saatavilla lisäkasetissa.	75 - 90 g/m^2 • 5 arkkia
	Kirjekuori No. 10	105 x 241 mm		
	Kirjekuori No. 9	98 x 225 mm		
	Kirjekuori DL	110 x 220 mm		
	Kirjekuori C5	162 x 229 mm		
	Kirjekuori C6	114 x 162 mm		
Paksu paperi [b] [c]	**Katso tavallista paperia käsittelevä osa**	Katso tavallista paperia käsittelevä osa	91 – 105 g/m^2 • 50 arkkia 105 g/m^2	91 – 105 g/m^2 • 10 arkkia
Paksumpi paperi [b] [c]	**Katso tavallista paperia käsittelevä osa**	Katso tavallista paperia käsittelevä osa	164 - 220 g/m^2 • 50 arkkia 220 g/m^2 Ei saatavilla lisäkasetissa.	164 - 220 g/m^2 • 10 arkkia
Ohut paperi	**Katso tavallista paperia käsittelevä osa**	Katso tavallista paperia käsittelevä osa	60 - 70 g/m^2 • 250 arkkia 70 g/m^2	60 - 70 g/m^2 • 50 arkkia
Puuvilla, Väri, Esipainettu	**Katso tavallista paperia käsittelevä osa**	Katso tavallista paperia käsittelevä osa	75 - 90 g/m^2 • 250 arkkia 80 g/m^2 Ei saatavilla lisäkasetissa.	75 - 90 g/m^2 • 50 arkkia

Tekniset tiedot

Tyyppi	Koko	Mitat	Paino/Kapasiteetti[a]	
			Paperilokero 1 / lisäpaperilokero	Monikäyttökasetti
Kierrätetty	**Katso tavallista paperia käsittelevä osa**	Katso tavallista paperia käsittelevä osa	70 - 90 g/m^2 • 250 arkkia 80 g/m^2	70 - 90 g/m^2 • 50 arkkia
Kalvo	**Letter, Legal, A4**	Katso tavallista paperia käsittelevä osa	138 - 146 g/m^2 • 50 arkkia Ei saatavilla lisäkasetissa.	138 - 146 g/m^2 • 10 arkkia
Tarrat[d]	**Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5**	Katso tavallista paperia käsittelevä osa	120 - 150 g/m^2 • 50 arkkia Ei saatavilla lisäkasetissa.	120 - 150 g/m^2 • 10 arkkia
Korttikartonki [b] [c]	**Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5**	Katso tavallista paperia käsittelevä osa	121 - 163 g/m^2 • 50 arkkia	121 - 163 g/m^2 • 10 arkkia
Päällystetty paperi	**Katso tavallista paperia käsittelevä osa**	Katso tavallista paperia käsittelevä osa	105 – 120 g/m^2 • 50 arkkia	105 – 120 g/m^2 • 10 arkkia
Arkistointipaperi, Rei'itetty paperi, Kirjelomake	**Katso tavallista paperia käsittelevä osa**	Katso tavallista paperia käsittelevä osa	• 250 arkkia	• 50 arkkia

Tekniset tiedot

Tyyppi	Koko	Mitat	Paino/Kapasiteetti[a]	
			Paperilokero 1 / lisäpaperilokero	Monikäyttökasetti
Kiiltävä valokuva[b]	Letter, A4, Postikortti 4x6	Katso tavallista paperia käsittelevä osa	111 - 130 g/m^2 kasetille1 • Kasetti1: 30 arkkia • Lisäpaperikasetti: 50 arkkia	111 - 130 g/m^2 • 5 arkkia
		Katso tavallista paperia käsittelevä osa	131 - 175 g/m^2 • Kasetti1: 30 arkkia • Lisäpaperikasetti: 50 arkkia	131 - 175 g/m^2 • 5 arkkia
		Katso tavallista paperia käsittelevä osa	176 - 220 g/m^2 • Kasetti1: 30 arkkia • Lisäpaperikasetti: 50 arkkia	176 - 220 g/m^2 • 5 arkkia
Vähimmäiskoko (mukautettu)		• **Kasetti 1:** 98 x 127 mm • **Lisäpaperikasetti:** 148,5 x 210 mm • **Monikäyttökasetti:** 76 x 127 mm	• 60 to 220 g/m^2 kasetille1 • 60 - 163 g/m^2 lisäpaperikasetille.	60 - 220 g/m^2
Enimmäiskoko (mukautettu)		216 x 356 mm		

a. Kapasiteetti saattaa vaihdella materiaalin painon ja paksuuden sekä ympäristön olosuhteiden mukaan.
b. Postikorttia 4 x 6 tukee kasetti1, monikäyttökasetti.
c. Kortiston kortti (3x5) tukee monikäyttökasetti.
d. Tässä laitteessa käytettävien tarrojen tasaisuus on 100 – 250 (sheffield). Tämä viittaa tasaisuuden numeeriseen arvoon.

Tekniset tiedot

Järjestelmävaatimukset

Microsoft® Windows®

Käyttöjärjestelmä	Laitevaatimus (suositus)		
	Suoritin	RAM-muisti	vapaa kiintolevytila
Windows® XP	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 Mt (256 Mt)	1,5 Gt
Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 Mt (512 Mt)	1,25 Gt – 2 Gt
Windows Server® 2008	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 Mt (2 Gt)	10 Gt
Windows Vista®	3 GHz:n Intel® Pentium® IV	512 Mt (1 Gt)	15 Gt
Windows® 7	Vähintään 1 GHz:n 32- tai 64-bittinen Intel® Pentium® -suoritin	1 Gt (2 Gt)	16 Gt
	• DirectX® 9 -grafiikan tuki ja 128 megatavua muistia (jotta Aero-teemaa voi käyttää). • DVD-R/W-asema		
Windows Server® 2008 R2	Intel® Pentium® IV 1.4 GHz (x64) -suorittimet (vähintään 2 GHz)	512 Mt (2 Gt)	10 Gt
Windows® 8 **Windows® 8.1**	Vähintään 1 GHz:n 32- tai 64-bittinen Intel® Pentium® -suoritin	2 Gt (2 Gt)	20 Gt
	• DirectX® 9 -grafiikan tuki ja 128 megatavua muistia (jotta Aero-teemaa voi käyttää). • DVD-R/W-asema		
Windows Server® 2012 **Windows Server® 2012 R2**	Intel® Pentium® IV 1.4 GHz (x64) -suorittimet (vähintään 2 GHz)	512 Mt (2 Gt)	32 Gt

Tekniset tiedot

- Kaikki Windows-käyttöjärjestelmät vaativat vähintään Internet Explorer 6.0:n tai sitä uudemman version.
- Ohjelmiston voivat asentaa käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan oikeudet.
- **Windows Terminal Services** on yhteensopiva laitteen kanssa.

Mac

Käyttöjärjestelmä	Edellytykset (suositus)		
	Suoritin	RAM-muisti	Vapaa kiintolevytila
Mac OS X 10,5	• Intel® -suorittimet • Vähintään 867 MHz: n PowerPC G4/G5	512 Mt (1 Gt)	1 Gt
Mac OS X 10.6	• Intel® -suorittimet	1 Gt (2 Gt)	1 Gt
Mac OS X 10.7-10.9	• Intel® -suorittimet	2 Gt	4 Gt

Tekniset tiedot

Linux

Kohteet	Vaatimukset
Käyttöjärjestelmä	Red Hat Enterprise Linux 5, 6 Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 openSUSE 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3 Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04 SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1 Mint 13, 14 , 15
Suoritin	Pentium IV 2,4 GHz (Intel Core™ 2)
RAM-muisti	512 Mt (1 Gt)
Vapaa kiintolevytila	1 Gt (2 Gt)

Unix

Kohteet	Vaatimukset
Käyttöjärjestelmä	Sun Solaris 10, 9, 11 (x86, SPARC) HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)
Vapaa kiintolevytila	Enintään 100 Mt

Tekniset tiedot

Verkkoympäristö

Laitteen verkkoprotokolla-asetukset täytyy määrittää, jotta laitetta voidaan käyttää verkkotulostimena. Seuraavassa taulukossa on kuvattu laitteen tukemat verkkoympäristöt.

Kohteet	Tekniset tiedot
Verkkoliitäntä	• Ethernet 10/100/1000 Base-TX langallinen lähiverkko • 802.11b/g/n Langaton LAN
Verkon käyttöjärjestelmä	• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2008 R2 • Eri Linux-käyttöjärjestelmät • Mac OS X 10,5-10.9 • UNIX OS
Verkkoprotokollat	• TCP/IPv4 • DHCP ja BOOTP • DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP • Standard TCP/IP Printing (RAW), LPR, IPP, WSD • SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec • TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
Langattoman verkon suojaus	• Todennus: Avoin järj., Jaettu av., WPA Personal, WPA2 Personal (PSK) • Salaus: WEP64, WEP128, TKIP, AES

Määräystiedot

Laite on suunniteltu normaaliin työympäristöön, ja useat eri luokituslaitokset ovat myöntäneet sille hyväksyntänsä.

Laserturvallisuus

Tämä tulostin on sertifioitu Yhdysvalloissa DHHS 21 CFR -säteilystandardin (luvun 1 alaluku J) mukaiseksi luokan 1 laserlaitteeksi ja muualla IEC 60825-1 -vaatimukset täyttäväksi luokan 1 laserlaitteeksi: 2007.

Luokan 1 laitteet eivät tuota haitallista lasersäteilyä. Laserjärjestelmä ja tulostin on suunniteltu niin, että käyttäjä ei koskaan altistu turvallisuusluokkaa 1 ylittävälle lasersäteilylle tulostimen käytön, ylläpitotoimien tai huollon yhteydessä.

Varoitus

Älä koskaan käytä tai huolla tulostinta niin, että suojakansi on poistettu laserskanneriyksikön päältä. Näkymätön lasersäteily voi vahingoittaa silmiä.

Laitetta käytettäessä tulee aina noudattaa näitä perusvarotoimia tulipalo-, sähköisku- ja loukkaantumisvaaran välttämiseksi:

Otsoniturvallisuus

Tämän tuotteen otsonipäästömäärä on alle 0,1 ppm. Koska otsoni on ilmaa raskaampaa, pidä laitetta hyvin ilmastoidussa paikassa.

Määräystiedot

Elohopeaturvallisuus

Sisältää elohopeaa. Hävitä paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

virransäästötila

Tämä tulostin käyttää kehittynyttä energiansäästötekniikkaa, joka pienentää virrankulutusta, kun laitetta ei käytetä.

Kun tulostin ei vastaanota tietoja tietyn ajan kuluessa, virrankulutusta pienennetään automaattisesti.

ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki ovat Yhdysvalloissa rekisteröityjä merkkejä.

Lisätietoja ENERGY STAR -ohjelmasta on osoitteessa http://www.energystar.gov.

Sertifioiduissa ENERGY STAR -malleissa ENERGY STAR -tarra on laitteessasi. Tarkista onko laitteesi ENERGY STAR -sertifioitu.

Uusiokäyttö

Toimita laitteen pakkausmateriaalit uusiokäyttöön tai hävitä ne ympäristöä säästävällä tavalla.

Vain Kiinan

回收和再循环

为了保护环境，我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。
我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。
当您要废弃您正在使用的产品时，请您及时与授权耗材更换中心取得联系，
我们会及时为您提供服务。

Verkkosivusto: http://www.samsung.com/cn/support/location/supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION

Määräystiedot

Tämän tuotteen oikea hävittäminen (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)

(Soveltuva maissa, joissa on erilliset keräilyjärjestelmät)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (kuten laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Estääksesi virheellisestä jätteiden hävittämisestä aiheutuvan mahdollisen ympäristö- tai terveyshaitan erottele nämä kohteet muista jätteistä ja kierrätä ne vastuullisesti edistääksesi materiaaliresurssien kestävää uusiokäyttöä.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tuotteen toimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

(Vain Yhdysvallat)

Hävitä ei-toivotut elektroniset laitteet hyväksytyssä kierrätyspaikassa. Löytääksesi lähimmän kierrätyspaikan mene verkkosivustollemme: www.samsung.com/recyclingdirect Tai soita (877) 278 - 0799

Kalifornian osavaltion esitys 65 varoitus (vain US)

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of chemicals known to the State of California to cause cancer or reproductive toxicity and requires businesses to warn of potential exposure to such chemicals.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.
This appliance can cause low-level exposure to the chemicals, which can be minimized by operating the appliance in a well ventilated area.

Vain Taiwanin

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

Radiotaajuinen säteily

Käyttäjälle tarkoitetut FCC-tiedot

Tämä laite on FCC-määräysten osan 15 mukainen. Käytöllä on kaksi ehtoa:

- Laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä.
- Laitteen on kestettävä siihen mahdollisesti kohdistuvat häiriöt, vaikka ne aiheuttaisivat ei-toivottuja muutoksia laitteen toimintaan.

Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalisille laitteille määritettyjä rajoituksia (FCC-määräysten osa 15). Näiden rajoitusten tarkoituksena on suojata ympäristöä vahingolliselta häiriöltä laitteen ollessa käytössä asuintiloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei ole asennettu tai sitä ei käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi häiritä radioliikennettä. Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä esiinny tietyssä kokoonpanossa. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä tai katkaisemalla laitteen virta, yritä poistaa ongelma seuraavasti:

- Käännä tai siirrä vastaanottimen antennia.
- Sijoita laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.
- Liitä laite ja vastaanotin eri piireihin.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai televisiokorjaajalta.

Järjestelmään tehdyt muutokset tai muunnokset, joita kokoonpanosta vastuussa oleva valmistaja ei ole hyväksynyt, saattavat johtaa laitteen käyttöoikeuksien menettämiseen.

Radiovastaanoton häiriöitä koskevat säännökset Kanadassa

Tämä digitaalinen laite ei ylitä luokan B digitaalisille laitteille sallittua radiohäiriöiden tuottamisen enimmäismäärää (häiriöitä aiheuttavia laitteita koskevan, Industry and Science Canadan asettaman Digital Apparatus -standardin ICES-003 mukaisesti).

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

Yhdysvallat

Yhdysvaltain telehallintovirasto (FCC)

Emitteri, FCC:n osan 15 mukaan

Tulostinjärjestelmässä saattaa olla upotettuna pienen tehon radiolähiverkkolaitteita (radiotaajuudella toimivia langattomia viestintälaitteita), jotka käyttävät 2,4 GHz:n/5 GHz:n kaistaa. Tämä osa koskee vain järjestelmiä, joissa on tällaisia laitteita. Tarkista tulostimen päällä olevasta tarrasta, onko järjestelmässä langattomia laitteita.

Järjestelmässä mahdollisesti olevien langattomien laitteiden käyttö on sallittua Yhdysvalloissa vain, jos laitteen päällä olevassa tarrassa on FCC-tunnusnumero.

FCC on määrittänyt yleiseksi ohjeeksi, että käytettäessä langatonta laitetta kehon lähellä laitteen ja kehon välimatkan tulee olla 20 cm. Tätä laitetta tulee käyttää vähintään 20 cm:n päässä kehosta, kun langattomat laitteet ovat käytössä. Tulostimessa mahdollisesti upotettuna olevien langattomien laitteiden teho ei ylitä FCC:n radiosäteilylle asettamia enimmäisarvoja.

Tätä lähetintä ei saa käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

Tämän laitteen käytöllä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) laitteen on kestettävä siihen mahdollisesti kohdistuvat häiriöt, mukaan lukien ei-toivottuja laitteen toiminnan muutoksia aiheuttavat häiriöt.

Käyttäjä ei voi suorittaa langattomien laitteiden huoltotoimia. Näihin laitteisiin ei tule tehdä mitään muutoksia. Muutosten tekeminen langattomiin laitteisiin aiheuttaa niiden käyttöoikeuden menettämisen. Jos laitetta tarvitsee huoltaa, ota yhteyttä valmistajaan.

FCC:n lausunto langattoman lähiverkon käytöstä:

Asennettaessa ja käytettäessä tätä lähettimen ja antennin yhdistelmää radiotaajuushäiriöitä aiheuttava pienin sallittu etäisyys,1 mW/cm^2 saattaa alittua antennin läheisyydessä. Käyttäjän tulee tämän vuoksi säilyttää aina vähintään 20 cm:n etäisyys antenniin. Tätä laitetta ei tule käyttää yhdessä minkään muun lähettimen tai lähetinantennin kanssa.

Määräystiedot

Vain Venäjä/Kazakstan/Valkovenäjä

EAC

Изготовитель: «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.»
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея
Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка 10

Самсунг Электроникс Ко. Лтд
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон қ., Кёнги-до, Корея Республикасы
«САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КЗ ЭНД ЦЕНТРАЛ ЭЙЖА» ЖШС
Заңды мекен-жайы:Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 36, 3,4-қабаттар

Vain Saksan

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Vain Turkin

- **RoHS**

  EEE Yönetmeliğine Uygundur.
  This EEE is compliant with RoHS.

- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti suresi 2 yildir.

Thaimaa markkinoita koskeva määräys

Tämä tietoliikennelaite on yhdenmukainen NTCn teknisten vaatimusten kanssa.

Vain Kanada

Tämä tuote täyttää Industry Canadan tekniset vaatimukset. / Le present materiel est conforme aux specifications techniques applicables d'Industrie Canada.

REN (Ringer Equivalence Number) -luku ilmaisee, kuinka monta laitetta voi enintään olla yhdistettynä puhelinliittymään. Liittymä voi muodostua mistä tahansa laitteiden joukosta, jota eivät koske muut rajoitukset lukuun ottamatta sitä, että laitteiden yhteenlaskettu REN-luku ei saa ylittää viittä. / L'indice d'equivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre raccordes a une interface telephonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, a la seule condition que la somme d'indices d'equivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excede pas cinq.

Faksimerkinnät

Vuonna 1991 annettu Telephone Consumer Protection Act -lakiasetus kieltää kaikkia henkilöitä lähettämästä mitään viestejä tietokoneen tai muun elektronisen laitteen avulla faksilaitteella, ellei viesti sisällä selkeästi luettavissa olevia seuraavia tietoja jokaisen sivun ylä- tai alareunuksessa tai lähetyksen ensimmäisellä sivulla:

1. lähetyksen päivämäärä ja kellonaika
2. joko viestin lähettävän yrityksen, yhteisön tai henkilön tunnistus ja
3. lähettävän laitteen, yrityksen, yhteisön tai henkilön puhelinnumero.

Puhelinyhtiö saattaa muuttaa tietoliikennelaitteitaan, laitteistotoimintojaan tai -toimenpiteitään silloin, kun kyseinen toiminta on välttämätöntä liiketoiminnalle eikä ole ristiriidassa FCC:n osan 68 sääntöjen ja määräysten kanssa. Jos kyseisten muutosten voidaan katsoa tekevän minkä tahansa asiakkaan päätelaitteen yhteensopimattomaksi puhelinyhtiön tietoliikennelaitteiston kanssa tai vaativan kyseisen päätelaitteen muokkausta ja muuttamista tai muutoin materiaalisesti vaikuttavan päätelaitteen käyttöön tai toimintaan, asiakkaalle on annettava asianmukainen kirjallinen ilmoitus, jotta asiakkaalla on mahdollisuus saada keskeytymätöntä palvelua.

Ringer Equivalence Number -numero

Laitteen Ringer Equivalence Number -numero ja FCC Registration Number -numero sijaitsevat laitteen pohjassa tai takaosassa olevassa tarrassa. Tietyissä tilanteissa tämä numero on ilmoitettava puhelinyhtiölle.

Ringer Equivalence Number (REN) -numero ilmaisee puhelinlinjan sähkökuorman, ja sen avulla voidaan määrittää, onko linja ylikuormittunut. Useiden erityyppisten laitteiden asentaminen samaan puhelinlinjaan saattaa aiheuttaa ongelmia puhelujen soittamisessa ja vastaanottamisessa, etenkin silloin soittamisessa, kun linjallesi soitetaan. Oman puhelinlinjasi Ringer Equivalence Number -numeroiden summan tulisi olla alle viisi, jotta voidaan taata puhelinyhtiön asianmukainen palvelu. Joissain tapauksissa linja ei toimi, jos summa on viisi. Jos jokin puhelinlaitteistasi ei toimi asianmukaisesti, poista laite välittömästi puhelinlinjalta, sillä laite saattaa vahingoittaa puhelinverkkoa.

Tämä laite on ACTA:n hyväksymien FCC-määräysten ja -vaatimusten osan 68 mukainen. Tämän laitteen takaosassa on tarra, jossa on muiden tietojen lisäksi tuotteen tunniste muodossa US:AAAEQ##TXXXX. Pyydettäessä tämä numero on ilmoitettava puhelinyhtiölle.

Määräystiedot

FCC-määräysten mukaan laitteeseen tehtävät muutokset tai muokkaukset, joita valmistaja ei ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän käyttöoikeuden laitteeseen. Jos päätelaite aiheuttaa ongelmia puhelinverkkoon, puhelinyhtiön on ilmoitettava asiakkaalle palvelun mahdollisesta keskeytymisestä. Jos etukäteisilmoituksen tekeminen on käytännössä vaikeaa, yhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää palvelun edellyttäen, että

a asiasta ilmoitetaan asiakkaalle mahdollisimman pian.

b asiakkaalle annetaan mahdollisuus korjata laitteisto-ongelma.

c asiakkaalle tiedotetaan oikeudesta tehdä valitus FCC:lle FCC:n sääntöjen ja määräysten osan 68 alaosan E toimenpiteiden mukaisesti.

Huomaa myös seuraavat seikat:

- Laitetta ei ole suunniteltu liitettäväksi digitaaliseen PBX-järjestelmään.
- Jos aiot käyttää laitetta samassa puhelinlinjassa tietokone- tai faksimodeemin kanssa, laitteissa saattaa esiintyä lähetys- ja vastaanotto-ongelmia. Suosittelemme, että linjaan ei liitetä tämän laitteen lisäksi muita laitteita tavallista puhelinta lukuun ottamatta.
- Jos käyttöalueen läheisyydessä esiintyy runsaasti salamointia tai virtapiikkejä, suosittelemme, että asennat virta- ja puhelinlinjoihin virtapiikkisuojat. Voit hankkia virtapiikkisuojan jälleenmyyjältäsi tai sähköliikkeistä.
- Kun ohjelmoit hätänumeroita ja/tai soitat testipuheluita hätänumeroihin, ilmoita ensin hätäkeskukseen, että kyseessä on testipuhelu. Saat keskuksesta lisäohjeita hätänumeron testaamista varten.
- Tätä laitetta ei saa käyttää automaattimaksu- tai yhteislinjoilla.
- Laitteessa on magneettinen kytkentä kuulolaitteisiin.

Laitteen voi liittää turvallisesti puhelinverkkoon modulaarisella vakiovastakkeella USOC RJ-11C.

Sulakkeella varustetun pistotulpan vaihtaminen (koskee vain Isoa-Britanniaa)

Tärkeät

Laitteen virtajohdossa on standardinmukainen (BS 1363) 13 ampeerin pistotulppa, jossa on 13 ampeerin sulake. Kun vaihdat sulakkeen tai tutkit sitä, sinun on asennettava oikea 13 ampeerin sulake. Sulakekotelon kansi on asetettava sen jälkeen takaisin paikalleen. Jos sulakekotelon kansi on kadonnut, pistotulppaa ei saa käyttää, ennen kuin olet asentanut uuden sulakekotelon kannen.

Ota yhteyttä laitteen myyneeseen liikkeeseen.

13 ampeerin sulake on käytetyin sulake Isossa-Britanniassa, ja sen pitäisi olla sopiva. Joissakin (tavallisesti vanhoissa) rakennuksissa ei käytetä normaaleja 13 ampeerin pistorasioita. Tällöin tarvitset sopivan pistotulppasovittimen. Älä irrota integroitua pistotulppaa.

Määräystiedot

Jos integroitu pistotulppa irrotetaan laitteesta, se on hävitettävä välittömästi. Pistotulpan kytkentöjä ei saa muuttaa. Viallisen tai ohjeiden vastaisesti kytketyn pistotulpan käyttäminen voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.

Tärkeä varoitus:

Tämä laite on maadoitettava.

Virtajohdon johtimet on värikoodattu seuraavasti:

- **Vihreä ja keltainen:** maa
- **Sininen:** neutraali
- **Ruskea:** jännitteinen

Jos virtajohdon johtimien värit eivät vastaa pistotulppaan merkittyjä värejä, toimi seuraavasti:

Vihreä ja keltainen johdin on kytkettävä E-kirjaimella tai turvamaadoituksen symbolilla merkittyyn nastaan tai nastaan, joka on vihreä ja keltainen tai vihreä.

Sininen johdin on kytkettävä N-kirjaimella merkittyyn nastaan tai nastaan, joka on musta.

Ruskea johdin on kytkettävä L-kirjaimella merkittyyn nastaan tai nastaan, joka on punainen.

Pistotulpassa, sovittimessa tai sähkötaulussa on oltava 13 ampeerin sulake.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Eurooppa)

Hyväksynnät ja sertifioinnit

CE

Täten Samsung Electronics vakuuttaa, että tämä [C267xFW] on Pienjännitedirektiivin (2006/95/EY) ja Sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) direktiivin (2004/108/EY) oleellisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien ehtojen mukainen.

Täten Samsung Electronics vakuuttaa, että tämä [C267xFW] on yhdenmukainen R&TTE-direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden asianmukaisten edellytysten kanssa.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan katsoa osoitteesta **www.samsung.com**, mene kohtaan Tuki > Download center ja anna tulostimesi (MFP) nimi EuDoC:in selaamista varten.

01.01.1995: Neuvoston direktiivi 2006/95/EC tietyllä jännitealueilla toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä.

01.01.1996: Neuvoston direktiivi 2004/108/EC, likimääräinen arvio jäsenvaltioiden sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevasta lainsäädännöstä.

09.03.1999: Neuvoston direktiivi 1999/5/EC radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta. Täydellinen selvitys, joka määrittää oleelliset Direktiivit ja viitatut standardit, on saatavilla Samsung Electronics Co., Ltd:n edustajaltasi.

EC-sertifiointi

Sertifiointi 1999/5/EC Radio Equipment & Telecommunications Terminal Equipment Directive (FAX) mukaisesti

TämänSamsung-tuotteen on itsesertifioinut Samsung yleiseurooppalaista yksittäisen päätteen liitäntää varten analogiseen julkiseen puhelinverkkoon (PSTN) direktiivin 1999/5/EC mukaisesti. Tämä tuote on suunniteltu toimimaan Euroopan maiden kansallisten yleisten puhelinverkkojen ja yhteensopivien PBX:ien kanssa:

Jos ilmenee ongelmia, sinun täytyy välittömästi ottaa yhteyttä Samsung Electronics Co., Ltd:n Euro QA Labiin.

Tuote on testattu TBR21-päätettä varten. Tämän standardin mukaisen päätelaitteen käytössä ja soveltamisessa avustamiseksi European Telecommunication Standards Institute (ETSI) on julkaissut neuvonta-asiakirjan (EG 201 121), joka sisältää huomautuksia ja lisävaatimuksia TBR21-päätteiden verkkoyhteenkuuluvuuden takaamiseksi. Tuote on suunniteltu kaikkia tässä asiakirjassa olevia oleellisia neuvoa antavia huomautuksia vastaan ja on täysin niiden mukainen.

Euroopan radiohyväksyntätiedot (EU-hyväksytyillä radiolaitteilla varustetuille tuotteille)

Koti- tai toimistokäyttöön tarkoitetuissa tulostinjärjestelmissä saattaa olla upotettuna pienen tehon radiolähiverkkolaitteita (radiotaajuudella toimivia langattomia viestintälaitteita), jotka käyttävät 2,4 GHz:n/5 GHz:n kaistaa. Tämä osa koskee vain järjestelmiä, joissa on tällaisia laitteita. Tarkista tulostimen päällä olevasta tarrasta, onko järjestelmässä langattomia laitteita.

CE

Järjestelmässä mahdollisesti olevien langattomien laitteiden käyttö on sallittua vain Euroopan unionissa tai liittyvillä alueilla, jos laitteen päällä olevassa tarrassa on CE-merkintä, jossa on rekisteröintinumero ja varoitussymboli.

Tulostimessa mahdollisesti upotettuna olevien langattomien laitteiden teho ei ylitä Euroopan komission radio- ja telepäätelaitedirektiivin mukaisesti radiosäteilylle asettamia enimmäisarvoja.

Euroopan valtiot, joissa langaton käyttö on hyväksyttyä:

EU-maat

Euroopan valtiot, joissa on käyttörajoituksia:

EU

Ranskassa tätä laitteistoa voidaan käyttää vain sisällä.

EEA/EFTA-maat

Rajoituksia ei ole tällä hetkellä

Säännösten noudattaminen

Langaton käyttö

Tulostinjärjestelmässä saattaa olla upotettuna pienen tehon radiolähiverkkolaitteita (radiotaajuudella toimivia langattomia viestintälaitteita), jotka käyttävät 2,4 GHz:n/5 GHz:n kaistaa. Seuraavassa osassa on yleistietoja huomioon otettavista seikoista langatonta laitetta käytettäessä.

Lisärajoituksia, -varoituksia ja muita tiettyjä maita koskevia tietoja on kohdissa, joissa käsitellään tiettyjä maita tai alueita. Järjestelmässä olevien langattomien laitteiden käyttö on sallittua vain niissä maissa, jotka on mainittu järjestelmän tarrassa olevassa radiolaitteiden hyväksyntämerkinnässä. Jos maa, jossa aiot käyttää langatonta laitetta, ei ole luettelossa, ota yhteyttä paikalliseen hyväksytyistä radiolaitteista vastaavaan tahoon. Langattomien laitteiden käyttö on tarkasti säädeltyä, joten saattaa olla, että laitteen käyttäminen ei ole sallittua.

Tulostimessa mahdollisesti upotettuna olevien langattomien laitteiden teho on tällä hetkellä huomattavasti radiosäteilylle asetettuja enimmäisarvoja pienempi. Koska langattomat laitteet (joita saattaa olla upotettuna tulostimessasi) säteilevät energiaa radiotaajuuksien turvallisuusstandardien ja -suositusten sallittuja enimmäisarvoja vähemmän, valmistaja uskoo, että laitteet ovat turvallisia käyttää. Riippumatta laitteen tehosta on suositeltavaa välttää laitteisiin koskemista niitä käytettäessä.

Yleisenä ohjeena tyypillinen langattoman laitteen ja kehon välinen etäisyys käytettäessä langatonta laitetta kehon lähellä (ei sisällä raajoja) on 20 cm. Tätä laitetta tulee käyttää vähintään 20 cm:n päässä kehosta, kun langattomat laitteet ovat käytössä ja lähettävät tietoa.

Tätä lähetintä ei saa käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

Jotkin olosuhteet edellyttävät, että langattomien laitteiden käytölle asetetaan rajoituksia. Seuraavassa on luettelo yleisimmistä rajoituksista:

Langaton radiotaajuutta käyttävä tietoliikenne saattaa aiheuttaa häiriöitä lentokoneiden laitteistoissa. Tämänhetkiset ilmailusäännökset kieltävät langattomien laitteiden käytön lentomatkan aikana. IEEE 802.11 (langaton Ethernet) ja Bluetooth-tietoliikennelaitteet ovat esimerkkejä langattomista tietoliikennelaitteista.

Määräystiedot

Ympäristöissä, joissa langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä muissa laitteissa tai palveluissa, langattomien laitteiden käyttö saattaa olla kiellettyä tai rajoitettua. Esimerkiksi lentoasemilla, sairaaloissa ja hyvin happipitoisissa tai runsaasti helposti räjähtäviä kaasuja sisältävissä tiloissa langattomien laitteiden käyttö saattaa olla kiellettyä tai rajoitettua. Jos et ole varma, onko langattomien laitteiden käyttö tietyssä paikassa tai tilanteessa sallittua, kysy tarkempia tietoja asiasta tietävältä viranomaiselta, ennen kuin käytät langatonta laitetta tai kytket siihen virran.

Kussakin maassa on omat langattomien laitteiden käyttöä koskevat säännöksensä. Koska hankkimassasi järjestelmässä on langaton laite, harkitessasi järjestelmän kuljettamista maasta toiseen tarkista kohdemaan hyväksytyistä radiolaitteista vastaavalta viranomaiselta, onko laitteen käyttöä rajoitettu kohdemaassa, ennen kuin muutat tai lähdet matkalle.

Jos hankkimassasi järjestelmässä on upotettu langaton laite, käytä sitä vain, kun kaikki suojukset ja kannet ovat paikoillaan ja järjestelmä on oikein ja kokonaan koottu.

Käyttäjä ei voi suorittaa langattomien laitteiden huoltotoimia. Näihin laitteisiin ei tule tehdä mitään muutoksia. Muutosten tekeminen langattomiin laitteisiin aiheuttaa niiden käyttöoikeuden menettämisen. Jos laitetta tarvitsee huoltaa, ota yhteyttä valmistajaan.

Käytä vain siinä maassa hyväksyttyjä ohjaimia, jossa aiot käyttää laitetta. Lisätietoja saat valmistajan järjestelmän palautuspaketista tai ottamalla yhteyttä valmistajan tekniseen tukeen.

Vain Kiinan

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料	O	O	O	O	O	O
金属 (机箱)	X	O	O	O	O	O
印刷电路部件 (PCA)	X	O	O	O	O	O
电缆 / 连接器	X	O	O	O	O	O
电源设备	X	O	O	O	O	O
电源线	X	O	O	O	O	O
机械部件	X	O	O	O	O	O
卡盒部件	X	O	O	O	O	O
定影部件	X	O	O	O	O	O
扫描仪部件 - CCD (如果有)	X	X	O	O	O	O
扫描仪部件 - 其它 (如果有)	X	O	O	O	O	O
印刷电路板部件 (PBA)	X	O	O	O	O	O
墨粉	O	O	O	O	O	O
滚筒	O	O	O	O	O	O

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供，经本公司审核后而做成，本产品的部分部件含有有毒有害物质，这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质，但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

Copyright

© 2014 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä käyttöopas on tarkoitettu ainoastaan antamaan käyttäjille tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Samsung Electronics ei vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat tämän oppaan käytöstä tai liittyvät siihen.

- Samsung ja Samsung-logo ovat Samsung Electronics Co., Ltd:n tavaramerkkejä.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, ja Windows Server 2008 R2 ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.
- Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint, ja Outlook ovat joko Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Google, Picasa, Google Docs, Android ja Gmail ovat Google Inc.:in joko rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac ja Mac OS ovat Apple Inc.:in USA:ssa tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- AirPrint ja AirPrint logo ovat Apple Inc.:in tavaramerkkejä.
- Kaikki muut merkkien tai tuotteiden nimet ovat ne omistavien yritysten tai organisaatioiden tavaramerkkejä.

Avoimen lähteen käyttöoikeuksien tietoja on mukana toimitetun CD-levyn **LICENSE.txt**-tiedostossa.

REV. 1.00

Käyttöopas

Samsung Multifunction ProXpress

C267x series

LISÄASETUKSET

Tämä opas antaa tietoja asennuksesta, lisäasetuksista, käytöstä ja vianetsinnästä erilaisissa käyttöjärjestelmissä.

Jotkut ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä mallista tai maasta riippuen.

PERUS

Tämä opas antaa tietoja asennuksesta, perusasetuksista ja vianetsinnästä ikkunoissa.

LISÄASETUKSET

1. Ohjelmiston asennus

Asennus Mac'iin 2
Uudelleenasennus Mac'iin 3
Asennus Linuxiin 4
Uudelleenasennus Linuxiin 5

1. Verkkoon yhdistetyn laitteen

Hyödyllisiä verkko-ohjelmia 2
Lankaverkon asetus 3
Ohjaimen asennus verkosta 6
IPv6-määritys 15
Langattoman verkon asetukset 18
Samsung Mobile Print 37
NFC-ominaisuuden käyttäminen 38
AirPrint 46
Google Cloud Print™ 48

1. Hyödyllisiä asetusvalikkoja

Tulosta 2
Kopio 4
Sk. 9
Faksi 14
Järjestelmäasetukset 19
Työn tila 30
Eco 31
Suora USB 32
Asiakirjakansio 33
Skann.-> Pilvi 34

1. Erityisominaisuudet

Korkeuden säätö 2
Sähköpostiosoitteiden tallentaminen 3
Erilaisten merkkien kirjoittaminen 5
Faksiosoitteiston asettaminen 8
Valtuutettujen käyttäjien rekisteröiminen 11
Tulostusominaisuudet 12
Skannausominaisuudet 30

LISÄASETUKSET

Faksiominais. 40
Jaettujen kansion ominaisuuksien käyttäminen 48
Valinnaisten laiteominaisuuksien käyttäminen 49

1. Hyödylliset hallintatyökalut

Hallintatyökaluihin pääseminen 2
Easy Capture Manager 3
Samsung Easy Color Manager 4
Samsung AnyWeb Print 5
Easy Eco Driver 6
SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen 7
Samsung Easy Document Creator -sovelluksen käyttäminen 11
Samsung Easy Printer Manager -sovelluksen käyttäminen 12
Käyttäminen Samsung-tulostimen tila 15
Samsung Printer Experience -sovelluksen käyttäminen 17

1. Vianmääritys

Paperinsyöttöongelmat 2
Virran ja kaapelin kytkentäongelmia 3
Tulostusongelmat 4
Tulostuslaatuongelmat 8
Kopiointiongelmat 16
Skannausongelmat 17
Faksausongelmat 19
Käyttöjärjestelmän ongelmia 21

1. Ohjelmiston asennus

Tämä luku sisältää olleellisen ja hyödyllisen ohjelmiston asennuksen käyttöohjeita ympäristössä, jossa laite liitetään kaapelilla. Paikallisesti liitetty laite on kaapelilla tietokoneeseen suoraan liitetty laite. Jos laitteesi on liitetty verkkoon, ohita jäljempänä esitetyt vaiheet ja asenna seuraavaksi verkkoon yhdistetyn laitteen ohjain (katso "Ohjaimen asennus verkosta" sivulla 173).

- **Asennus Mac'iin** **164**
- **Uudelleenasennus Mac'iin** **165**
- **Asennus Linuxiin** **166**
- **Uudelleenasennus Linuxiin** **167**

- Jos olet Windows OS:n käyttäjä, katso perusopasta laiteohjaimen asentamiseen (katso "Ohjaimen asennus paikallisesti" sivulla 26).
- Käytä enintään 3 metriä pitkää USB-kaapelia.

Asennus Mac'iin

1. Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.
2. Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.

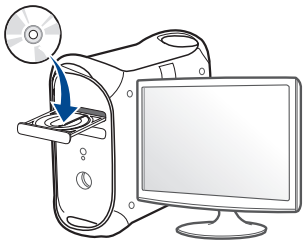

3. Kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta, joka ilmestyy Mac-työpöydällesi.
   - Mac OS X 10.8 -käyttöjärjestelmässä kaksoisnapsauta CD-ROM:ia, joka ilmestyy kohtaan **Finder**.
4. Kaksoisnapsauta **MAC_Installer**-kansion > **Installer OS X** -kuvaketta.
5. Osoita **Continue**.
6. Lue käyttöoikeussopimus ja valitse **Continue**.
7. Hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla **Agree**.
8. Valitse **Install**. Kaikki laitteen toiminnoille välttämättömät osat asennetaan.

   Jos napsautat **Customize**, voit valita, mitkä osat haluat asentaa.
9. Kirjoita salasana ja napsauta **OK** (tai **Install Software**).
10. Valitse **USB Connected Printer Printer Connection Type** -näytöstä ja napsauta **Continue**.
11. Valitse tulostimesi ja lisää se tulostinluetteloon napsauttamalla **Add Printer** -painiketta.

    Jos laitteesi tukee faksitoimintoa, valitse faksisi ja lisää se faksiluetteloosi napsauttamalla **Add Fax** -painiketta
12. Osoita **Jatka**.
13. Kun asennus on valmis, napsauta **Close**.

Uudelleenasennus Mac'iin

Jos tulostinohjain ei toimi oikein, poista asennus ja asenna ohjain uudestaan.

1. Avaa **Applications** -kansio > **Samsung** > **Printer Software Uninstaller**.
2. Pura tulostinohjelmiston asennus napsauttamalla **Continue**.
3. Valitse ohjelma, jonka haluat poistaa ja napsauta **Uninstall**.
4. Anna salasana ja valitse **OK**.
5. Kun asennuksen peruminen on suoritettu, napsauta **Close**.

Jos laite on jo lisätty, poista se kohdasta **Print Setup Utility** tai **Print & Fax**.

Asennus Linuxiin

Sinun on ladattava Linux-ohjelmistopaketit Samsung-sivustosta asentaaksesi tulostinohjelmiston(http://www.samsung.com > etsi tuotteesi > Tuki tai lataukset).

Unified Linux Driver -ohjaimen asentaminen

Sinun on kirjauduttava pääkäyttäjänä (root), jotta voit asentaa laiteohjelmiston. Jos et ole pääkäyttäjä, kysy lisätietoja järjestelmänvalvojalta.

1. Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.
2. Kopioi **Unified Linux Driver** -paketti järjestelmääsi.
3. Avaa Terminal-ohjelma ja mene kansioon, johon kopioit paketin.
4. Pura paketti.
5. Siirry **uld**-kansioon.
6. Suorita"./**install.sh**"-komento (Jos et ole kirjautunut sisään tunnuksella root, suorita komento "**sudo**" nimellä "**sudo ./ install.sh**")
7. Jatka asennusta.
8. Kun asennus päättyi, käynnistä tulostuksen apuohjelma(Mene kohtaan **System** > **Administration** > **Printing** tai suorita "**system-config-printer**" -komento Terminal-ohjelmassa).
9. Napsauta **Add**-painiketta.
10. Valitse tulostimesi.
11. Napsauta **Forward**-painiketta ja lisää se järjestelmääsi.

Uudelleenasennus Linuxiin

Jos tulostinohjain ei toimi oikein, poista asennus ja asenna ohjain uudestaan.

1. Avaa **Terminal**-ohjelma.
2. Siirry **uld**-kansioon, joka purettiin **Unified Linux Driver** -paketista.
3. Suorita "./**uninstall.sh**" -komento (Jos et ole kirjautunut sisään tunnuksella root, suorita komento "**sudo**" nimellä "**sudo ./uninstall.sh**")
4. Jatka asennusta.

2. Verkkoon yhdistetyn laitteen käyttö

Tämä luku sisältää vaiheittaiset ohjeet verkkoon yhdistetyn laitteen ja ohjelmiston saattamiseksi käyttökuntoon.

- **Hyödyllisiä verkko-ohjelmia** 169
- **Lankaverkon asetus** 170
- **Ohjaimen asennus verkosta** 173
- **IPv6-määritys** 181
- **Langattoman verkon asetukset** 184
- **Samsung Mobile Print** 202
- **NFC-ominaisuuden käyttäminen** 203
- **AirPrint** 210
- **Google Cloud Print™** 211

Tuetut valinnaiset laitteet ja ominaisuudet saattavat vaihdella mallikohtaisesti (katso "Eri mallien ominaisuudet" sivulla 8).

Hyödyllisiä verkko-ohjelmia

Verkkoasetusten määrittämiseen verkkoympäristössä on saatavilla useita ohjelmia. Erityisesti verkonvalvoja voi hallita useita verkossa olevia laitteita.

- Määritä IP-osoite, ennen kuin käytät seuraavia ohjelmia.
- Joidenkin toimintojen ja lisäominaisuuksien käytettävyys voi vaihdella malleittain ja maittain (katso "Eri mallien ominaisuudet" sivulla 8).

SyncThru™ Web Service

Verkkolaitteen sisäinen verkkopalvelin mahdollistaa seuraavien tehtävien suorittamisen (katso "SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen" sivulla 307).

- Tarkistaa varusteiden tiedot ja tila.
- Mukauttaa laitteen asetuksia.
- Tehdä sähköposti-ilmoitusta koskevan asetuksen. Tehdessäsi tätä koskevan asetuksen laitteen tila (väriainekasetin puuttuminen tai laitevika) lähetetään tietyn henkilön sähköpostiin automaattisesti.
- Määrittää tarvittavat verkkoparametrit, jotta laite voi muodostaa yhteyden erilaisiin verkkoympäristöihin.

SyncThru™ Web Admin Service

Web-pohjainen laitteenhallintaratkaisu verkonvalvojille. SyncThru™ Web Admin Service -ohjelman avulla voit tehokkaasti hallita sekä valvoa verkkolaitteita ja tehdä verkkolaitteille vianmäärityksen miltä tahansa yrityksen koneelta, joka on yhteydessä Internetiin.

- Lataa tämä ohjelma paikasta Samsung web-sivusto (http://www.samsung.com > etsi tuotteesi > Tuki tai lataukset).

SetIP -langallisen verkon asetus

Tällä apuohjelmalla voit valita verkkoliitännän ja määrittää TCP/IP-protokollan kanssa käytettävät IP-osoitteet manuaalisesti.

- Katso "IPv4-asetuksen määrittäminen SetIP-ohjelman avulla (Windows)" sivulla 170.
- Katso "IPv4:n määrittäminen käyttäen SetIP-ohjelmaa (Mac)" sivulla 171.
- Katso "IPv4-asetuksen määrittäminen SetIP-ohjelman avulla (Linux)" sivulla 172.

- Laite, joka ei tue verkkoporttia, ei voi käyttää tätä ominaisuutta (katso "Näkymä takaa" sivulla 22).
- Tämä ohjelma ei tue TCP/IPv6-ympäristöä.

Lankaverkon asetus

Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen

Voit tulostaa laitteen ohjauspaneelista **verkon kokoonpanoraportin**, jossa näkyvät laitteen nykyiset verkkoasetukset. Sen avulla voit määrittää verkon.

- Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Raportti** > **Verkon määritykset** kosketusnäyttöruudulta.

Verkon kokoonpanoraportista selviää laitteen MAC-osoite ja IP-osoite.

Esimerkki:

- MAC-osoite: 00:15:99:41:A2:78
- IP-osoite: 169.254.192.192

IP-osoitteen määrittäminen

- Laite, joka ei tue verkkoliittymää, ei voi käyttää tätä ominaisuutta (katso "Näkymä takaa" sivulla 22).
- Tämä ohjelma ei tue TCP/IPv6-ympäristöä.

Sinun täytyy ensin määrittää IP-osoite verkkotulostusta ja hallintaa varten. Useimmissa tapauksissa verkossa oleva DHCP-palvelin (Dynamic Host Configuration Protocol Server) määrittää automaattisesti uuden IP-osoitteen.

IPv4-asetuksen määrittäminen SetIP-ohjelman avulla (Windows)

Ennen kuin käytät SetIP-ohjelmaa, ota tietokoneen palomuuri pois käytöstä valitsemalla **Ohjauspaneeli** > **Tietoturvakeskus** > **Windowsin palomuuri**.

Seuraavat ohjeet voivat vaihdella mallillesi.

1. Lataa ohjelmisto Samsungin verkkosivustolta ja pura ja asenna se sen jälkeen: (http://www.samsung.com > etsi tuotteesi > Tuki tai lataukset).
2. Noudata asennusikkunan ohjeita.
3. Kytke tietokone verkkoon verkkokaapelilla.
4. Käynnistä laite.
5. Valitse Windowsin **Käynnistä**-valikosta **Kaikki ohjelmat** > **Samsung Printers** > **SetIP** > **SetIP**.
6. Napsauta -kuvaketta (kolmas vasemmalta) SetIP-ikkunasta avataksesi TCP/IP-määritysikkunan.
7. Anna laitteen uudet tiedot kokoonpanoikkunaan seuraavasti. Yrityksen intranet-verkossa verkonvalvojan on ehkä määritettävä nämä tiedot, ennen kuin voit jatkaa.

Etsi laitteen MAC-osoite **verkon määritysraportista** (katso "Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen" sivulla 170) ja kirjoita se ilman kaksoispisteitä. Esimerkiksi 00:15:99:29:51:A8 kirjoitetaan muodossa 0015992951A8.

8 Valitse **Käytä** ja valitse sitten **OK**. Laite tulostaa **verkon määritysraportin** automaattisesti. Varmista, että kaikki asetukset ovat oikein.

IPv4:n määrittäminen käyttäen SetIP-ohjelmaa (Mac)

Ennen SetIP-ohjelman käyttämistä, ota tietokoneen palomuuri pois käytöstä paikassa **System Preferences** > **Security** (tai **Security & Privacy**) > **Firewall**.

Seuraavat ohjeet voivat vaihdella mallin mukaan.

1 Kytke tietokone verkkoon verkkokaapelilla.

2 Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.

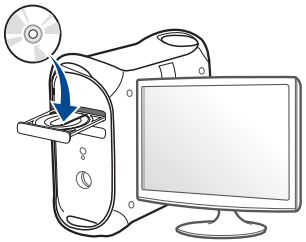

3 Kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta, joka ilmestyy Mac-työpöydällesi.

- Jos käyttöjärjestelmäsi on Mac X 10.8, kaksoisnapsauta Finderissa näkyvää CD-ROMia.

4 Kaksoisnapsauta **MAC_Installer**-kansion > **Installer OS X** -kuvaketta.

5 Napsauta **Continue**.

6 Lue käyttöoikeussopimus ja valitse **Continue**.

7 Hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla **Agree**.

8 Valitse **Install**. Kaikki laitteen toiminnoille välttämättömät osat asennetaan.

Jos napsautat **Customize**, voit valita, mitkä osat haluat asentaa.

9 Anna salasana ja napsauta **OK** (tai **Install Software**).

Lankaverkon asetus

10 Kun näyttöön tulee ilmoitus, joka varoittaa, että kaikki tietokoneen sovellukset suljetaan, napsauta **Continue**.

11 Valitse **Network Connected Printer** (**Wired** tai **langaton**) paikassa **Printer Connection Type** ja napsauta **Set IP Address** -painiketta.

12 Napsauta -kuvaketta (kolmas vasemmalta) SetIP-ikkunasta avataksesi TCP/IP-määritysikkunan.

13 Anna laitteen uudet tiedot kokoonpanoikkunaan seuraavasti. Yrityksen intranet-verkossa verkonvalvojan on ehkä määritettävä nämä tiedot, ennen kuin voit jatkaa.

Etsi laitteen MAC-osoite **verkon määritysraportista** (katso "Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen" sivulla 170) ja kirjoita se ilman kaksoispisteitä. Esimerkiksi 00:15:99:29:51:A8 kirjoitetaan muodossa 0015992951A8.

14 Valitse **Apply** ja valitse sitten **OK**. Laite tulostaa **verkon määritysraportin** automaattisesti. Varmista, että kaikki asetukset ovat oikein.

IPv4-asetuksen määrittäminen SetIP-ohjelman avulla (Linux)

Ennen kuin käytät SetIP-ohjelmaa, ota tietokoneen palomuuri pois käytöstä valitsemalla **System Preferences** tai **Administrator**.

Seuraavat ohjeet eivät ehkä ole suoraan sovellettavissa kaikkiin malleihin tai käyttöjärjestelmiin.

1 Lataa SetIP-ohjelma Samsung web-sivustolta ja pura se.

2 Kaksoisnapsauta **SetIPApplet.html**-tiedostoa **cdroot/Linux/noarch/at_opt/share/utils** -kansiossa.

3 Avaa TCP/IP-määritysikkuna napsauttamalla sitä.

4 Anna laitteen uudet tiedot kokoonpanoikkunaan seuraavasti. Yrityksen intranet-verkossa verkonvalvojan on ehkä määritettävä nämä tiedot, ennen kuin voit jatkaa.

Etsi laitteen MAC-osoite **verkon määritysraportista** (katso "Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen" sivulla 170) ja kirjoita se ilman kaksoispisteitä. Esimerkiksi 00:15:99:29:51:A8 kirjoitetaan muodossa 0015992951A8.

5 Laite tulostaa **verkon määritysraportin** automaattisesti.

Ohjaimen asennus verkosta

- Joidenkin toimintojen ja lisäominaisuuksien käytettävyys voi vaihdella malleittain ja maittain (katso "Eri mallien ominaisuudet" sivulla 8).
- Laite, joka ei tue verkkoliittymää, ei voi käyttää tätä ominaisuutta (katso "Näkymä takaa" sivulla 22).
- Voit asentaa tulostinohjaimen ja ohjelmiston, kun laitat ohjelmisto-CD:n sisään CD-ROM -asemaasi. Ikkunoita varten valitse tulostinohjain ja ohjelmisto **Valitse asennettavat ohjelmat ja apuohjelmat** -ikkunassa.

Windows

Palomuuriohjelmisto voi olla estämässä verkon liikennettä. Ennen laitteen liittämistä verkkoon poista tietokoneen palomuuri käytöstä.

1 Varmista, että laite on liitetty verkkoon ja että sen virta on kytketty. Laitteen IP-osoitteen on myös oltava määritettynä (katso "IP-osoitteen määrittäminen" sivulla 170).

2 Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.

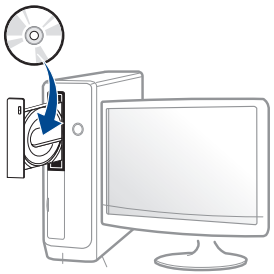

Jos asennusikkuna ei ilmesty, napsauta **Käynnistä** > **Kaikki ohjelmat** > **Apuohjelmat** > **Suorita**.

X:**Setup.exe** korvaten “X”:n CD-ROM -asemaasi vastaavalla kirjaimella ja napsauta **OK**.

- Jos käyttöjärjestelmä on Windows 8,

  Jos asennusikkuna ei tule näyttöön paikasta **Charms(Oikopolut)**, valitse **Etsi** > **Apps(Sovellukset)** ja hae toiminto **Suorita**. Kirjoita paikkaan X:\Setup.exe vaihtaen kirjaimen “X” kirjaimeen, joka edustaa CD-ROM-asemaasi ja napsauta **OK**.

  Jos "**Napauta valitaksesi mitä tällä levyllä tapahtuu**." -ponnahdusikkuna ilmestyy, napsauta ikkunaa ja valitse **Run Setup.exe**.

3 Tarkasta ja hyväksy asennussopimukset asennusikkunassa. Valitse sitten **Seuraava**.

4 Valitse **Verkko Printer Connection Type** -näytössä.

5 Noudata asennusikkunan ohjeita.

Ohjaimen asennus verkosta

Windows 8:n Käynnistä-näytöstä

- V4-ohjain on ladattu automaattisesti Windows-päivityksestä, jos tietokoneesi on yhdistetty internetiin. Jos näin ei ole, voit ladata V4-ohjaimen manuaalisesti Samsungin verkkosivustolta, www.samsung.com > etsi tuotteesi > Tuki tai lataukset.
- Voit ladata **Samsung Printer Experience** -sovelluksen kohteesta **Windows auppa**. Sinulla tulee olla Microsoft-tili, jotta voit käyttää Windows**Store(auppa)** -toimintoa.
  a Paikasta **Charms(Oikopolut)** valitse **Etsi**.
  b Napsauta **Store(auppa)**.
  c Etsi ja napsauta **Samsung Printer Experience**.
  d Valitse **Asenna**.
- Jos asennat ohjaimen käyttäen toimitettua ohjelmisto-CDtä, V4-ohjainta ei asenneta. Jos haluat käyttää V4-ohjainta **Työpöytä**-näytössä, voit ladata Samsungin verkkosivustolta, www.samsung.com >etsi tuotteesi > Tuki tai lataukset.
- Jos haluat asentaa Samsungin tulostimenhallintatyökaluja, sinun täytyy asentaa ne käyttäen toimitettua ohjelmisto-CD:tä.

1 Varmista, että laite on liitetty verkkoon ja että sen virta on kytketty. Laitteen IP-osoitteen on myös oltava määritettynä (katso "IP-osoitteen määrittäminen" sivulla 170).

2 Paikasta **Charms(Oikopolut)** valitse **Asetukset** > **Muuta tietokoneen asetuksia** > **Laitteet**.

3 Napsauta **Lisää laite**.

Havaitut laitteet näytetään näyttöruudulla.

4 Napsauta mallin nimeä ja isännän nimeä, joita haluat käyttää.

Voit tulostaa Verkkomääritysraportin laitteen ohjauspaneelista, joka näyttää nykyisen laitteen isännän nimen (katso "Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen" sivulla 194).

5 Ohjain on asennettu automaattisesti **Windows Update**.

Hiljainen asennustila

Hiljainen asennustila on on asennusmenetelmä, joka ei vaadi toimenpiteitä käyttäjältä. Kun käynnistät asennuksen, laiteohjain ja ohjelmisto asennetaan automaattisesti tietokoneeseen. Voit käynnistää hiljaisen asennuksen kirjoittamalla komentoikkunaan ***/s*** tai ***/S***.

Komentoriviparametrit

Seuraava taulukko näyttää komennot, joita voidaan käyttää komentoikkunassa.

Ohjaimen asennus verkosta

Seuraavat komentorivit ovat voimassa ja niitä käytetään, kun komentoa käytetään **/s**:n tai **/S**:n kanssa. **/h**, **/H** tai **/?** ovat kuitenkin poikkeuksellisia komentoja, joita voidaan käyttää yksinään.

Komentorivi	Määritelmä	Kuvaus
/s tai /S	Käynnistää hiljaisen asennuksen.	Asentaa laiteohjaimet pyytämättä käyttäjän toimenpiteitä.

Komentorivi	Määritelmä	Kuvaus
/p”<portin nimi>” tai/P”<portin nimi>”	Määrittää tulostimen portin. Verkkoportti luodaan käyttäen TCP/IP-vakioportinvalvojaa . Jos portti on paikallinen, tämän portin on oltava olemassa järjestelmässä, ennen kuin se määritetään komennolla.	Tulostimen portin nimi voidaan määrittää IP-osoitteena, isäntänimenä, USB paikallisportin nimenä, IEEE1284 portin nimenä tai verkon polkuna. Esimerkki: • /p”xxx.xxx.xxx.xxx”, jossa “xxx.xxx.xxx.xxx” tarkoittaa verkkotulostimen IP-osoitetta. /p”USB001”, /P”LPT1:”, /p”isäntänimi” • /p"\\computer_name\shared_printer" or "\\xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer", missä, "\\computer_name\shared_printer" or "\\xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer" tarkoittaa verkon polkua tulostimelle antamalla kaksi vinoviivaa, tietokoneen nimen tai paikallisen tulostimen jakavan PC:n IP-osoitteen, ja sen jälkeen jakaa tulostimen nimen.

Ohjaimen asennus verkosta

Komentorivi	Määritelmä	Kuvaus
/a”<kohde_polku>” tai/ A”<kohde_polku>”	Määrittää asennuksen kohdepolun. Kohdepolun on oltava täysin kelvollinen polku.	Laiteohjaimet on asennettava käyttöjärjestelmäkohtaiseen paikkaan. Siksi tämä komento koskee vain ohjelmistoja.
/n”<Tulostimen nimi>” tai/ N”<Tulostimen nimi>”	Määrittää tulostimen nimen. Tulostinilmentymä luodaan määritettynä tulostimen nimenä.	Tämän parametrin avulla voit lisätä tulostinilmentymiä toiveittesi mukaisesti.
/nd tai /ND	Komennot, joiden mukaan asennettua ohjainta ei määritetä oletuslaiteohjaimeksi.	Se ilmaisee, että asennettu laiteohjain ei ole järjestelmän oletuslaiteohjain, jos asennettuna on vähintään yksi muu tulostinohjain. Jos järjestelmässäsi ei ole laiteohjainta asennettuna, tätä asennusta ei käytetä, koska Windows OS -käyttöjärjestelmä määrittää asennetun tulostinohjaimen oletuslaiteohjaimeksi.
/x tai /X	Käyttää olemassa olevia laiteohjaimen tiedostoja tulostinilmentymän luomiseen, jos se on jo asennettu.	Tämä komento tarjoaa keinon asentaa tulostinilmentymän, joka käyttää asennetun tulostinohjaimen tiedostoja asentamatta lisäohjainta.

Komentorivi	Määritelmä	Kuvaus
/up”<tulostimen nimi>” tai/ UP”<tulostimen nimi>”	Poistaa vain määritetyn tulostinilmentymän, ei ohjaimen tiedostoja.	Tämä komento tarjoaa keinon poistaa vain määritetyn tulostinilmentymän järjestelmästäsi vaikuttamatta muihin tulostinohjaimiin. Se ei poista tulostinohjaimen tiedostoja järjestelmästäsi.
/d tai /D	Poistaa kaikkien laiteohjainten ja sovellusten asennuksen järjestelmästäsi.	Tämä komento poistaa kaikki asennetut laiteohjaimet ja ohjelmat järjestelmästäsi.
/v”<jakamisnimi>” tai/ V”<jakamisnimi>”	Jakaa asennetun laitteen ja lisää muita käytettävissä olevia ympäristöohjaimia Point & Print -tulostusta varten.	Se asentaa kaikki tuetut Windows-käyttöjärjestelmän laiteohjaimet järjestelmään ja jakaa sen määritetyllä point and print -tulostuksen <jakamisnimellä>.
/o tai /O	Avaa **Tulostimet ja faksit** -kansion asennuksen jälkeen.	Tämä komento avaa **Tulostimet ja faksit** -kansion hiljaisen asennuksen jälkeen.
/h, /H tai /?	Näyttää Komentorivin käytön.	

Ohjaimen asennus verkosta

Mac

1 Varmista, että laite on liitetty verkkoon ja että siihen on kytketty virta.

2 Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.

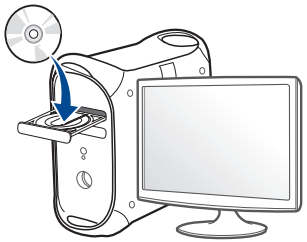

3 Kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta, joka ilmestyy Mac-työpöydällesi.

- Mac OS X 10.8 -käyttöjärjestelmässä kaksoisnapsauta CD-ROM:ia, joka ilmestyy kohtaan **etsimistoiminto**.

4 Kaksoisnapsauta **MAC_Installer**-kansion > **Installer OS X** -kuvaketta.

5 Valitse **Continue**.

6 Lue käyttöoikeussopimus ja valitse **Continue**.

7 Hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla **Agree**.

8 Valitse **Install**. Kaikki laitteen toiminnoille välttämättömät osat asennetaan.

Jos napsautat **Customize**, voit valita, mitkä osat haluat asentaa.

9 Anna salasana ja napsauta **OK** (tai **Install Software**).

10 Valitse **Network Connected Printer(Wired or Wireless)** valikosta **Printer Connection Type** ja napsauta **Continue** -painiketta.

11 Valitse tulostimesi ja lisää se tulostinluetteloon napsauttamalla **Add Printer** -painiketta.

12 Napsauta **IP** ja valitse **HP JetDirect - Socket** kohdassa **Protocol**.

13 Syötä laitteen IP-osoite **Address**-kenttään.

14 Syötä jonon nimi **Queue**-kenttään. Jos et pysty määrittämään tulostinpalvelimen jononimeä, kokeile ensin oletusjonoa.

15 Jos automaattinen valinta ei toimi kunnolla, valitse **Select Printer Software** ja koneesi nimi kohdasta **Print Using**.

16 Napsauta **Add**-painiketta.

17 Osoita **Continue**.

18 Kun asennus on valmis, napsauta **Close**.

Ohjaimen asennus verkosta

Linux

Sinun on ladattava Linux-ohjelmistopaketit Samsung-sivustosta asentaaksesi tulostinohjelmiston(http://www.samsung.com > etsi tuotteesi > Tuki tai lataukset).

1. Varmista, että laite on liitetty verkkoon ja että siihen on kytketty virta. Laitteen IP-osoitteen on myös oltava määritettynä.
2. Kopioi **Unified Linux Driver** -paketti järjestelmääsi.
3. Avaa Terminal-ohjelma ja mene kansioon, johon kopioit paketin.
4. Pura paketti.
5. Siirry **uld**-kansioon.
6. Suorita “**./install.sh**” -komento (Jos et ole kirjautunut sisään tunnuksella root, suorita komento “**sudo**” kute “**sudo ./install.sh**”)
7. Jatka asennusta.
8. Kun asennus lopetettu, käynnistä **Printing**-apuohjelma (Mene **System** > **Administration** > **Printing** tai suorita “**system-config-printer**” -komento Terminal-ohjelmassa).
9. Napsauta **Lisää**-painiketta.
10. Valitse **AppSocket/HP JetDirect** ja anna laitteesi IP-osoite.
11. Napsauta **Forward**-painiketta ja lisää se järjestelmääsi.

UNIX

- Varmista, että laite tukee UNIX-käyttöjärjestelmää, ennen kuin asennat UNIX-tulostinohjaimen (katso "Käyttöjärjestelmä" sivulla 8).
- Komennot on merkitty merkinnällä “”, kun kirjoitat komentoja, älä kirjoita “”.
- Joidenkin toimintojen ja lisäominaisuuksien käytettävyys voi vaihdella malleittain ja maittain (katso "Käyttöjärjestelmä" sivulla 8).

UNIX-tulostinohjaimen käyttämiseksi tulee ensiksi asentaa UNIX-tulostinohjainpaketti ja sen jälkeen asentaa tulostin. Voit ladata UNIX Printer Driver -paketin Samsung:in verkkosivuilta (http://www.samsung.com > etsi tuotteesi > Tuki tai lataukset).

UNIX-tulostinohjaimen paketin asennus

Asennusohjeet koskevat kaikkia mainittuja UNIX OS -käyttöjärjestelmän versioita.

Ohjaimen asennus verkosta

1 Lataa Samsungin sivustosta UNIX Printer Driver -paketti ja pura se tietokoneeseen.

2 Hanki root-käyttöoikeudet.

“**su -**”

3 Kopioi oikea ohjainarkisto UNIX-kohdetietokoneeseen.

Lisätietoja on UNIX OS -käyttöjärjestelmän hallintaoppaassa.

4 Pura UNIX-tulostinohjaimen paketti.

Käytä esimerkiksi IBM AIX -käyttöjärjestelmässä seuraavia komentoja.

“**gzip -d <** syötä pakkauksen nimi **| tar xf -**”

5 Mene pakkaamattomaan hakemistoon.

6 Aja asennuskomentosarja.

“**./install –i**”

Komentosarja **install** on asennusohjelman komentosarjatiedosto, jonka avulla UNIX-tulostinohjaimen paketin voi asentaa tai sen asennuksen poistaa.

Myönnä oikeudet asennusohjelman komentosarjalle **chmod 755 install** -komennon avulla.

7 Suorita “**./install –c**” -komento varmistaaksesi asennustulokset.

8 Aja komentoriviltä komento “**installprinter**”. **Add Printer Wizard** -ikkuna tulee näyttöön. Määritä tulostimen asetukset tässä ikkunassa noudattamalla seuraavia ohjeita.

Joissakin UNIX OS -käyttöjärjestelmissä, esimerkiksi Solaris 10 -käyttöjärjestelmässä, juuri lisätty tulostin ei ehkä ole käytössä eikä hyväksy töitä. Aja tässä tapauksessa seuraavat kaksi komentoa root-päätteessä:

“**accept <printer_name>**”

“**enable <printer_name>**”

Tulostinohjaimen paketin asennuksen poistaminen

Järjestelmään asennettu tulostin tulee poistaa tulostimen asennuksen poistoapuohjelman avulla.

a Aja päätteessä komento **uninstallprinter**.
Uninstall Printer Wizard avautuu.
Asennetut tulostimet näkyvät avattavassa luettelossa.

b Valitse poistettava tulostin.

c Poista tulostin järjestelmästä valitsemalla **Delete**.

d Suorita “**./install –d**” -komento purkaaksesi koko paketin.

e Vahvistaaksesi poiston tulokset suorita “**./install –c**” -komento.

Ohjaimen asennus verkosta

Asentaaksesi sen uudelleen käytä komentoa “**./install –i**” asentaaksesi uudelleen binaries-ohjaimen.

Tulostimen määrittäminen

Voit lisätä tulostimen UNIX-järjestelmään ajamalla komentorivillä komennon ‘installprinter’. Ohjatun Lisää tulostin -toiminnon ikkuna tulee näyttöön. Määritä tulostimen asetukset tässä ikkunassa noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Kirjoita tulostimen nimi.
2. Valitse malliluettelosta oikea tulostinmalli.
3. Kirjoita tulostimen tyyppiä vastaava kuvaus **Type**-kenttään. Kenttä on valinnainen.
4. Määritä tulostimen kuvaus **Description**-kenttään. Kenttä on valinnainen.
5. Määritä tulostimen sijainti **Location**-kenttään.
6. Kirjoita verkkoon kytketyn tulostimen IP-osoite tai DNS-nimi **Device**-tekstikenttään. IBM AIX -käyttöjärjestelmässä, jossa on käytössä **Queue type jetdirect**, vain DNS-nimi on käytössä. Numeromuotoiset IP-osoitteet eivät ole sallittuja.
7. **Queue type** -kohdassa yhteyden lajina näkyy **lpd** tai **jetdirect** vastaavassa luetteloruudussa. Sun Solaris -käyttöjärjestelmässä on käytettävissä yhteyden lajina lisäksi **usb**.
8. Määritä kopioiden määrä valitsemalla **Copies**.
9. Jos haluat saada kopiot valmiiksi lajiteltuina, valitse **Collate**-asetus.
10. Jos haluat saada kopiot käännetyssä järjestyksessä, valitse **Reverse Order** -asetus.
11. Määritä tulostin oletustulostimeksi valitsemalla **Make Default** -asetus.
12. Lisää tulostin napsauttamalla **OK**-painiketta.

IPv6-määritys

IPv6-ympäristöä tuetaan oikein vain Windows Vistassa ja uudemmissa käyttöjärjestelmissä.

Jos IPv6-verkko näyttää olevan toimimaton, aseta kaikki verkkoasetukset tehdasoletuksiin ja yritä uudelleen käyttämällä **Tyhjennä asetukset**:

- valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Verkkoasetus** > **Tyhjennä asetukset** kosketusnäyttöruudulta.

Laite tukee seuraavia verkon tulostuksen ja hallinnan IPv6-osoitteita.

- **Link-local Address**: Itse määritetyt paikalliset IPv6-osoitteet (osoite alkaa merkeillä FE80).
- **Stateless Address**: Verkkoreitittimen automaattisesti määrittämä IPv6-osoite.
- **Stateful Address**: DHCPv6-palvelimen määrittämä IPv6-osoite.
- **Manual Address**: Käyttäjän manuaalisesti määrittämä IPv6-osoite.

Jos haluat käyttää IPv6-verkkoympäristöä, tee seuraavat toimet, jotta voit käyttää IPv6-osoitetta.

Ohjauspaneelista

IPv6:n aktivoiminen

Valikkoihin pääsy saattaa poiketa mallista toiseen (katso "Valikoiden yleiskuvaus" sivulla 33).

1. Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Verkkoasetus** > **TCP/IP (IPv6)** > **IPv6-aktivointi** kosketusnäyttöruudulta.
2. Valitse **Käytössä** käyttöön ottamiseksi.
3. Katkaise laitteesta virta ja kytke se uudelleen.

Kun asennat tulostinohjaimen, älä määritä IPv4- eikä IPv6-asetusta. Suosittelemme, määrität joko IPv4- tai IPv6-asetuksen.

DHCPv6-osoitteen määritys

Jos verkossa on DHCPv6-palvelin, voit määrittää jonkin seuraavista vaihtoehdoista DHCP-oletusarvoksi.

IPv6-määritys

1 Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Verkkoasetus** > **TCP/IP (IPv6)** > **DHCPv6-määritys** kosketusnäyttöruudulta.

2 Valitse haluamasi arvo.

- **DHCPv6-osoite**: Käytä aina DHCPv6:ta reitittimen pyynnöstä riippumatta.
- **DHCPv6 ei käytössä**: Älä koskaan käytä DHCPv6:ta reitittimen pyynnöstä riippumatta.
- **Reititin**: Käytä DHCPv6:ta vain, jos reititin sitä pyytää.

SyncThru™ Web Service -palvelusta

IPv6:n aktivoiminen

1 Käynnistä Windowsista selain, kuten Internet Explorer. Anna laitteen IP-osoite (http://xxx.xxx.xxx.xxx) osoitekenttään ja paina Enter-näppäintä tai valitse **Mene**.

2 Jos kirjaudut **SyncThru™ Web Service** -palveluun ensimmäistä kertaa, sinun tulee kirjautua järjestelmänvalvojana. Kirjoita alla oleva oletustunnus ja salasana. Suosittelemme, että muutat oletussalasanan turvallisuussyistä.

- **ID: admin**
- **Password: sec00000**

3 Kun **SyncThru™ Web Service** -ikkuna avautuu, siirrä kohdistin ylälaidan valikkorivin **Settings**-asetuksen päälle ja valitse **Network Settings**.

4 Napsauta **TCP/IPv6**-vaihtoehtoa sivuston vasemmassa ruudussa.

5 Aktivoi IPv6 valitsemalla **IPv6 Protocol** -valintaruutu.

6 Valitse **Apply**.

7 Katkaise laitteesta virta ja kytke se uudelleen.

- Voit myös asettaa DHCPv6:n.
- IPv6-osoitteen asettamiseksi manuaalisesti:
  Valitse **Manual Address** -valintaruutu. **Address/Prefix**-tekstiruutu otetaan käyttöön. Kirjoita loput osoitteesta (esim.: 3FFE:10:88:194::**AAAA**. ”A” on heksadesimaali väliltä 0 - 9, A - F).

IPv6-määritys

IPv6-osoitteen määritys

1. Käynnistä Web-selain, esimerkiksi Internet Explorer, joka tukee IPv6-osoitetta URL-osoitteena.

2. Valitse jokin IPv6-osoitteista (**Link-local Address**, **Stateless Address**, **Stateful Address**, **Manual Address**) kohdasta **verkon kokoonpanoraportti** (katso "Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen" sivulla 170).

   - **Link-local Address**: Itse määritetyt paikalliset IPv6-osoitteet (osoite alkaa merkeillä FE80).
   - **Stateless Address**: Verkkoreitittimen automaattisesti määrittämä IPv6-osoite.
   - **Stateful Address**: DHCPv6-palvelimen määrittämä IPv6-osoite.
   - **Manual Address**: Käyttäjän manuaalisesti määrittämä IPv6-osoite.

3. Kirjoita IPv6-osoitteet (esimerkki: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).

Osoitteen täytyy olla hakasulkeissa ”[ ]”.

Langattoman verkon asetukset

Aloittaminen

Verkkotyypin merkitys

Tavallisesti tietokoneen ja laitteen välillä voi olla samanaikaisesti vain yksi yhteys.

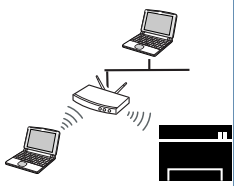	**Infrastruktuuritila** Tätä ympäristöä käytetään yleisesti kodeissa sekä pien- ja kotitoimistoissa. Tämä tila käyttää tukiasemaa tietoliikenteeseen langattoman laitteen kanssa.
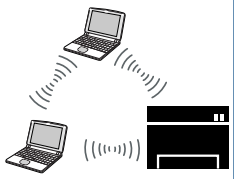	**Ad-Hoc-tila**[a] Tässä tilassa ei käytetä tukiasemaa. Langaton tietokone ja langaton laite ovat suorassa yhteydessä keskenään.

a. C2670-malli ei tue Ad hoc -tilaa.

Langattoman verkon nimi ja verkkosalasana

Langattomat verkot vaativat lankaverkkoja paremman suojauksen, joten verkolle luodaan tukiaseman ensimmäisen määrittämisen yhteydessä verkkonimi (SSID), käytettävän suojauksen tyyppi ja verkkosalasana. Kysy verkkosi ylläpitäjältä näitä tietoja ennen laitteen asentamisen jatkamista.

Langattoman verkon asetukset

Langattomien asetusmenetelmien esittely

Voit asettaa langattomia asetuksia joko laitteesta tai tietokoneesta. Valitse asetusmenetelmä alla olevasta taulukosta.

- Langaton verkko ei ehkä ole käytettävissä mallista tai maasta riippuen.
- Jos ongelmia ilmenee langattoman asetuksen tai laiteohjaimen asennuksen aikana, katso Vianmääritys-luku (katso "Langattoman verkon vianmääritys" sivulla 198).
- On erittäin suositeltavaa, että asetat salasanan Tukiasemille. Jos et aseta salasanaa tukiasemissa, ne voidaan altistaa laittomalle pääsylle tuntemattomasta laitteesta sisältäen PCt, älypuhelimet ja tulostimet. Katso Tukiaseman käyttöopasta salasanan asettamisia varten.

Liitännän tyyppi		Kuvaus ja käyttöopas
Tukiaseman kanssa		• Katso "Kosketusnäyttöruudun asettaminen" sivulla 186. • Katso Windows-käyttäjänä "Tukiasema USB-kaapelin välityksellä (suositellaan)" sivulla 189. • Mac-käyttäjille, katso "Tukiasema USB-kaapelin välityksellä (suositellaan)" sivulla 191. • Katso "Verkkokaapelin käyttäminen" sivulla 193.
Ilman tukiasemaa	**Ad hoc -tilan käyttäminen**[a]	Ei käytettävissä
	Wi-Fi Direct:in käyttäminen	Katso "Wi-Fi Directin asetus mobiilitulostukseen" sivulla 196.

a. C2670-malli ei tue Ad hoc -tilaa.

Langattoman verkon asetukset

Kosketusnäyttöruudun asettaminen

Ennen kuin aloitat, sinun on tiedettävä langattoman verkkosi nimi (SSID) ja verkkoavain, jos verkko on salattu. Nämä tiedot määritettiin, kun tukiasema (tai langaton reititin) asennettiin. Jos et tiedä langattoman ympäristösi tietoja, kysy niitä henkilöltä, joka määritti verkon asetukset.

Yhdistäminen langattomaan verkkoon

Verkkoyhteyden muodostamisen jälkeen sinun on asennettava laiteohjain sovelluksesta tulostamista varten (katso "Ohjaimen asennus verkosta" sivulla 173).

1. Vali8tse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Verkkoasetus** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi-asetukset** kosketusnäyttöruudulta.
2. Valitse haluamasi asetusmenetelmä.
   - **Etsi luettelosta** (suositellaan)**:** Laite näyttää luettelon kaikista käytettävissä olevista valittavista verkoista. Verkon valinnan jälkeen tulostimeen tulee kehotus antaa ao. turvakoodi.
   - **Mukautettu:** Tässä tilassa käyttäjät voivat antaa tai muokata manuaalisesti heidän omaa SSID:tä, tai valita turvavalinta yksityiskohtaisesti.

Uudelleenyhdistäminen verkkoon

Kun langaton toiminto ei ole käytössä, laite yrittää automaattisesti muodostaa uuden yhteyden tukiasemaan (tai langattomaan reitittimeen) aikaisemmin käytetyn langattoman yhteyden asetuksilla ja osoitteella.

Seuraavissa tapauksissa laite muodostaa automaattisesti uuden yhteyden langattomaan verkkoon:

- Laitteen virta katkaistaan ja kytketään uudelleen.
- Tukiaseman (tai langattoman reitittimen) virta katkaistaan ja kytketään uudelleen.

Yhdistämisen peruuttaminen

Jos haluat peruuttaa langattomaan verkkoon yhdistämisen, kun laite on muodostamassa yhteyttä langattomaan verkkoon, paina (**Stop**) ohjauspaneelissa. **Sinun on odotettava 2 minuuttia, ennen kuin langattomaan verkkoon muodostetaan yhteys uudelleen.**

Langattoman verkon asetukset

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS):n käyttäminen

Jos laitteesi ja tukiasema (tai langaton reititin) tukevat WPS:ää (Wi-Fi Protected Setup™), voit helposti asettaa suojatun verkon yhteyden.

- Jos haluat käyttää langatonta verkkoa infrastruktuuritilassa, varmista, että verkkokaapeli on irrotettu laitteesta. **WPS (PBC)**-painikkeen käyttäminen tai PIN-numeron antaminen tietokoneesta yhteyden tukiasemaan muodostamista varten vaihtelee käytettävän tukiaseman (tai langattoman reitittimen) mukaan. Perehdy käytettävän tukiaseman (tai langattoman reitittimen) käyttöoppaaseen.
- Kun WPS-painiketta käytetään langattoman verkon asetukseen, turva-asetukset voivat muuttua. Tämän estämiseksi lukitse WPS-valinta nykyisille langattomille turva-asetuksille. Vaihtoehdon nimi voi poiketa riippuen tukiasemasta (tai langattomasta reitittimestä), jota olet käyttämässä.

Valmisteltavat kohteet

- Tarkista, tukeeko tukiasema (tai langaton reititin) WPS:ää (Wi-Fi Protected Setup™).
- Tarkista, tukeeko laitteesi WPS:ää (Wi-Fi Protected Setup™).
- Verkkoon liitetty tietokone (vain PIN-tila)

Tyypin valinta

Käytettävissä on kaksi tapaa yhdistää laitteesi langattomaan verkkoon käyttäen WPS:ää.

- **Push Button Configuration (PBC)** -tavan avulla voit yhdistää laitteesi langattomaan verkkoon ottamalalla WPS:n käyttöön laitteessasi ja painamalla WPS (PBC) -painiketta WPS-tuetussa tukiasemassa (tai langattomassa reitittimessä).
- The **Personal Identification Number (PIN)** -menetelmän avulla voit yhdistää laitteesi langattomaan verkkoon antamalla annetut PIN-tiedot WPS:ää (Wi-Fi Protected Setup™) tukevassa tukiasemassa (tai langattomassa reitittimessä).

Laitteesi tehtaan oletusasetus on **PBC**-tila, jota suositellaan tavalliselle langattomalle verkkoympäristölle.

Yhteys PBC-tilassa

1. Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Verkkoasetus** > **Wi-Fi** > **WPS**.
2. Valitse **PBC-yhteys**.
3. Kosketa **OK**, kun vahvistusikkuna tulee näyttöön.

   Ilmestyy tiedoteikkuna, jossa näkyy 2 minuutin käsittelyaika.

Langattoman verkon asetukset

4 Paina tukiaseman (tai langattoman reitittimen) **WPS (PBC)** -painiketta.

Sanomat näkyvät näyttöruudussa seuraavassa järjestyksessä:

a **Yhdistetään:** Laite muodostaa yhteyttä tukiasemaan (tai langattomaan reitittimeen).

b **Yhdistetty:** Kun laite on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, langattoman verkon merkkivalo jää palamaan.

c **Tukiaseman SSID:** Kun langattoman verkon yhteyden muodostamisprosessi on tehty loppuun, tukiaseman SSID-tiedot näkyvät näytössä.

5 Laita toimitettu ohjelmisto-CD sisään CD-ROM-asemallesi, ja noudata ikkunassa olevia ohjeita langattoman verkon asettamiseksi.

Yhteys PIN-tilassa

1 Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Verkkoasetus** > **Wi-Fi** > **WPS**.

2 Valitse **PIN-yhteys**.

3 Kosketa **OK**, kun vahvistusikkuna tulee näyttöön.

4 Kahdeksannumeroinen PIN-numero tulee näyttöön.

Sinun on kirjoitettava kahdeksannumeroinen PIN-numero kahden minuutin kuluessa tietokoneeseen, joka on yhdistetty tukiasemaan (tai langattomaan reitittimeen).

Sanomat näkyvät näyttöruudussa seuraavassa järjestyksessä:

a **Yhdistetään:** Laite muodostaa yhteyttä langattomaan verkkoon.

b **Yhdistetty:** Kun laite on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, langattoman verkon merkkivalo jää palamaan.

c **Tukiaseman SSID:** Kun langattoman verkon yhteyden muodostamisprosessi on tehty loppuun, tukiaseman SSID-tiedot näkyvät näytössä.

5 Laita toimitettu ohjelmisto-CD sisään CD-ROM-asemallesi, ja noudata ikkunassa olevia ohjeita langattoman verkon asettamiseksi.

Asettaminen Windowsissa

Pikavalinta **Samsung Easy Wireless Setup** -ohjelmaan ilman CD-levyä: Jos olet asentanut tulostimen ohjaimen kerran, pääset **Samsung Easy Wireless Setup** -ohjelmaan ilman CD-levyä (katso "Hallintatyökaluihin pääseminen" sivulla 302).

Langattoman verkon asetukset

Tukiasema USB-kaapelin välityksellä (suositellaan)

Valmisteltavat kohteet

- Tukiasema
- Verkkoon yhdistetty tietokone
- laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy
- Laite asennettu langattoman verkkoliitännän kanssa
- USB-kaapeli

Infrastruktuuriverkon luominen

1 Tarkista, onko USB-kaapeli kytketty laitteeseen.

2 Kytke virta tietokoneeseen, tukiasemaan ja laitteeseen.

3 Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.

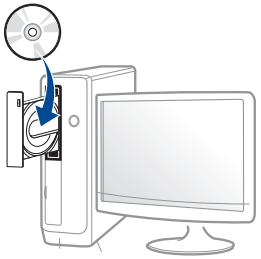

Jos asennusikkuna ei ilmesty, napsauta **Käynnistä** > **Kaikki ohjelmat** > **Apuohjelmat** > **Suorita**.

X:**Setup.exe** korvaten “X”:n CD-ROM -asemaasi vastaavalla kirjaimella ja napsauta **OK**.

- Jos käyttöjärjestelmä on Windows 8,

  Jos asennusikkuna ei tule näyttöön paikasta **Charms(Oikopolut)**, valitse **Etsi** > **Apps (Sovellukset)** ja hae toiminto **Suorita**. Kirjoita paikkaan X:\Setup.exe vaihtaen kirjaimen “X” kirjaimeen, joka edustaa CD-ROM-asemaasi ja napsauta **OK**.

  Jos "**Napauta valitaksesi mitä tällä levyllä tapahtuu**." -ponnahdusikkuna ilmestyy, napsauta ikkunaa ja valitse **Run Setup.exe**.

4 Tarkasta ja hyväksy asennussopimukset asennusikkunassa. Valitse sitten **Seuraava**.

5 Valitse **Langaton Printer Connection Type** -näytössä. Valitse sitten **Seuraava**.

6 Valitse **Oletko asettamassa tulostinta ensimmäistä kertaa?** -näytössä **Kyllä, asetan tulostimen langattoman verkon.** Valitse sitten **Seuraava**.

Jos tulostin on jo yhteydessä verkkoon, valitse **Ei, tulostin on jo yhteydessä verkkoon**.

7 Kun haku on suoritettu, langattoman verkon laitteet näkyvät ikkunassa. Valitse haluamasi tukiaseman nimi (SSID), ja napsauta **Seuraava**.

Langattoman verkon asetukset

Jos et pysty selvittämään sen verkon nimeä, jonka haluat valita, tai haluat määrittää langattoman yhteyden asetukset manuaalisesti, valitse **Lisäasetus**.

- **Anna langattoman verkon nimi:** Kirjoita haluamasi tukiaseman SSID-nimi (isot ja pienet kirjaimet tulkitaan siinä eri merkeiksi).
- **Toimintatila:** Valitse **Infrastrukt.**
- **Todennus:** Valitse todennustyyppi.

  Avoin järj.: Todennus ei ole käytössä, eikä salausta välttämättä käytetä sen mukaan, tarvitaanko tietojen suojausta.

  Jaettu av.: Todennus on käytössä. Laite, jolla on kelvollinen WEP-avain, voi käyttää verkkoa.

  WPA Personal tai WPA2 Personal: Kun tämä asetus on valittuna, tulostuspalvelin todennetaan esijaetulla WPA-avaimella. Tässä käytetään jaettua salaista avainta (Pre-Shared Key -tunnuslause), joka määritetään tukiasemassa ja kaikissa sen asiakkaissa manuaalisesti.
- **Salaus:** Valitse salaus (ei mitään, WEP64, WEP128, TKIP, AES tai TKIP AES).
- **Verkon salasana:** Anna salauksen verkkosalasanan arvo.
- **Vahvista verkkoavain:** Vahvista salauksen verkkosalasanan arvo.
- **WEP-avainindeksi:** Jos käytät WEP-salausta, valitse asianmukainen **WEP-avainindeksi**.

Langattoman verkon suojaus -ikkuna tulee näyttöön, kun tukiasemalle on määritetty suojausasetus.

Anna tukiaseman (tai reitittimen) verkon salasana.

8 Kun verkon liitännän ikkuna ilmestyy, irrota verkon kaapeli. Valitse sitten **Seuraava**. Verkon kaapelin liitäntä voi häiritä langattomien laitteiden etsimisellä.

9 Jos tulostimesi tukee Wi-Fi Direct -toimintoa ja tämä toiminto on poistettu käytöstä, sen vastaava näyttö ilmestyy.

Jos haluat ottaa käyttöön Wi-Fi Direct -toiminnon, merkitse sen ruutu ja napsauta Seuraava. Ellet, valitse vain **Seuraava**.

Langattoman verkon asetukset

- Samsung Easy Printer Manager:in avulla voit käynnistää Wi-fi Direct -muodostamisen (katso "Wi-Fi Directin asettaminen" sivulla 197).
- **Wi-Fi Direct -nimi**: Oletus Wi-Fi Direct -nimi on mallin nimi ja maksimipituus on 22 merkkiä.
- **Salasanan asettaminen** on numeerinen jono, ja koko on 8 ~ 64 merkkiä

10 Kun langattoman verkon asetukset on määritetty, irrota tietokoneen ja laitteen välillä oleva USB-kaapeli. Napsauta **Seuraava**-painiketta.

11 Noudata asennusikkunan ohjeita.

Asettaminen Macissa

Tukiasema USB-kaapelin välityksellä (suositellaan)

Valmisteltavat kohteet

- Liitäntäpiste
- Verkkoon yhdistetty tulostin
- Laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD
- Laite asennettu langattoman verkkoliitännän kanssa
- USB-kaapeli

1 Varmista, että laite on liitetty tietokoneeseen, ja että virta on kytketty.

2 Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.

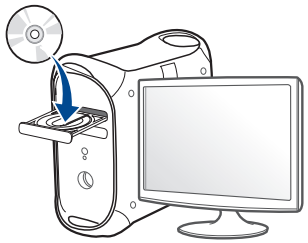

3 Kaksoisnapsauta CD-ROM-kuvaketta, joka ilmestyy Mac-työpöydällesi.

- Mac OS X 10.8 -käyttöjärjestelmässä kaksoisnapsauta CD-ROM:ia, joka ilmestyy kohtaan **Finder**.

4 Kaksoisnapsauta **MAC_Installer**-kansion > **Installer OS X** -kuvaketta.

5 Napsauta **Continue**.

6 Lue käyttöoikeussopimus ja valitse **Continue**.

7 Hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla **Agree**.

8 Valitse **Install**. Kaikki laitteen toiminnoille välttämättömät osat asennetaan.

Jos napsautat **Customize**, voit valita, mitkä osat haluat asentaa.

Langattoman verkon asetukset

9 Anna salasana ja napsauta **OK** (tai **Install Software**).

10 Valitse **Configuration of Wireless network** kohdassa **Printer Connection Type** ja napsauta **Continue**.

11 Kun haku on suoritettu, langattoman verkon laitteet näkyvät ikkunassa. Valitse haluamasi tukiaseman nimi (SSID), ja napsauta **Next**.

Jos haluat määrittää langattoman verkon asetukset manuaalisesti, valitse **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Kirjoita haluamasi tukiaseman SSID-nimi (isot ja pienet kirjaimet tulkitaan siinä eri merkeiksi).
- **Operation Mode:** Valitse **Infrastructure**.
- **Authentication:** Valitse todennustyyppi.

  Open System: Todennus ei ole käytössä, eikä salausta välttämättä käytetä sen mukaan, tarvitaanko tietojen suojausta.

  Shared Key: Todennus on käytössä. Laite, jolla on kelvollinen WEP-avain, voi käyttää verkkoa.

  WPA Personal tai WPA2 Personal: Kun tämä asetus on valittuna, tulostuspalvelin todennetaan esijaetulla WPA-avaimella. Tässä käytetään jaettua salaista avainta (Pre-Shared Key -tunnuslause), joka määritetään tukiasemassa ja kaikissa sen asiakkaissa manuaalisesti.
- **Encryption:** Valitse salaus. (Ei mitään, WEP64, WEP128, TKIP, AES tai TKIP AES)
- **Network Password:** Anna salauksen verkkosalasanan arvo.
- **Confirm Network Password:** Vahvista salauksen verkkosalasanan arvo.
- **WEP Key Index:** Jos käytät WEP-salausta, valitse asianmukainen **WEP Key Index**.

Langattoman verkon suojaus-ikkuna tulee näyttöön, kun tukiasemalle on määritetty suojausasetus.

Anna tukiaseman (tai reitittimen) verkon salasana.

Langattoman verkon asetukset

12 Jos tulostin tukee Wi-Fi Direct -toimintoa, tämä toiminto on otettu pois käytöstä, sitä vastaava näyttö tulee esiin.

Jos haluat ottaa käyttöön Wi-Fi Direct -toiminnon, merkitse sen ruutu ja napsauta Seuraava. Ellet, valitse vain **Next**.

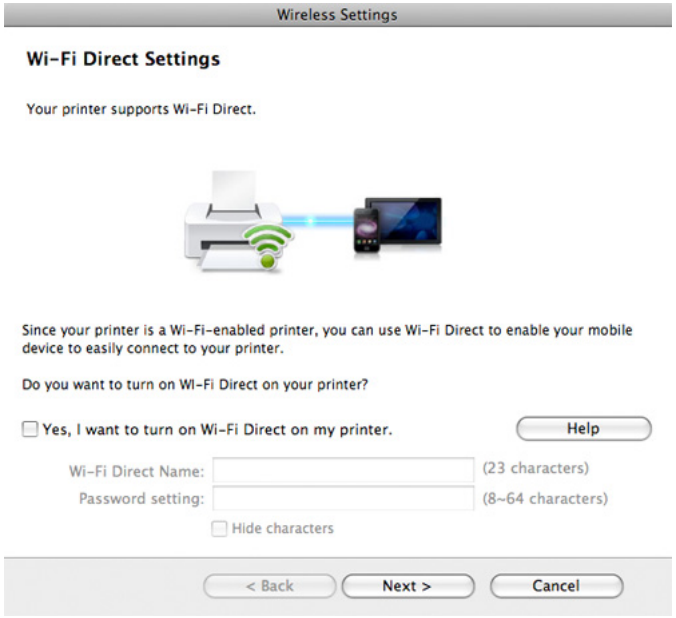

- Samsung Easy Printer Manager:in avulla voit käynnistää Wi-fi Direct -muodostamisen (katso "Wi-Fi Directin asettaminen" sivulla 197).
- **Wi-Fi Direct Name**: Oletus Wi-Fi Direct -nimi on mallin nimi ja maksimipituus on 22 merkkiä.
- **Password setting** on numeerinen jono, ja koko on 8 ~ 64 merkkiä.

13 Kun langattoman verkon asetukset on määritetty, irrota USB-kaapeli tietokoneesta ja tulostimesta.

14 Langattoman verkon asetus on valmis. Kun asennus on valmis, napsauta **Quit**.

Verkkoyhteyden muodostamisen jälkeen sinun on asennettava laiteohjain sovelluksesta tulostamista varten (katso "Asennus Mac'iin" sivulla 164).

Verkkokaapelin käyttäminen

Laitteet, jotka eivät tue verkkoporttia, ei voi käyttää tätä ominaisuutta (katso "Näkymä takaa" sivulla 22).

Laitteesi on yhteensopiva verkon kanssa. Jos haluat määrittää laitteesi toimimaan verkkosi kanssa, sinun on tehtävä joitakin määrityksiä.

- Verkkoyhteyden muodostamisen jälkeen sinun on asennettava laiteohjain sovelluksesta tulostamista varten (katso "Ohjaimen asennus verkosta" sivulla 173).
- Lisätietoja verkkosi kokoonpanosta saat verkonvalvojaltasi tai langattoman verkkosi määrittäneeltä henkilöltä.

Langattoman verkon asetukset

Valmisteltavat kohteet

- Tukiasema
- Verkkoon yhdistetty tietokone
- laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy
- Laite asennettu langattoman verkkoliitännän kanssa
- verkkokaapeli

Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen

Voit tunnistaa laitteesi verkkoasetukset tulostamalla verkon määritysraportin.

Katso "Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen" sivulla 170.

IP-osoitteen määrittäminen SetIP-ohjelman avulla (Windows)

Ohjelma on tarkoitettu laitteen IP-osoitteen määrittämiseen manuaalisesti. Yhteys laitteeseen muodostetaan laitteen MAC-osoitteen avulla. MAC-osoite on laitteen verkkokortin sarjanumero, joka näkyy **verkon määritysraportista**.

Katso "IP-osoitteen määrittäminen" sivulla 170.

Laitteen langattoman verkon määrittäminen

Ennen kuin aloitat, sinun täytyy tietää langattoman verkkosi nimi (SSID) ja verkkoavain, jos verkko on salattu. Nämä tiedot määritettiin, kun tukiasema (tai langaton reititin) asennettiin. Jos et tiedä langattoman ympäristösi tietoja, kysy niitä henkilöltä, joka määritti verkon asetukset.

Voit määrittää langattoman verkon parametrit **SyncThru™ Web Service** -ohjelman avulla.

SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen

Ennen kuin aloitat langattoman verkon parametrien määrittämisen, tarkista langallisen yhteyden tila.

1. Tarkista, onko verkkokaapeli kytketty laitteeseen. Jos se ei ole, liitä laite tavallisen verkkokaapelin avulla.
2. Käynnistä selain, kuten Internet Explorer, Safari tai Firefox, ja kirjoita laitteen uusi IP-osoite selainikkunaan.

   Esimerkki:

3. Napsauta **Login** SyncThru™ Web Service -verkkosivuston oikeasta ylänurkasta.

Langattoman verkon asetukset

4 Kirjoita **ID**- ja **Password**-tiedot ja valitse sitten **Login**. Suosittelemme, että muutat oletussalasanan turvallisuussyistä.

- **ID: admin**
- **Password: sec00000**

5 Kun **SyncThru™ Web Service** -ikkuna tulee näyttöön, valitse **Network Settings**.

6 Valitse **Wireless** > **Wizard**.

Wizard auttaa sinua määrittämään langattoman verkon määritykset. Voit myös määrittää langattoman verkon asetukset suoraan valitsemalla **Custom**.

7 Valitse luettelossa näkyvä **Network Name(SSID)**.

- **SSID**: SSID (Service Set Identifier) -nimi on langattoman verkon tunniste. Tiettyyn langattomaan verkkoon yhteyden muodostamista yrittävien tukiasemien ja langattomien laitteiden on käytettävä samaa SSID-tunnusta. SSID-tunnuksessa isot ja pienet kirjaimet tulkitaan eri merkeiksi.
- **Operation Mode**: **Operation Mode** viittaa langattomien yhteyksien tyyppiin (katso "Langattoman verkon nimi ja verkkosalasana" sivulla 184).
  - **Ad-hoc**: antaa langattomien laitteiden vaihtaa tietoja suoraan toistensa kanssa vertaistenvälisessä ympäristössä.
  - **Infrastructure**: antaa langattomien laitteiden vaihtaa tietoja keskenaan tukiaseman kautta.

Jos verkon **Operation Mode** on **Infrastructure**, valitse tukiaseman SSID-tunnus. Jos **Operation Mode** on **Ad-hoc**, valitse laitteen SSID-tunnus.

8 Napsauta **Next**-painiketta.

Jos näyttöön tulee langattoman ympäristön suojausasetuksen valintaikkuna, anna rekisteröity salasana (verkkosalasana) ja valitse **Next**.

9 Vahvistusikkuna tulee näyttöön. Tarkista langattoman verkon asetukset. Jos asetukset ovat oikein, valitse **Apply**.

Irrota verkkokaapeli (tavallinen tai verkko). Laitteen tulisi nyt muodostaa verkkoyhteys langattomasti. Jos käytössä on Ad-hoc-tila, voit käyttää langatonta ja langallista lähiverkkoa samanaikaisesti.

10 Laita toimitettu ohjelmisto-CD sisään CD-ROM-asemallesi, ja noudata ikkunassa olevia ohjeita langattoman verkon asettamiseksi.

Langattoman verkon asetukset

Wi-Fi-verkon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Jos laitteessasi on näyttölaite, voit myös kytkeä Wi-Fin päälle/pois päältä laitteen ohjauspaneelilta käyttämällä **Network**-valikkoa.

1 Tarkista, onko verkkokaapeli kytketty laitteeseen. Jos se ei ole, liitä laite tavallisen verkkokaapelin avulla.

2 Käynnistä selain, kuten Internet Explorer, Safari tai Firefox, ja kirjoita laitteen uusi IP-osoite selainikkunaan.

Esimerkki:

3 Napsauta **Login** SyncThru™ Web Service -verkkosivuston oikeasta ylänurkasta.

4 Kirjoita **ID** ja **Password**, sen jälkeen napsauta **Login**. Suosittelemme, että muutat oletussalasanan turvallisuussyistä.

- **ID: admin**
- **Password: sec00000**

5 Kun **SyncThru™ Web Service** -ikkuna tulee näyttöön, valitse **Network Settings**.

6 Valitse **Wireless** > **Custom**.

Voit myös ottaa Wi-Fi-verkon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Wi-Fi Directin asetus mobiilitulostukseen

Wi-Fi Direct on helposti asetettava vertaisyhdistämismenetelmä sertifioidulle tulostimellesi ja mobiililaitteellesi, joka tarjoaa varman yhteyden ja paremman välityskyvyn kuin Ad Hoc -tila.

Wi-Fi Directin avulla voit yhdistää tulostimesi Wi-Fi Direct -verkkoon samalla, kun olet yhdistämässä tukiasemaan. Voit myös käyttää lankaverkkoa ja Wi-Fi Direct -verkkoa samanaikaisesti, jolloin usea käyttäjä voi hakea ja tulostaa asiakirjoja sekä Wi-Fi Direct -verkosta että myös lankaverkosta.

- Et voi yhdistää internetiin tulostimen Wi-Fi Directin kautta.
- Tuettu protokollaluettelo voi poiketa mallistasi, Wi-Fi Direct -verkot EIVÄT tue IPv6:ta, verkkosuodatusta, IPSec:iä, WINS:iä tai SLP-palveluja.
- Laitteiden maksimimäärä, jotka voidaan liittää Wi-Fi Direct'in kautta, on 3.

Langattoman verkon asetukset

Wi-Fi Directin asettaminen

Voit ottaa Wi-Fi Direct -ominaisuuden käyttöön jollakin seuraavista menetelmistä.

USB-kaapelilla liitetyltä tietokoneelta käsin (suositellaan)

Sen jälkeen, kun ohjaimen asennus on valmis, Samsung Easy Printer Manager voidaan asettaa, ja Wi-Fi Directiin kohdistuvat muutokset voidaan suorittaa.

Samsung Easy Printer Manager on käytettävissä vain Windows- ja Mac -käyttöjärjestelmien käyttäjille.

Valitse **Käynnistä**-valikosta, valitse **Ohjelmat** tai **Kaikki ohjelmat** > **Samsung Printers** > Samsung Easy Printer Manager > **Laitteen asetukset** > **Verkko**.

- **Wi-Fi Direct käytössä/ei käytössä**: Valitse **Paalla** käyttöön ottamiseksi.
- **Laitteen nimi**: Anna tulostimen nimi tulostimesi hakemiseen langattomassa verkossa. Laitteen nimi on oletuksena mallin nimi.
- **IP-osoite**: Anna tulostimen IP-osoite. Tätä IP-osoitetta käytetään vain paikallista verkkoa varten, eikä langallista tai langatonta infrastruktuuriverkkoa varten. Suosittelemme oletuksena olevan paikallisen IP-osoitteen käyttöä (Wi-Fi Directin tulostimen oletuksena oleva paikallinen IP-osoite on 192.168.3.1)
- **Ryhmän omistaja**: Aktivoi tämä vaihtoehto määrittääksesi tulostimen Wi-Fi Directin ryhmän omistajalle. **Ryhmän omistaja** toimii samalla tavalla kuin langaton tukiasema. Suosittelemme tämän vaihtoehdon aktivoimista.
- **Verkon salasana**: Jos tulostimesi on **Ryhmän omistaja**, **Verkon salasana** vaaditaan muiden mobiililaitteiden yhdistämiseen tulostimeesi. Voit määrittää verkkosalasanan itse tai muistaa annetun verkkosalasanan, joka luodaan satunnaisesti oletuksena.

Laitteesta

1. Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** >**Next** > **Verkkoasetus** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct** kosketusnäyttöruudulta.
2. Valitse **Käytössä** käyttöön ottamiseksi.

Verkkoon yhdistetyltä tietokoneelta

Jos tulostimesi käyttää verkkokaapelia tai langatonta tukiasemaa, voit ottaa Wi-Fi Directin käyttöön ja määrittää sen suoraan SyncThru™ Web Service.

Langattoman verkon asetukset

1 Hae **SyncThru™ Web Service** ja valitse **Settings** > **Network Settings** > **Wireless** > **Wi-Fi Direct**.

2 Ota käyttöön **Wi-Fi Direct** ja aseta muut valinnat.

Linux OS -käyttäjille, tulosta IP-verkkomääritysraportti tulosteen tarkastamista varten (katso "Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen" sivulla 170).

Mobiililaitteen asettaminen

- Sen jälkeen, kun olet asettanut Wi-Fi Directin tulostimelta, katso käyttämäsi mobiililaitteen käyttöohjetta sen Wi-Fi Directin asettamiseen..
- Sen jälkeen, kun olet asettanut Wi-Fi Directin, sinun täytyy ladata mobiilitulostussovellus (Esimerkiksi: Samsung Mobile printer) tulostaaksesi älypuhelimestasi.

- Kun olet löytänyt tulostimen, johon haluat yhdistää mobiililaitteeltasi, valitse tulostin, ja tulostimen LED vilkkuu. Paina tulostimen WPS-painiketta, ja se yhdistetään mobiililaitteellesi.
- Jos mobiililaitteesi ei tue Wi-Fi Direct'iä, sinun täytyy antaa tulostimen "Verkkoavain" WPS-painikkeen painamisen sijaan.

Langattoman verkon vianmääritys

Ongelmat asetusten tai ohjaimen asennuksen aikana

Tulostimia ei löytynyt

- Laitteen virta ei ehkä ole kytkettynä. Kytke virta tietokoneeseen ja laitteeseen.
- USB-kaapelia ei ole liitetty tietokoneen ja laitteen välille. Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- Laite ei tue langatonta verkkoa. Tarkastele laitteen mukana toimitetulla ohjelmisto-CD-levyllä olevaa laitteen käyttöopasta ja valmistele langattoman verkon laite.

Yhdistämisvirhe - SSID:tä ei löydy

- Laite ei pysty läytämään valittua tai annettua verkkonimeä (SSID-nimeä). Tarkista verkkonimi (SSID) tukiasemassa ja yritä luoda yhteys uudelleen.
- Tukiasemaan ei ole kytketty virtaa. Kytke virta tukiasemaan.

Langattoman verkon asetukset

Yhdistämisvirhe - Tietosuoja ei riitä

- Turvallisuus ei ole oikein määritetty. Tarkista tukiaseman ja laitteen suojausasetukset.

Yhdistämisvirhe - Yleinen yhteysvirhe

- Tietokone ei saa signaalia laitteesta. Tarkista, että USB-kaapeli on liitetty oikein ja että laitteeseen on kytketty virta.

Yhdistämisvirhe - Yhdistetty kiinteä verkko

- Laite on kytketty lankaverkon kaapelilla. Irrota lankaverkon kaapeli laitteesta.

Yhdistämisvirhe - IP-osoitteen kiinnittäminen

- Katkaise virta tukiasemasta (tai langattomasta reitittimestä) ja laitteesta. Kytke sitten virta uudelleen

Tietokoneen yhteysvirhe

- Määritetyn verkko-osoitteen avulla ei voi muodostaa yhteyttä tietokoneen ja laitteen välille.
  - DHCP-verkkoympäristö

    Laite vastaanottaa IP-osoitteen automaattisesti (DHCP), kun tietokone on määritetty DHCP'lle.

Jos tulostustyö ei toimi DHCP-tilassa, ongelman voi aiheuttaa automaattisesti muutettu IP-osoite. Vertaa IP-osoitetta tuotteen IP-osoitteen ja tulostimen portin IP-osoitteen välillä.

Kuinka verrata:

1. Tulosta tulostimesi verkkotietoraportti, ja sen jälkeen tarkista IP-osoite (katso "Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen" sivulla 170).
2. Tarkista tulostinportin IP-osoite tietokoneestasi.
   a. Napsauta Windowsin **Käynnistä**-painiketta.
      - Windows 8 -järjestelmässä, kohdasta **Charms(Oikopolut)**, valitse **Etsi** > **Asetukset**.
   b. Jos käyttöjärjestelmä on Windows XP tai Windows Server 2003, valitse **Tulostimet ja faksit**.
      - Jos käyttöjärjestelmä on Windows Server 2008 tai Windows Vista, valitse **Ohjauspaneeli** > **Laitteisto ja äänet** > **Tulostimet**.
      - Jos käyttöjärjestelmä on Windows 7/8, valitse **Ohjauspaneeli** > **Laitteet ja tulostimet**.
      - Jos käyttöjärjestelmä on Windows Server 2008 R2, valitse **Ohjauspaneeli** > **Laitteisto** > **Laitteet ja tulostimet**.
   c. Napsauta laitettasi hiiren kakkospainikkeella.
   d. Jos käyttöjärjestelmä on Windows XP/2003/2008/Vista, valitse **Määritykset**.

      Windows 7/8- and Windows Server 2008 R2-järjestelmissä, valitse pikavalikoista **Tulostimen ominaisuudet**.

      Jos kohteella on **Tulostimen ominaisuudet** -kohdassa merkintä ►, voit valita muita valittuun tulostimeen yhdistettyjä tulostinohjaimia.

e Napsauta **Portti:**-välilehteä.

f Napsauta **Määritä portti..** -painiketta.

g Tarkista onko **Tulostimen nimi tai IP-osoite**: IP-osoite verkon määritysarkilla.

3 Muuta tulostimen portin IP-osoite, jos se on eri kuin verkkotietoraportissa oleva.

Jos haluat käyttää ohjelmiston asennus-CD-levyä muuttamaan portin IP-osoitteen,

liitä verkkotulostimeen. Sen jälkeen liitä IP-osoite uudestaan.

- Staattinen verkkoympäristö

  Laite käyttää kiinteää osoitetta, kun tietokoneelle on määritetty kiinteä osoite.

  Esimerkki:

  Jos tietokoneen verkkoasetukset ovat nämä:

  ▪ IP-osoite: 169.254.133.42

  ▪ Aliverkon peite: 255.255.0.0

  Laitteen verkkotiedoiksi tulee määrittää seuraavat:

  ▪ IP-osoite: 169.254.133.**43**

  ▪ Aliverkon peite: 255.255.0.0 (käytä tietokoneen aliverkon peitettä.)

  ▪ Yhdyskäytävä: 169.254.133.**1**

Muita ongelmia

Jos ilmenee ongelmia käytettäessä laitetta verkossa, tarkista seuraavat seikat:

Tietoja tukiasemasta (tai langattomasta reitittimestä) on sen omassa käyttöoppaassa.

- Et voi käyttöönottaa langattomia verkkoja samaan aikaan.
- Tietokoneeseen, tukiasemaan (tai langattomaan reitittimeen) tai laitteeseen ei ehkä ole kytketty virtaa.
- Tarkista langaton vastaanotto laitteen ympärillä. Jos reititin on kaukana laitteesta tai on jokin este, signaalin vastaanottamisessa voi olla ongelmia.
- Katkaise virta tukiasemasta (tai langattomasta reitittimestä), laitteesta ja tietokoneesta. Kytke sitten virta uudelleen. Joskus virran katkaiseminen ja kytkeminen uudelleen voi palauttaa verkon tietoliikenteen toimintakuntoon.
- Tarkista, estääkö palomuuriohjelmisto (V3 tai Norton) tietoliikenteen.

  Jos tietokone ja laite on yhdistetty samaan verkkoon, eikä sitä voi etsiä, palomuuriohjelmisto saattaa estää tietoliikenteen. Poista ohjelmisto käytöstä sen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti ja yritä sitten etsiä laitetta uudelleen.
- Tarkista, onko laitteen IP-osoite varattu oikein. Voit tarkistaa IP-osoitteen tulostamalla verkon määritysraportin.

Langattoman verkon asetukset

- Tarkista, onko tukiasemassa (tai langattomassa reitittimessä) määritetty suojaus (salasana). Jos sille on määritetty salasana, kysy lisätietoja tukiaseman (tai langattoman reitittimen) järjestelmänvalvojalta.
- Tarkista laitteen IP-osoite. Asenna laitteen ohjain uudelleen ja muuta asetuksia niin, jotta yhteys muodostetaan laitteeseen verkossa. DHCP:n ominaisuuksien vuoksi varattu IP-osoite voi muuttua, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan tai jos tukiasema on nollattu.

  Rekisteröi tuotteen MAC-osoite, määrittäessäsi DHCP-palvelimen tukiasemalla (tai langattomalla reitittimellä). Sen jälkeen voit aina käyttää IP-osoitetta, joka on asetettu MAC-osoitteella. Voit tunnistaa laitteesi Mac-osoitteen tulostamalla verkon kokoonpanoraportin (katso "Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen" sivulla 170).
- Tarkista langaton ympäristö. Et ehkä pysty muodostamaan yhteyttä verkkoon infrastrukt. ympäristössä, jossa sinun on kirjoitettava käyttäjän tiedot ennen yhteyden muodostamista tukiasemaan (tai langattomaan reitittimeen).
- Tämä laite tukee vain seuraavia: IEEE 802.11 b/g/n ja Wi-Fi. Muita langattomia yhteystyyppejä (esim., Bluetooth) ei tueta.
- Laite on langattoman verkon alueella.
- Laitteen lähellä ei ole esteitä, jotka saattavat estää langattoman signaalin.

  Poista suuret metalliesineet tukiaseman (tai langattoman reitittimen) ja laitteen väliltä.

  Varmista, että laitteen ja langattoman tukiaseman (tai langattoman reitittimen) välissä ei ole pylväitä, seiniä tai tukipilareita, jotka sisältävät metallia tai betonia.
- Laite ei ole muiden sellaisten elektronisten laitteiden lähellä, jotka saattavat häiritä langatonta signaalia.

  Monet laitteet saattavat häiritä langatonta signaalia. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi mikroaaltouuni ja jotkin Bluetooth-laitteet.
- Aina kun tukiasemasi (tai langattoman reitittimesi) määritys muuttuu, sinun täytyy tehdä tuotteen langattoman verkon asetus uudestaan.
- Laitteiden maksimimäärä, jotka voidaan liittää Wi-Fi Direct'in kautta, on 4.

Samsung Mobile Print

Mikä on Samsung Mobile Print?

Samsung Mobile Print on ilmainen sovellus, joka mahdollistaa käyttäjille tulostaa valokuvia, asiakirjoja, sekä verkkosivuja suoraan älypuhelimestasi tai tabletistasi. **Samsung Mobile Print** ei ole yhteensopiva vain Android- ja iOS-älypuhelinten kanssa vaan myös iPod Touch'in ja tabletti-PC:n kanssa. Se yhdistää mobiililaitteesi verkkoon yhdistetyn Samsung-tulostimen kanssa tai langattomaan tulostimeen Wi-Fi-tukiaseman kautta. Uuden tulostinohjaimen asentaminen tai verkkoasetusten konfiguroiminen ei ole välttämätöntä – yksinkerisesti vain asenna **Samsung Mobile Print** -sovellus, ja se havaitsee automaattisesti yhteensopivat Samsung-tulostimet. Paitsi valokuvien, verkkosivujen ja PDF:ien tulostamista se tukee myös skannaamista. Jos sinulla on Samsung-monitoimitulostin, skannaa mikä tahansa asiakirja JPG-, PDF-, tai PNG-formaattiin nopeaa ja helppoa näyttämistä varten mobiililaitteessasi.

Samsung Mobile Print:in lataaminen

Ladataksesi **Samsung Mobile Print** -sovelluksen mene sovelluskauppaan (Samsung Apps, Play Store, App Store) mobiililaitteellasi ja etsi vain "**Samsung Mobile Print**." Voit myös vierailla iTunes'issa Apple-laitteille tietokoneessasi.

Android iOS

Tuettu Mobile OS

- Android OS 2.3 tai uudempi
- iOS 4.0 tai uudempi

NFC-ominaisuuden käyttäminen

NFC (Near Field Communication) -tulostimen avulla voit tulostaa/skannata/faksata suoraan mobiililaitteestasi vain pitämällä mobiililaitettasi tulostimesi NFC-tunnistimen päällä. Se ei tarvitse tulostusohjaimen asentamista tai yhdistämistä tukiasemaan. Tarvitset vain NFC-ominaisuutta tukevan mobiililaitteen. Jotta voit käyttää tätä ominaisuutta, Samsung Mobile Print -sovellus tulee asentaa mobiililaitteeseesi.

- Mobiililaitteen kuoren materiaalista riippuen NFC-tunnistus ei välttämättä toimi kunnolla.
- Siirtonopeus voi vaihdella käyttämästäsi mobiililaitteesta riippuen.
- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain mallissa, jossa on NFC-tunniste (katso "Laitteen yleiskuvaus" sivulla 20).
- Muun kannen tai akun käyttäminen kuin sen, joka tuli mobiililaitteen kanssa tai metallinen kansi/tarra voivat estää NFC:n.
- Jos NFC-laitteet eivät edelleenkään kommunikoi,
  - Poista kotelo tai kansi mobiililaitteesta, yritä sitten uudelleen.
  - Asenna mobiililaitteen, yritä sen jälkeen uudelleen.

Vaatimukset

- NFC ja Wi-Fi Direct otettu käyttöön, Samsung Mobile Print -sovellus asennettu mobiililaitteeseen, jossa on käyttöjärjestelmänä Android 4.0 tai uudempi.

Vain Android 4.1 tai uudempi käyttöjärjestelmä ottaa Wi-Fi Direct -ominaisuuden käyttöön automaattisesti mobiililaitteessasi, kun otat NFC-ominaisuuden käyttöön. Jotta voisit käyttää NFC-ominaisuutta, suosittelemme päivittämään mobiililaitteeseesi Android 4.1:n tai uudemman käyttöjärjestelmän.

- Tulostin, jossa on Wi-Fi Direct -ominaisuus otettu käyttöön (katso "Wi-Fi Directin asettaminen" sivulla 197).

NFC-ominaisuuden käyttäminen

Tulostaminen

1 Tarkasta, että NFC ja Wi-Fi Direct -ominaisuudet on otettu käyttöön mobiililaitteessasi, ja että Wi-Fi Direct -ominaisuus on otettu käyttöön tulostimessasi (katso "Wi-Fi Directin asetus mobiilitulostukseen" sivulla 196).

2 Pidä mobiilaitteesi NFC-tunnistetta (sijaitsee yleensä mobiililaitteen takapuolella) tulostimesi NFC-tunnisteen(NFC) yläpuolella.

Odota muutamia sekunteja **Samsung Mobile Print** -sovelluksen käynnistymistä.

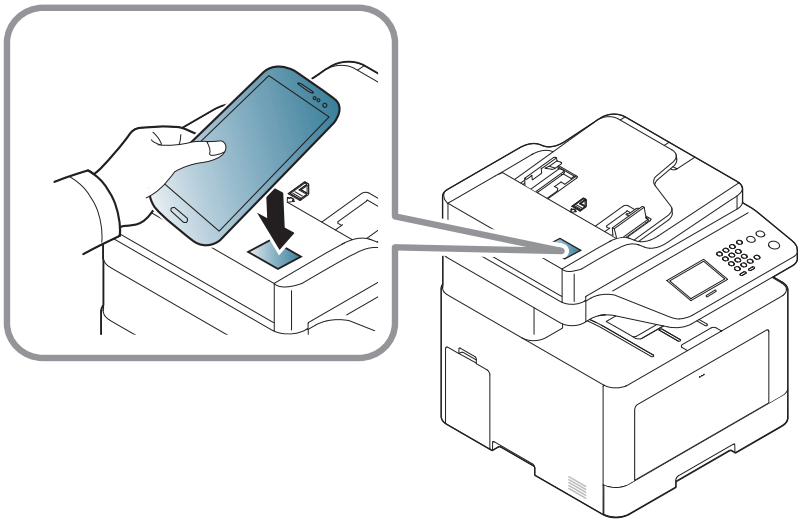

- Joissakin mobiililaitteissa NFC-tunniste ei välttämättä sijaitse mobiililaitteen takapuolella. Tarkista NFC-antennin sijainti mobiililaitteessasi ennen ennen merkitsemistä.
- Jos virheilmoitus muutetusta PIN-numerosta ilmestyy, anna muutettu PIN-numero ja paina **OK**. Noudata sovellus-näyttöruudulla olevaa ohjetta PIN-numeron päivittämiseksi.
- Jos sinulla ei ole **Samsung Mobile Print** -sovellusta asennettuna mobiililaitteissasi, se yhdistää automaattisesti **Samsung Mobile Print** -sovelluksen lataaamisen sivulle. Lataa sovellus ja yritä uudelleen.

3 Valitse tulostustila.

4 Valitse sisältö, jonka haluat tulostaa.

Tarvittaessa muuta tulostusvalintaa painamalla -kuvaketta.

NFC-ominaisuuden käyttäminen

5 Pidä mobiilaitteesi NFC-tunnistetta (sijaitsee yleensä mobiililaitteen takapuolella) tulostimesi NFC-tunnisteen(NFC) yläpuolella.

Odota muutamia sekunteja mobiililaitteen yhdistämistä tulostimeen.

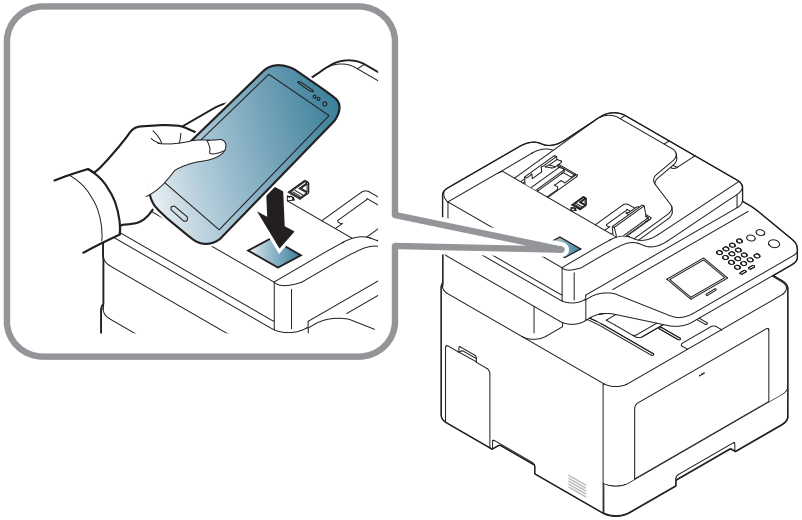

- Joissakin mobiililaitteissa NFC-tunniste ei välttämättä sijaitse mobiililaitteen takapuolella. Tarkista NFC-antennin sijainti mobiililaitteessasi ennen ennen merkitsemistä.
- Jos virheilmoitus muutetusta PIN-numerosta ilmestyy, anna muutettu PIN-numero ja paina **OK**. Noudata sovellus-näyttöruudulla olevaa ohjetta PIN-numeron päivittämiseksi.

6 Tulostin aloittaa tulostamisen.

Skannaus

1 Tarkasta, että NFC ja Wi-Fi Direct -ominaisuudet on otettu käyttöön mobiililaitteessasi, ja että Wi-Fi Direct -ominaisuus on otettu käyttöön tulostimessasi (katso "Wi-Fi Directin asetus mobiilitulostukseen" sivulla 196).

2 Pidä mobiilaitteesi NFC-tunnistetta (sijaitsee yleensä mobiililaitteen takapuolella) tulostimesi NFC-tunnisteen(NFC) yläpuolella.

Odota muutamia sekunteja **Samsung Mobile Print** -sovelluksen käynnistymistä.

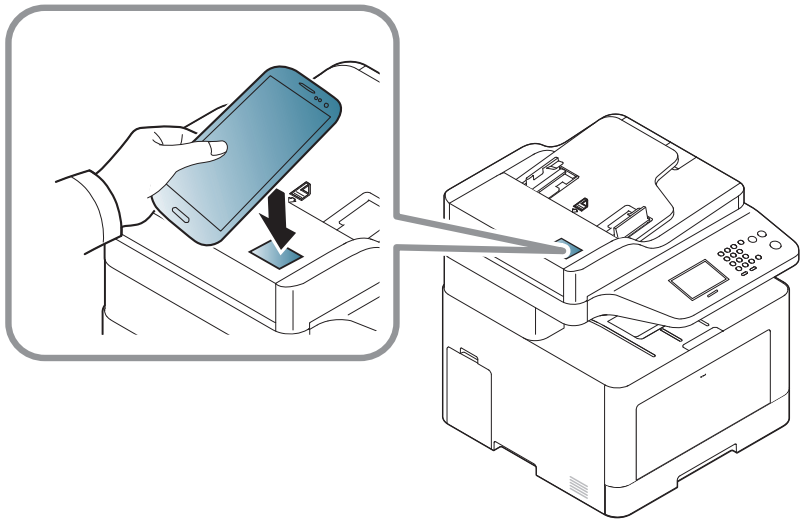

NFC-ominaisuuden käyttäminen

- Joissakin mobiililaitteissa NFC-tunniste ei välttämättä sijaitse mobiililaitteen takapuolella. Tarkista NFC-antennin sijainti mobiililaitteessasi ennen ennen merkitsemistä.
- Jos virheilmoitus muutetusta PIN-numerosta ilmestyy, anna muutettu PIN-numero ja paina **OK**. Noudata sovellus-näyttöruudulla olevaa ohjetta PIN-numeron päivittämiseksi.
- Jos sinulla ei ole **Samsung Mobile Print** -sovellusta asennettuna mobiililaitteissasi, se yhdistää automaattisesti **Samsung Mobile Print** -sovelluksen lataaamisen sivulle. Lataa sovellus ja yritä uudelleen.

3 Valitse skannaustila.

4 Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso "Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen" sivulla 51).

Tarvittaessa muuta skannausvalintaa painamalla -kuvaketta.

5 Pidä mobiilaitteesi NFC-tunnistetta (sijaitsee yleensä mobiililaitteen takapuolella) tulostimesi NFC-tunnisteen(NFC) yläpuolella.

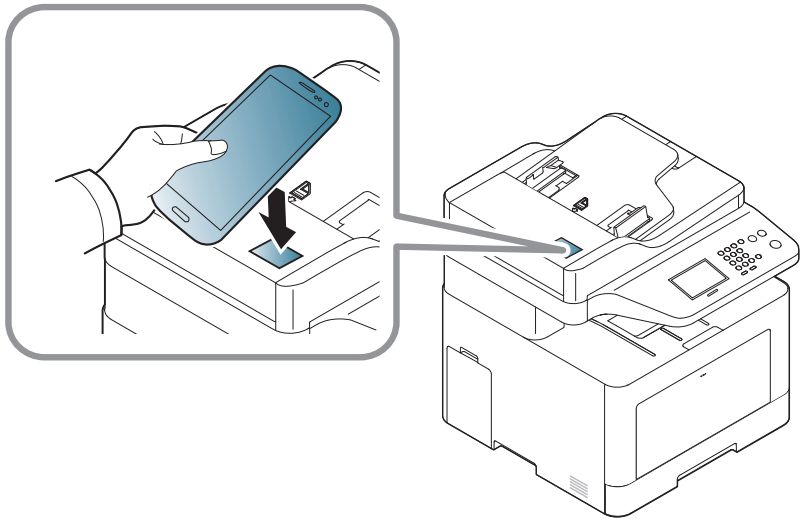

- Joissakin mobiililaitteissa NFC-tunniste ei välttämättä sijaitse mobiililaitteen takapuolella. Tarkista NFC-antennin sijainti mobiililaitteessasi ennen ennen merkitsemistä.
- Jos virheilmoitus muutetusta PIN-numerosta ilmestyy, anna muutettu PIN-numero ja paina **OK**. Noudata sovellus-näyttöruudulla olevaa ohjetta PIN-numeron päivittämiseksi.

6 Tulostin käynnistää sisällön skannaamisen.

Skannattu tieto tallennetaan mobiililaiteellesi.

Jos haluat jatkaa skannaamista, seuraa sovellusnäytön ohjetta.

NFC-ominaisuuden käyttäminen

Faksin lähettäminen

1 Tarkasta, että NFC ja Wi-Fi Direct -ominaisuudet on otettu käyttöön mobiililaitteessasi, ja että Wi-Fi Direct -ominaisuus on otettu käyttöön tulostimessasi (katso "Wi-Fi Directin asetus mobiilitulostukseen" sivulla 196).

2 Pidä mobiilaitteesi NFC-tunnistetta (sijaitsee yleensä mobiililaitteen takapuolella) tulostimesi NFC-tunnisteen(NFC) yläpuolella.

Odota muutamia sekunteja **Samsung Mobile Print** -sovelluksen käynnistymistä.

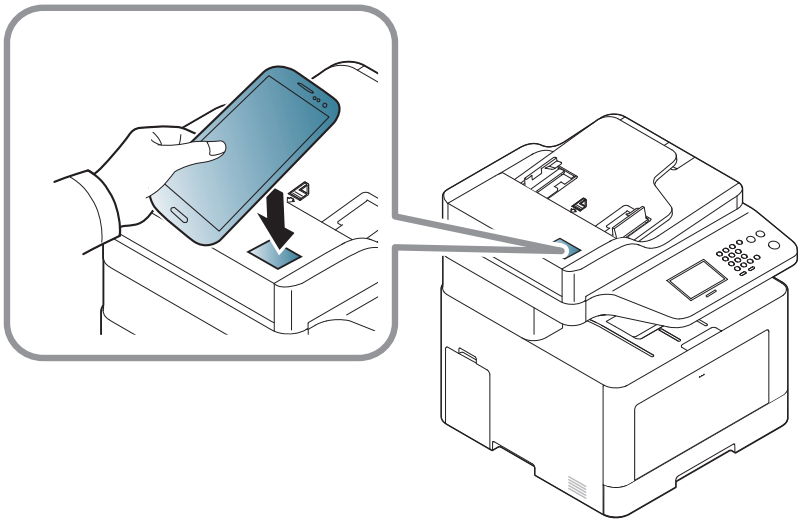

- Joissakin mobiililaitteissa NFC-tunniste ei välttämättä sijaitse mobiililaitteen takapuolella. Tarkista NFC-antennin sijainti mobiililaitteessasi ennen ennen merkitsemistä.
- Jos virheilmoitus muutetusta PIN-numerosta ilmestyy, anna muutettu PIN-numero ja paina **OK**. Noudata sovellus-näyttöruudulla olevaa ohjetta PIN-numeron päivittämiseksi.
- Jos sinulla ei ole **Samsung Mobile Print** -sovellusta asennettuna mobiililaitteissasi, se yhdistää automaattisesti **Samsung Mobile Print** -sovelluksen lataaamisen sivulle. Lataa sovellus ja yritä uudelleen.

3 Valitse faksitila.

4 Valitse sisältö, jonka haluat lähettää faksina.

Tarvittaessa syötä faksinumero ja muuta faksivalintaa painamalla -kuvaketta.

NFC-ominaisuuden käyttäminen

5 Pidä mobiilaitteesi NFC-tunnistetta (sijaitsee yleensä mobiililaitteen takapuolella) tulostimesi NFC-tunnisteen(NFC) yläpuolella.

Odota muutamia sekunteja mobiililaitteen yhdistämistä tulostimeen.

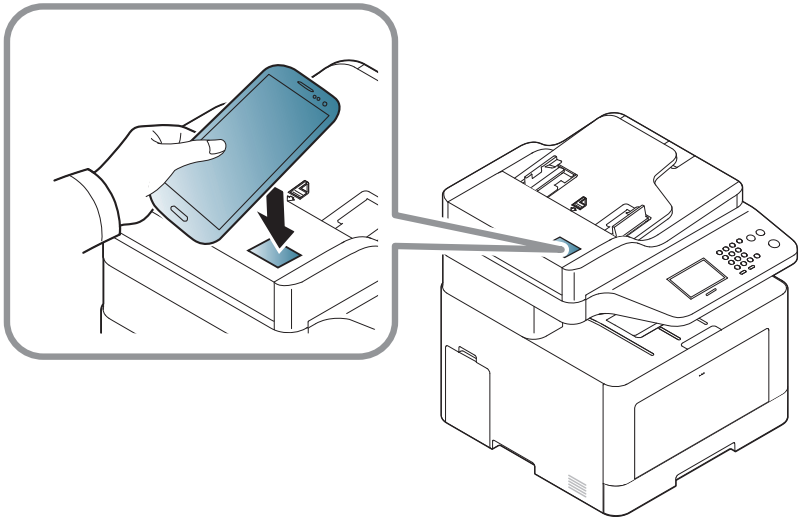

- Joissakin mobiililaitteissa NFC-tunniste ei välttämättä sijaitse mobiililaitteen takapuolella. Tarkista NFC-antennin sijainti mobiililaitteessasi ennen ennen merkitsemistä.
- Jos virheilmoitus muutetusta PIN-numerosta ilmestyy, anna muutettu PIN-numero ja paina **OK**. Noudata sovellus-näyttöruudulla olevaa ohjetta PIN-numeron päivittämiseksi.

6 Tulostin aloitaa sisällön faksaamisen.

Rekisteröinti Google Cloud Printer

1 Tarkasta, että NFC ja Wi-Fi Direct -ominaisuudet on otettu käyttöön mobiililaitteessasi, ja että Wi-Fi Direct -ominaisuus on otettu käyttöön tulostimessasi (katso "Wi-Fi Directin asetus mobiilitulostukseen" sivulla 196).

2 Pidä mobiilaitteesi NFC-tunnistetta (sijaitsee yleensä mobiililaitteen takapuolella) tulostimesi NFC-tunnisteen(NFC) yläpuolella.

Odota muutamia sekunteja **Samsung Mobile Print** -sovelluksen käynnistymistä.

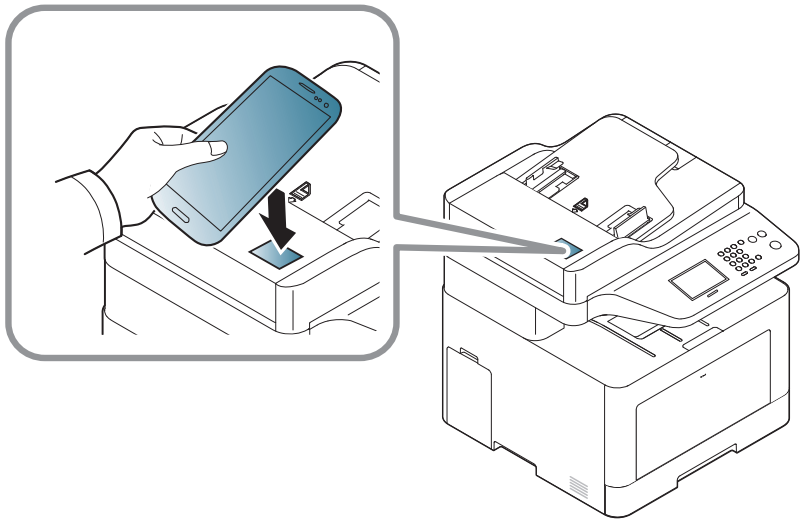

NFC-ominaisuuden käyttäminen

- Joissakin mobiililaitteissa NFC-tunniste ei välttämättä sijaitse mobiililaitteen takapuolella. Tarkista NFC-antennin sijainti mobiililaitteessasi ennen ennen merkitsemistä.
- Jos virheilmoitus muutetusta PIN-numerosta ilmestyy, anna muutettu PIN-numero ja paina **OK**. Noudata sovellus-näyttöruudulla olevaa ohjetta PIN-numeron päivittämiseksi.
- Jos sinulla ei ole **Samsung Mobile Print** -sovellusta asennettuna mobiililaitteissasi, se yhdistää automaattisesti **Samsung Mobile Print** -sovelluksen lataaamisen sivulle. Lataa sovellus ja yritä uudelleen.

3 Valitse laitteen tilan kuvake.

4 Valitsee **Google Cloud Print** > **Register Google Cloud Printer**.

5 Pidä mobiilaitteesi NFC-tunnistetta (sijaitsee yleensä mobiililaitteen takapuolella) tulostimesi NFC-tunnisteen(NFC) yläpuolella.

Odota muutamia sekunteja mobiililaitteen yhdistämistä tulostimeen.

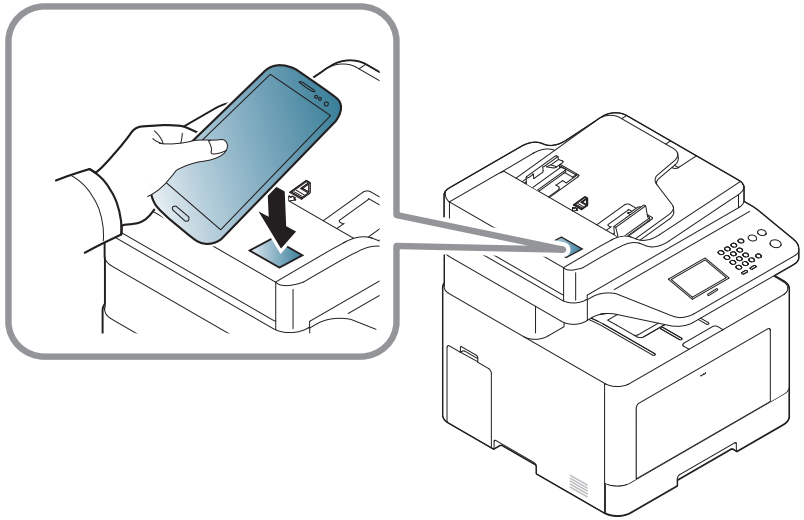

- Joissakin mobiililaitteissa NFC-tunniste ei välttämättä sijaitse mobiililaitteen takapuolella. Tarkista NFC-antennin sijainti mobiililaitteessasi ennen ennen merkitsemistä.
- Jos virheilmoitus muutetusta PIN-numerosta ilmestyy, anna muutettu PIN-numero ja paina **OK**. Noudata sovellus-näyttöruudulla olevaa ohjetta PIN-numeron päivittämiseksi.

6 Vahvista tulostimesi ponnahdusikkunassa.

Tulostimesi on nyt rekisteröity Google Cloud Print™ -palveluun.

AirPrint

Vain AirPrint -hyväksytyt laitteet saavat käyttää AirPrint-ominaisuutta. Tarkasta, onko laitteesi mukana tulleessa pakkauslaatikossa AirPrint -hyväksyntämerkki.

AirPrint

AirPrint sallii sinulle tulostaa langattomasti iPhonesta, iPadista, ja iPod touchista, joissa toimii uusin iOS-versio.

Asettaminen AirPrint

Bonjour(mDNS) ja IPP-protokollat tarvitaan laitteessasi käyttämään **AirPrint**-ominaisuutta. Voit ottaa käyttöön **AirPrint**-ominaisuuden jollakin seuraavista menetelmistä.

1. Tarkista on laite yhdistetty verkkoon.
2. Käynnistä selain, kuten Internet Explorer, Safari tai Firefox, ja kirjoita laitteen uusi IP-osoite selainikkunaan.

   Esimerkki:

3. Valitse **Login** SyncThru™ Web Service -websivuston ylemmässä oikeassa kulmassa.
4. Kirjoita **ID** ja **Password**, sen jälkeen napsauta **Login**. Jos kirjaudut SyncThru™ Web Service -palveluun ensimmäistä kertaa, kirjoita alla oleva oletustunnus ja -salasana. Suosittelemme, että muutat oletussalasanan turvallisuussyistä.
   - **ID: admin**
   - **Password: sec00000**
5. Kun **SyncThru™ Web Service** -ikkuna avautuu, napsauta **Settings** > **Network Settings**.
6. Napsauta **Raw TCP/IP, LPR, IPP** tai **mDNS** .

   Voit ottaa käyttöön IPP-protokollan tai mDNS-protokollan.

Tulostaminen AirPrint'in kautta

Esimerkiksi iPad-käsikirja tarjoaa nämä ohjeet:

1. Avaa sähköpostisi, valokuvasi, web-sivusi, tai asiakirjasi, jonka haluat tulostaa..
2. Kosketa toiminta ( )-kuvaketta.
3. Valitse **tulostinohjaimesi nimi** ja valintavalikko asettamista varten.
4. Kosketa **Tulosta**-painiketta. Tulosta se.

Tulostustyön peruuttaminen: Tulostyön peruuttamiseksi tai tulostusyhteenvedon näyttämiseksi napsauta tulostuskeskuksen ( ) -kuvaketta monitehtäväalueella. Voit napsauttaa peruuta tulostuskeskuksessa.

Google Cloud Print™

Google Cloud Print™ on palvelu, joka antaa sinun tulostaa tulostimelle käyttäen älypuhelintasi, tablettia, tai mitä tahansa muita web-yhdistettyjä laitteita. Rekisteröi vain Google-tilisi tulostimen kanssa, ja olet valmis käyttämään Google Cloud Print™ -palvelua. Voit tulostaa asiakirjasi tai sähköpostisi Chrome OS'llä, Chrome-selaimella, tai Gmail™/ Google Docs™ -sovelluksella mobiililaitteessasi, näin sinun ei tarvitse asentaa tulostinohjainta mobiililaitteelle. Katso Google-websivusto (http://www.google.com/cloudprint/learn/ tai http://support.google.com/cloudprint) lisätietoja varten Google Cloud Print™ -palvelusta.

Google-tilisi rekisteröiminen tulostimelle

Registeröinti Samsung Mobile Print -sovelluksesta

Tämän ominaisuuden käyttämiseksi Samsung Mobile Print -sovellus tarvitsee olla asennettuna matkapuhelimessasi.

1. Avaa Samsung Mobile Print -sovellus mobiililaitteestasi.
2. Valitse laitteen asetus.
3. Valitse **Google Cloud Print**.
4. Syötä tulostimesi nimi ja kuvaus.

Jos verkkoympäristö käyttää välityspalvelinta, sinun täyttyy määrittää välistyspalvelimen IP ja portin numero paikasta **Proxy Setting**. Ota yhteys verkkopalvelun tarjoajaan tai verkon ylläpitäjään lisätietoja varten.

5. Napsauta **Register**.

   Vahvista tulostimesi ponnahdusikkunassa.
6. Napsauta **Finish**-painiketta.

   Tulostimesi on nyt rekisteröityGoogle Cloud Print™ -palveluun.

Rekisteröinti Chrome-selaimelta

- Varmista, että tulostinlaite on käynnistetty ja yhdistetty langalliseen tai langattomaan verkkoon, josta on pääsy internetiin.
- Sinun tulee luoda Google-tili etukäteen.

1. Avaa Chrome-selain.
2. Vieraile osoitteessa www.google.com.
3. Kirjaudu sisään Google-websivustolle Gmail™-osoitteellasi.

4 Syötä tulostimesi IP-osoite osoitekentässä ja paina Enter-näppäintä tai napsauta **Mene**.

5 Valitse **Login** SyncThru™ Web Service sivuston oikeasta yläkulmasta.

6 Jos kirjaudut **SyncThru™ Web Service** -palveluun ensimmäistä kertaa, sinun tulee kirjautua järjestelmänvalvojana. Kirjoita alla oleva oletus-**ID** ja **Password**. Suosittelemme, että muutat oletussalasanan turvallisuussyistä.

- **ID: admin**
- **Password: sec00000**

Jos verkkoympäristö käyttää välityspalvelinta, sinun täyttyy määrittää välistyspalvelimen IP ja portin numero paikasta **Settings** > **Network Settings** > **Google Cloud Print** > **Proxy Setting**. Ota yhteys verkkopalvelun tarjoajaan tai verkon ylläpitäjään lisätietoja varten.

7 Kun **SyncThru™ Web Service** -ikkuna avautuu, napsauta **Settings** > **Network Settings** > **Google Cloud Print**.

8 Syötä tulostimesi nimi ja kuvaus.

9 Napsauta **Register**.

Vahvistuksen ponnahdusikkuna ilmesty.

Jos asetat selaimen estämään ponnahdukset, vahvistusikkuna ei ilmesty. Anna sivuston näyttää ponnahdukset.

10 Napsauta **Finish printer registration**.

11 Napsauta **Manage your printers**.

Tulostimesi on nyt rekisteröity Google Cloud Print™ -palveluun.

Google Cloud Print™ -valmiit laitteet näkyvät luettelossa.

Tulostaminen Google Cloud Print™ -palvelulla

Tulostusmenettely vaihtelee riippuen käyttämästäsi sovelluksesta tai laitteesta. Voit nähdä sovellusluettelon, joka tukee Google Cloud Print™ -palvelua.

Varmista, että tulostin on käynnistetty ja yhdistetty langalliseen tai langattomaan verkkoon, josta on pääsy internetiin.

Tulostaminen mobiililaitteessa olevasta sovelluksesta

Seuraavat vaiheet ovat esimerkki Google Docs™ -sovelluksen käyttämisestä Android -matkapuhelimesta.

Google Cloud Print™

1 Asenna Cloud Print -sovellus matkapuhelimeesi.

Jos sinulla ei ole sovellusta, lataa se sovelluskaupasta kuten Android Market tai App Store.

2 Hae Google Docs™ -sovellus mobiililaitteestasi.

3 Napauta valinta ( ) -painiketta, jonka haluat tulostaa.

4 Napauta lähetä ( ) -painiketta.

5 NapautaCloud Print ( ) -painiketta.

6 Aseta haluamasi tulostusvalinnat.

7 Napauta **Click here to Print**.

Tulostaminen Chrome-selaimelta

Seuraavat vaiheet ovat esimerkki Chrome-selaimen käyttämisestä.

1 Suorita Chrome.

2 Avaa asiakirja tai sähköposti, jonka haluat tulostaa.

3 Napsauta kiintoavain-kuvaketta ( ) selaimen oikeassa yläkulmassa.

4 Valitse **Tulosta**. Uusi välilehti tulostamiseen ilmestyy.

5 Valitse **Print with Google Cloud Print**.

6 Napsauta **Tulosta**-painiketta.

3. Hyödyllisiä asetusvalikkoja

Tässä luvussa kerrotaan, miten voit tarkkailla laitteesi tilaa ja määrittää laitteen lisäasetukset.

- **Tulosta** 219
- **Kopio** 221
- **Sk.** 225
- **Faksi** 229
- **Järjestelmäasetukset** 234
- **Työn tila** 244
- **Eco** 245
- **Suora USB** 246
- **Asiakirjakansio** 247
- **Skann.-> Pilvi** 248

- Voit tarkistaa Perusopas-asiakirjasta käytettävissä olevat ominaisuudet (katso "Valikoiden yleiskuvaus" sivulla 33).
- Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen.

Valikon vaihtoehtojen muuttaminen:

- Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Tulostusasetukset** kosketusnäyttöruudulta.

Kohde	Kuvaus
Suunta	Voit valita suunnan, jossa tiedot tulostetaan sivulle. • **Pysty** • **Vaaka**

Kohde	Kuvaus
Kaksipuolinen	Jos haluat tulostaa arkin molemmille puolille, valitse sidontareunus. • **Ei käytössä:** Poistaa toiminnon käytöstä. • **Pitkä reuna** 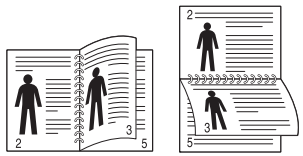 • **Lyhyt reuna** 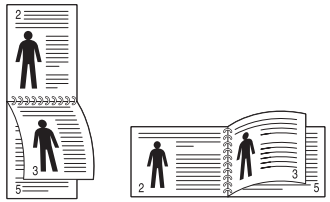
Kopiot	Voit syöttää kopioiden määrän numeronäppäimillä.
Tarkkuus	Määritä tuumaa kohti tulostettavien pisteiden (dpi) määrä. Mitä suurempi asetus on, sitä tarkemmin merkit ja grafiikka tulostetaan.
Tyhjennä teksti	Tulostaa tekstin tummempana kuin normaaliasiakirjassa.
Reunanparannus	Tämä mahdollistaa käyttäjälle tekstin terävyyden ja grafiikan parantamisen luettavuuden parantamiseksi.

Kohde	Kuvaus
Kohdistusvara	Se vähentää värikanavan virheellisen suuntauksen aiheuttaman valkoisen välin väritulostustilassa. Myös musta teksti tulostetaan muiden värien päälle.
Näyttö	Tämä asetus vaikuttaa väritulosteen tarkkuuteen ja selkeyteen. • **Normaali:** Tämä tila luo tulosteita, joissa väri on tasainen koko sivulla. • **Parannettu:** Tämä tila luo tulosteita, joissa teksti näkyy terävänä ja graafiset tai valokuvakohteet tasaisina sivulla. • **Yksityiskohtainen:** Tämä tila luo tulosteita, joissa yksityiskohdat näkyvät terävinä koko sivulla.
Automaatt. CR	Voit liittää jokaisen rivin jatkoksi tarvittavan rivinvaihdon, mikä hyödyttää Unix- tai DOS-käyttäjiä.
Ohita tyhjät sivut	Tulostin saa selville tietokoneen tulostustiedoista sen, onko sivu tyhjä vai ei. Voit asettaa joko tyhjän sivun tulostuksen tai sen ohituksen.
Emulointi	Asettaa emulointityypin ja valinnan. • **Emulointityyppi:** Tulostimen kieli määrittää, miten tietokone vaihtaa tietoja tulostimen kanssa. • **Asetus:** Määrittää tarkemmat asetukset valittuun emulointityyppiin.

Kohde	Kuvaus
Paperilähde	Asettaa käytettävän oletuspaperikasetin. **Autom.:** Paikantaa automaattisesti kasetin, jossa on samankokoista paperia kuin alkuperäinen.

Kopiointivalinnat

- Voit tarkistaa Perusopas-asiakirjasta käytettävissä olevat ominaisuudet (katso "Valikoiden yleiskuvaus" sivulla 33).
- Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen.

Valikon vaihtoehtojen muuttaminen:

- Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Oletusasetus** > **Kopiointi, oletus** (tai **Kopiointi, oletus** > **Yleiset**) kosketusnäyttöruudulta.
- Tai kosketa (**Kopio**) ja valitse haluamasi valikon kohta kosketusnäyttöruudulta..

Kohde	Kuvaus
Kopiot	Voit syöttää kopioiden määrän numeronäppäimillä.

Kohde	Kuvaus
Kaksipuolinen	Voit määrittää laitteen tulostamaan kopioita paperin molemmille puolille. • **1 -> 1-puolinen:** Skannaa alkuperäisten yhden puolen ja tulostaa ne paperin yhdelle puolelle. • **1 -> 2-puolinen**  • **1 -> 2-puolinen , kierretty** • **2 -> 1-puolinen** • **2 -> 2-puolinen**  • **2 -> 1-puolinen kierretty**

Kohde	Kuvaus
Pienennä/suur.	Pienentää tai suurentaa kopioidun kuvan kokoa (katso "Kopion pienennys tai suurennus" sivulla 62). Jos laite on asetettu eko-tilaan, pienennys- ja suurennusominaisuudet eivät ole käytettävissä.
Tummuus	Säätää kirkkauden tasoa siten, että kopio on helpompi lukea, kun alkuperäinen sisältää vaaleita merkintöjä ja tummia kuvia (katso "Tummuus" sivulla 61)
Väritila	Voit valita kopiointitöissä käytettävän oletusväritilan. • **Autom.:** Valitse tämä asetus havaitsemaan automaattisesti onko skannattu asiakirja värillinen vai mustavalkoinen, ja sen jälkeen valitse sopiva väriasetus. • **Väri:** Valitse tämä asetus tulostaaksesi samana kuin alkuperäinen kuvan väri. • **M.v.:** Valitse tämä asetus tulostaaksesi kopion mustavalkoisena huolimatta onka skannattu asiakirja värillinen vai mustavalkoinen.
Alkuperäisen koko	Määrittää kuvakoon.
Alkuper. tyyppi	Parantaa kopion laatua valitsemalla asiakirjan tyypin senhetkiselle kopiointityölle (katso "Alkuperäisen tyyppi" sivulla 62)

Kohde	Kuvaus
Paperilähde	Antaa tarkastaa nykyiset kasetin asetukset ja muuttaa asetuksia tarvittaessa. **Autom.:** Voit asettaa laitteen automaattisesti laittamaan kasettiin saman kokoista paperia, kun käytössä oleva kasetti on tyhjä.
Lajittelu	Määrittää laitteen lajittelemaan kopiointityön. Jos esimerkiksi haluat kaksi kopiota kolmisivuisesta asiakirjasta, kolmisivuinen asiakirja kopioidaan ensin yhden kerran ja sitten toisen kerran. • **Käytössä:** Tulostaa asiakirjat sarjoina alkuperäisten järjestyksen mukaan. 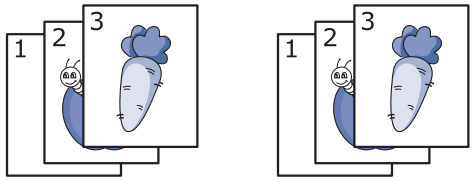 • **Ei käytössä:** Tulostaa asiakirjat lajiteltuina yksittäisiin sivupinoihin. 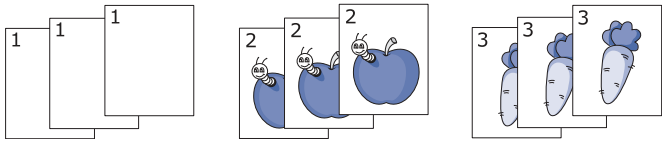

Kohde	Kuvaus
Useita sivuja arkille -kopio	Pienentää alkuperäisten kuvien kokoa ja tulostaa yhdelle paperiarkille 2 tai 4 sivua. 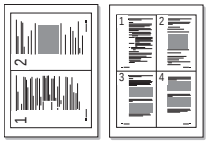
Kirjakopiointi	Kirjojen kopiointitoiminnolla voit kopioida kokonaisen kirjan. Jos kirja on liian paksu, nosta kantta, kunnes sen saranat pysähtyvät pysäytyskohtaan, ja sulje kansi. Jos kirja tai lehti on yli 30 millimetriä paksu, aloita kopioiminen kansi avoinna. 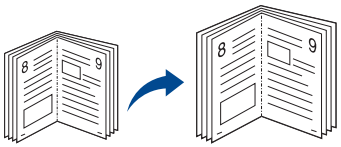 • **Ei käytössä:** Poistaa tämän toiminnon käytöstä. • **Vasen sivu:** Tällä asetuksella voit tulostaa kirjan vasemman sivun. • **Oikea sivu:** Tällä asetuksella voit tulostaa kirjan oikean sivun. • **Molemmat sivut:** Tällä asetuksella voit tulostaa kirjan molemmat sivut. Tätä kopiointitoimintoa voidaan käyttää vain, kun alkuperäinen asiakirja asetetaan skannerin lasitasolle.

Kohde	Kuvaus
Peruskopiointi	Kopioinnit voidaan käynnistää nopeasti.
Mukautettu kopio	Kopiot voidaan mukauttaa yksityiskohtaisilla valinnoilla.
Henk.korttikop.	Tämä on kätevä ominaisuus kopioitaessa pieniä asiakirjoja, esimerkiksi käyntikortteja (katso "Henkilökortin kopioiminen" sivulla 63).
Sov. kopio aut.	Kopioi kuvan sopimaan automaattisesti paperikokoon.
Asettelu	Säätää asettelun muotoa, kuten Henk.korttikopio, 2 s. arkille/4 s. arkille, jne.
Säädä taustaa	Tulostaa kuvan ilman taustaa. Tässä kopiointitoiminnossa taustaväri poistetaan. Tästä voi olla apua, jos kopioitavassa asiakirjassa on taustaväri. Tällaisia asiakirjoja voivat olla esimerkiksi sanomalehdet ja kuvastot. • **Ei käytössä:** Poistaa tämän toiminnon käytöstä. • **Autom.:** Optimoi taustan. • **Paranna tasoa** 1~2**:** Mitä suurempi arvo on, sitä voimakkaampi on tausta. • **Pyyhi tasot** 1~4**:** Mitä suurempi arvo on, sitä vaaleampi on tausta.

Kohde	Kuvaus
Reunan poisto	Sen avulla voit voit poistaa asiakirjan mistä tahansa neljästä reunasta täpliä, reikiä, taitoksia, niittien jälkiä tai muita kohteita. 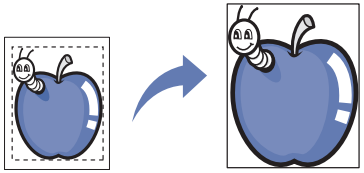 • **Ei käytössä:** Poistaa tämän toiminnon käytöstä. • **Pieni alkuper.:** Poistaa alkuperäisen reunan, jos se on pieni. Tätä toimintoa voidaan käyttää vain, kun alkuperäinen asiakirja asetetaan skannerin lasitasolle. • **Rei'itys:** Poistaa kirjan sidonnan reikien jäljet. • **Kirjan keskitys:** Poistaa kirjaa kopioitaessa paperin keskellä olevan mustan vaakasuuntaisen osan. Tätä toimintoa voidaan käyttää vain, kun alkuperäinen asiakirja asetetaan skannerin lasitasolle. • **Reunan poisto:** Syötä vasemmalla, oikealla, ylhäällä ja alhaalla olevat reunukset numeronäppäimistön avulla.
Leima	Voit käyttää leima-ominaisuutta. • **Kohde**: Tulostaa ajan ja päiväyksen, IP-osoitteen, sivunumeron, laitteen tiedot, kommentin, tai käyttäjätunnuksen kopioon. • **Lapikuultavuus**: Voit valita läpinäkyvyyden. • **Sijainti**: Asettaa sijainnin.

Kohde	Kuvaus
Vesileima	Vesileima-asetuksen avulla voit tulostaa tekstiä aiemmin luodun asiakirjan päälle. Voit käyttää vesileimaa, kun haluat tulostaa esimerkiksi suuret harmaat VEDOS- tai LUOTTAMUKSELLINEN-tekstit vinottain asiakirjan ensimmäiselle sivulle tai kaikille sivuille.

Oletusasetus

Voit tarkistaa Perusopas-asiakirjasta käytettävissä olevat ominaisuudet (katso "Valikoiden yleiskuvaus" sivulla 33).

Valikon vaihtoehtojen muuttaminen:

- Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Oletusasetus** > **Skannaus, oletus** kosketusnäyttöruudulta.

Kohde	Kuvaus
Sk. sähköp.	Asettaa skannauskohteen sähköpostiin. Voit skannata alkuperäiskappaleita ja lähettää skannatun kuvan sähköpostilla kohteisiin (katso "Skannaaminen sähköpostiin" sivulla 280).
Skann.->SMB/ FTP	Aettaa skannauksen kohteen SMB/FTP palvelimelle. Voit skannata alkuperäiskappaleita ja lähettää skannatun kuvan SMB/FTP-palvelimeen (katso "Skannaus FTP/SMB-palvelimeen" sivulla 281).
Sk.kohde: USB	Asettaa skannauskohteen USB:hen. Voit skannata alkuperäiskappaleita ja tallentaa skannatun kuvan USB-laitteeseen.
Skannaus jaettu kansio	Asettaa skannauskohteen jaettuun kansioon. Voit luoda jaetun kansion ja käyttää sitä (katso "Jaettujen kansion ominaisuuksien käyttäminen" sivulla 296).

Kohde	Kuvaus
Tiedostomuoto	Määrittää tiedostomuodon, jossa kuva tallennetaan. Jos valitset JPEG, TIFF, XPS tai PDF-muodon, voit skannata useita sivuja. Riippuen valitusta skannaustyypistä tämä valinta ei ehkä näy. • **Monisivuinen PDF**: Skannaa alkuperäiskappaleet PDF-muodossa, mutta useat alkuperäiskappaleet skannataan yhtenä tiedostona. • **Yksisivuinen PDF**: Skannaa alkuperäiskappaleet PDF-muodossa, ja useat alkuperäiskappaleet skannataan kuten kukin yksittäinen TIFF-tiedosto. • **Monisivuinen TIFF**: Skannaa alkuperäiskappaleet TIFF (Tagged Image File Format) -muodossa, mutta useat alkuperäiskappaleet skannataan yhtenä tiedostona. • **Yksisivuinen TIFF**: Skannaa alkuperäiskappaleet TIFF (Tagged Image File Format) -muodossa, ja useat alkuperäiskappaleet skannataan kuten kukin yksittäinen TIFF-tiedosto. • **JPEG**: Skannaa alkuperäiskappaleen JPEG-muodossa. • **Monisivuinen XPS**: Skannaa alkuperäiskappaleet XPS-muodossa, mutta useat alkuperäiskappaleet skannataan yhtenä tiedostona. • **Yksisivuinen XPS**: Skannaa alkuperäiskappaleet XPS-muodossa, ja useat alkuperäiskappaleet skannataan kuten kukin yksittäinen TIFF-tiedosto. • **XPS**: Tätä ominaisuutta tuetaan vain laitteille, joissa on massamuisti. • Tiedostomuoto **JPEG** ei voida valita Tiedostomuoto-valinnassa, jos **M.v.** on valittu **Väritila**-muodoksi.

Sk.

Kohde	Kuvaus
Palvelimen vahvistus	Voit määrittää laitteen tulostamaan vahvistusraportin. Jos valitset kohdan **Virhetilanteessa**, laite tulostaa raportin vain, kun lähettäminen ei ole onnistunut.
Sähköpostin vahvistus	Voit määrittää laitteen tulostamaan vahvistusraportin. • Jos valitset kohdan **Virhetilanteessa**, laite tulostaa raportin vain, kun lähettäminen ei ole onnistunut. • Jos raportti sisältää merkkejä tai fontteja, joita laite ei tue, **Tuntematon** voitaisiin tulostaa raportissa merkkien/fonttien sijaan.

Skannausasetukset

- Voit tarkistaa Perusopas-asiakirjasta käytettävissä olevat ominaisuudet (katso "Valikoiden yleiskuvaus" sivulla 33).
- Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen.

Valikon vaihtoehtojen muuttaminen:

- Kosketa (**Sk.**) ja valitse haluamasi valikkokohta kosketusnäytöruudulta.
- Tai valitse (**Sk.**) > valitse haluamasi kohta valikosta > **Next** > (**Aset.**) kosketusnäytöruudulta.

Kohde	Kuvaus
Paikall. PC	Asettaa skannauskohteen USB-liitettyyn tietokoneeseen. Skannaat alkuperäiset ja tallennat skannatun kuvan hakemistoon, kuten **Omat asiakirjat** (katso "Perusskannaus" sivulla 65).
Verkon PC	Asettaa skannauskohteen verkkoon liitettyyn tietokoneeseen. Skannaat alkuperäiset ja tallennat skannatun kuvan hakemistoon, kuten **Omat asiakirjat** (katso "Skannaus verkkoon kytketystä laitteesta" sivulla 279).
WSD	Skannaa alkuperäiskappaleet ja tallentaa skannaustiedot liitettyyn tietokoneeseen, jos se tukee WSD (Web Service for Device) -ominaisuutta.
Kohde tai Vo.	Anna kohteen tiedot.
Alkuperäisen koko	Määrittää kuvakoon.
Alkuper. tyyppi	Määrittää alkuperäisen asiakirjan tyypin.
Tarkkuus	Määrittää kuvan tarkkuuden.

Kohde	Kuvaus
Väritila	Voit valita skannausten väriasetukset. • **Väri:** Käyttää väriä kuvan näyttämiseen. 24 bittiä pikseliä kohden, 8 bittiä kutakin RGB'tä kohden, käytetään 1 pikselille. • **Harmaa:** Käyttää mustaa vivahdetta kuvan näyttämiseen. 8 bittiä pikseliä kohden. • **M.v.:** Näyttää kuvan mustavalkoisena. 1 bitti pikseliä kohden.
PDF-salaus	Salaa PDF-tiedostot, kun skannaat alkuperäiskappaleet PDF-muodossa. Valitse **Käytössä** salataksesi PDF-tiedoston, ja aseta salasana. Tiedoston avaamiseksi käyttäjien tarvitsee antaa salasanan
Digitaalinen allekirjoitus PDF-tiedostossa	Lisää PDF-tiedostojen digitaalisen allekirjoituksen, kun skannaat alkuperäiskappaleet PDF-muodossa. Valitse **Käytössä** lisätäksesi digitaalisen allekirjoituksen PDF-tiedostoihin.

Kohde	Kuvaus
Kaksipuolinen	Valitsee skannaako laite paperin toisen puolen (1-puoleinen), paperin molemmat puolet (2-puoleinen), tai paperin molemmat puolet (2-puoleinen käännetty). • **1-puolinen:** Alkuperäiskappaleille, jotka tulostetaan vain toiselle puolelle. • **2-puolinen:** Alkuperäiskappaleille, jotka tulostetaan molemmille puolille. • **Kaksipuolinen, kierto:** Alkuperäiskappaleille, jotka tulostetaan molemmille puolille, mutta taustaa käännetään 180°. Jos alkuperäiskappale on laitettu skannerin lasitasolle, laite näyttää ikkunan, jossa kehotetaan asettamaan toinen sivu. Laita toinen alkuperäinen asiakirja ja paina Kyllä. Kun lopetat, valitse Ei tähän valintaan.
Tummuus	Säätää skannauksen valoisuustason.

Kohde	Kuvaus
Nimeämistapa	Voit valita käytännön, joka luo tiedostonimen ennen kuin jatkat skannaustyön suorittamista palvelimen tai USB-muistin kautta. Jos palvelimella tai USB-muistilaitteella on jo sama kuin antamasi nimi, voit muuttaa nimen, peruuttaa työn, tai päällekirjoittaa sen. • **Vaihda nimi:** Lähetetty tiedosto tallennetaan eri nimisenä kuin mikä on automaattisesti ohjelmoitu. • **Korvaa:** Päällekirjoittaa olemassa olevan tiedoston.
Tied.nimi	Tekee tiedostonimen skannaustiedon tallentamiseksi.
Lähett.	Asettaa lähettäjän sähköpostin osoitteen.
Kopio	Lähettää sähköpostin kopion lisävastaanottajalle.
Piilok.	Sama kuin **Kopio**, mutta vastaanottajan nimeä ei näytetä.
Aihe	Asettaa sähköpostin aiheen.

Oletusasetus

- Voit tarkistaa Perusopas-asiakirjasta käytettävissä olevat ominaisuudet (katso "Valikoiden yleiskuvaus" sivulla 33).
- Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen.

Valikon vaihtoehtojen muuttaminen:

- Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Oletusasetus** > **Faksi, oletus** kosketusnäyttöruudulta.

Kohde	Kuvaus
Tummuus	Säätää kirkkauden tasoa alkuperäiskappaleen skannaukseen lukemisen helpottamiseksi silloin, kun alkuperäiskappale sisältää himmeitä merkintöjä ja tummia kuvia (katso "Tummuus" sivulla 69).
Tarkkuus	Asiakirjan oletusasetukset antavat hyvät tulokset käsiteltäessä tavallisia tekstipohjaisia asiakirjoja. Jos kuitenkin lähetät heikkotasoisia tai valokuvia sisältäviä asiakirjoja, voit säätää tarkkuutta niin, että faksista tulee laadukkaampi (katso "Tarkkuus" sivulla 68).
Väritila	Valitsee väritilan, missä haluat lähettää faksin. • **M.v.:** Lähettää faksin mustavalkoisena. • **Väri:** Lähettää faksin värillisenä.
Alkuper. tyyppi	Parantaa faksin laatua perustuen skannattavana olevan asiakirjan tyyppiä.
Alkuperäisen koko	Määrittää kuvakoon.
Kaksipuolinen	Tämä toiminto on tarkoitettu erityisesti kaksipuolisille alkuperäiskappaleille. Voit valita lähettääkö laite faksin toiselle puolelle vai paperin molemmille puolille. • **1-puolinen:** Alkuperäiskappaleille, jotka tulostetaan vain toiselle puolelle. • **2-puolinen:** Alkuperäiskappaleille, jotka tulostetaan molemmille puolille. • **Kaksipuolinen, kierto:** Alkuperäiskappaleille, jotka tulostetaan molemmille puolille, mutta taustaa käännetään 180°. Käytettäessä toimintoja **2-puolinen** ja **Kaksipuolinen, kierto** lataa alkuperäiset arkit DADFiin. Jos laite ei voi havaita alkeperäiskappaletta DADF'illa, se muuttaa automaattisesti asetuksen **1-puolinen**.

Yleiset asetukset

- Voit tarkistaa Perusopas-asiakirjasta käytettävissä olevat ominaisuudet (katso "Valikoiden yleiskuvaus" sivulla 33).
- Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen.

Valikon vaihtoehtojen muuttaminen:

- Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Faksiasetus** kosketusnäyttöruudulta.

Kohde	Kuvaus
Lähetyksen välit.	Lähettää eteenpäin vastaanotetun tai lähetetyn faksin toiseen kohteeseen faksin tai PC:n välityksellä. Tästä toiminnosta voi olla hyötyä, jos sinun on saatava faksi ollessasi poissa toimistolta. • Katso "Lähetetyn faksin välittäminen toiseen kohteeseen" sivulla 290. • Katso "Vastaanotetun faksin välittäminen" sivulla 290.
Vastaanoton väl.	
Maksusäästö	Lähettää fakseja esiasetetussa maksusäästöajassa puhelukustannuksissa säästämiseksi. Tämä asetus ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.
Roskafaksiasetus	Tämä asetus ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa. Tätä toimintoa käytettäessä järjestelmä ei hyväksy fakseja, jotka on lähetetty etäispäätteiltä, ja joiden numero on tallennettu muistiin roskafaksinumerona. Tämä toiminto on hyödyllinen estettäessä ei-haluttuja fakseja.
Suoj. v.otto	Tallentaa vastaanotetun faksin muistiin tulostamatta sitä. Vastaanotettujen asiakirjojen tulostus vaatii salasanan antamista. Voit estää vastaanotettujen faksien joutumisen luvattomien henkilöiden käsiin (katso "Vastaanotto suojatussa vastaanottotilassa" sivulla 294).
Valinnan etuliite	Määrittää enintään viisinumeroisen soiton etuliitteen. Tämä numero valitaan, ennen kuin numeron automaattista valintaa aloitetaan. Tästä on hyötyä PABX-tiedonsiirtoa käytettäessä.
Vast.ot. leiman nimi	Laite tulostaa automaattisesti sivunumeron sekä vastaanottoajankohdan päivämäärän ja kellonajan vastaanotetun faksin jokaisen sivun alareunaan.
ECM-tila	Lähettää fakseja käyttäen virheenkorjaustilaa (ECM) sen varmistamiseksi, että faksit lähetetään tasaisesti ilman virhettä. Se saattaa kestää kauemmin.

Kohde	Kuvaus
Modeemin nop.	Valitse suurin haluamasi modeemin nopeus, jos puhelinlinja epäonnistuu säilyttämään korkeamman modeemin nopeuden. Voit valita 33,6, 28,8, 14,4, 12,0, 9,6 tai 4,8 kbps.
Valintatila	Asettaa valintatilan joko äänelle tai sykkeelle. Tämä asetus ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.
S. vast.	Määrittää, kuinka monta soittoa laite odottaa, ennen kuin se vastaa saapuvaan puheluun.
Vastaanoton tila	Valitsee faksin oletuksena olevan vastaanottotilan (katso "Vastaanottotilojen muuttaminen" sivulla 292).
Manuaalinen TX/RX	Tämän vaihtoehdon avulla käyttäjä voi valita faksin manuaalisen lähetyksen/vastaanoton **On Hook Dial** (✆) -painiketta, sivupuhelinta tai kuuloketta käyttäen.
Uudelleenvalinnan kesto	Asettaa aikavälin ennen automaattista uudelleenvalintaa.
Uudelleenvalinnan ajat	Asettaa uud.valintayritysten lukumäärän. Jos valitset 0, laite ei yritä soittaa uudelleen.

Kohde	Kuvaus
Faksin vahvist.	Asettaa laitteen tulostamaan raportin siitä, onko faksin lähettäminen onnistunut vai ei. Jos valitset kohdan **Virhetilanteessa**, laite tulostaa raportin vain, kun lähettäminen ei ole onnistunut.
Vahv.rap.kuva	Tulostaa lähetysraportin, jossa on lähetetystä faksista ensimmäisen sivun pienennyskuva.
Autom. pien.	Pienentää automaattisesti tulevan faksin sivun laitteeseen laitettuun paperikokoon sopivaksi.
Hylkää koko	Hylkää määrätyn pituuden vastaanotetun faksin loppupäästä.
Vastaanoton aloituskoodi	Aloittaa faksin vastaanoton käyttämällä laitteen takaosaan liitettyä puhelinta. Jos kuulet faksiääniä, kun nostat puhelimen, näppäile koodi. Koodin tehdasasetus on *9*.
DRPD-tila	Tässä tilassa käyttäjä voi vastata useisiin puhelinnumeroihin käyttämällä yhtä puhelinlinjaa. Voit asettaa laitteen tunnistamaan kunkin numeron eri soittonäytteitä. Tämä asetus ei ehkä ole käytettävissä maastasi riippuen (katso "Faksien vastaanottaminen DRPD-tilassa" sivulla 294).

Kohde	Kuvaus
Paperilähde	Antaa tarkastaa nykyiset kasetin asetukset ja muuttaa asetuksia tarvittaessa. **Autom.:** Voit asettaa laitteen automaattisesti laittamaan kasettiin saman kokoista paperia, kun käytössä oleva kasetti on tyhjä.
Kaksipuolinen tulostus	Tulostaa vastaanotetun faksin tiedot paperin kummallekin puolelle. Voit tallentaa paperin käytön. • **Ei käytössä:** Tulostaa vain paperin toiselle puolelle. • **Pitkä reuna:** Tulostaa paperin molemmille puolille; kuitenkin sidonta on pitkä reuna. • **Lyhyt reuna:** Tulostaa paperin molemmille puolille; kuitenkin sidonta on lyhyt reuna.
Ohjattu faksin asetusten määrittäminen	Tekee helpoksi sellaiset tarpeelliset faksivalinnat kuin Laitteen tunnus, Faksinumero, jne.

Kohde	Kuvaus
Älykäsfaksidiagnostiikka	Optimoi asetukset faksilinjallesi. • **Automaattinen konfigurointi:** Lähettäessäsi ja vastaanottaessasi fakseja, laite säännöllisesti tarkistaa virheitä ja automaattisesti määrittää faksin asetukset varmistamaan vakaan yhteyden. • **Käynnistä nyt:** Voit automaattisesti havaita tai manuaalisesti määrittää ympäristön lähettäessäsi ja vastaanottaessasi fakseja. Valitse **Automaattinen havaitseminen** automaattisesti havaita tai manuaalisesti määrittää faksauksen ympäristön kuten **Normaali**, **VoIP(toimisto)**, **Kohina(koti)**, tai **Suuri kohina**. • **Alustus:** Palauttaa kaikki asetukset.

Faksin lähettäminen

- Voit tarkistaa Perusopas-asiakirjasta käytettävissä olevat ominaisuudet (katso "Valikoiden yleiskuvaus" sivulla 33).
- Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen.

Valikon vaihtoehtojen muuttaminen:

- Kosketa (**Faksi**) ja valitse haluamasi valikkokohta kosketusnäytöruudulta.

Kohde	Kuvaus
Muistista lähetys	Faksi voidaan mukauttaa yksityiskohtaisilla valinnoilla.
Kuuloke paikoillaan	Hae valintaääni faksin lähettämiseksi.
Viivästetty lähetys	Asettaa laitteesi lähettämään faksin myöhempänä ajankohtana, kun et ole paikalla (katso "Faksin viivästetty lähettäminen" sivulla 289). Tämän ominaisuuden avulla ei voi lähettää värillisiä fakseja.
Pikavalintalähetys	Faksaa kuva kohteeseen pikavalintalähetysluettelosta.
Ryhmävalintalähetys	Faksaa kuva kohteeseen ryhmävalintalähetysluettelosta (katso "Faksin lähetys useille vastaanottajille" sivulla 67).
U.val.	Valitsee viimeksi lähetetyn faksin tai vastaanotetun soittajan tunnuksen uudelleen valmiustilassa tai lisää tauon (-) faksinumeroon muokkaustilassa.

Järjestelmäasetukset

Alkuasetus

- Voit tarkistaa Perusopas-asiakirjasta käytettävissä olevat ominaisuudet (katso "Valikoiden yleiskuvaus" sivulla 33).
- Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen.

Valikon vaihtoehtojen muuttaminen:

- Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Alkuasetus** kosketusnäyttöruudulta.

Kohde	Kuvaus
Laitteen tunnus ja faksinumero	Asettaa laitteen tunnuksen ja faksin numeron, joka tulostuu kunkin lähettämäsi faksin sivun yläosaan..
Päiväys ja aika	Asettaa päivämäärän ja kellonajan
Päivämäärän muoto	Asettaa päivämäärän muodon.
Kellotila	Valitsee muodon ajannäytölle välillä 12 h - 24 h.
Valitse maa	Valitsee maan.
Kieli	Määrittää tekstin kielen, joka tulee ohjauspaneelin näyttöön.

Kohde	Kuvaus
Oletustila	Asettaa laitteen oletustilan koskien faksitilaa, kopiointitilaa tai skannaustilaa.
Ääni/voimakkuus	Määrittää äänen/voimakkuuden valinnan (katso "Ääni/voimakkuus" sivulla 237).
Virransäästö	Määritä, miten kauan tulostin odottaa ennen virransäästötilaan siirtymistä. Kun laite ei vastaanota tietoja tietyn ajan kuluessa, virrankulutusta pienennetään automaattisesti.
Aktivointitapahtuma	Kun tämä valinta on "**Käytössä**", voit herättää laitteen virransäästötilasta seuraavilla toimenpiteillä: • painamalla mitä tahansa painiketta ohjauspaneelissa. • lisäämällä paperia kasettiin. • avaamalla tai sulkemalla etukannen. • vetämällä kasetin ulos tai painamalla kasetin sisään. • liittämällä USB-muistilaitteen (vain malleille, jotka tukevat USB-muistilaitteita)
Järj. aikakatk.	Asettaa laitteen muistiin ajan aikaisemmin käytetyistä kopiointiasetuksista. Kun aika on umpeutunut, laite palauttaa kopioinnin oletusasetukset.
Työn aikakatkaisu	Määrittää ajan, jonka tulostin odottaa ennen sellaisen tulostustyön viimeisen sivun tulostamista, joka ei lopu sivuntulostamiskomentoon.

Järjestelmäasetukset

Kohde	Kuvaus
Pid. työn aikak.	Asettaa ajan, kuinka kauan työtä pidetään tilapäisesti pysäytettynä.
Korkeuden säätö	Optimoi tulostuslaatu laitteen korkeuden mukaan.
Väh. värin ilm.	Jos kasetin väriaine on loppunut, näyttöön tulee kehote vaihtaa väriainekasetti. Voit määrittää, näytetäänkö tämä ilmoitus vai ei.
Laiteohj. versio	Näyttää tuotteen laiteohjelmiston version.
PDF-t.	Antaa sinun valita PDF-tyypin, kun tallennetaan dataa PDF-tiedostona. • **Vakio**: Tallentaa dataa säännöllisenä PDF'nä. • **PDF/A**: Tallentaa dataa PDF'nä, jossa on tarpeelliset tiedot tekemään sen itse missä tahansa ympäristössä. PDF/A-tiedoston täytyy olla itsenäisiä: se ei voi luottaa toiseen sovellukseen tekemään fontteja, avaamaan hyperlinkkejä, tai suorittamaan komentoja, äänitiedostoja, tai videotiedostoja.
Tuo asetus	Tuo USB-muistitikkuun tallennetut tiedot laitteeseen.
Vie asetus	Vie laitteen tikulle tallennetun datan USB-muistiin.
Oletuspaperikoko	Voit valita paperin oletuskoon.

Kohde	Kuvaus
Poista tyhj.s.	Kun väriainekasetti on tyhjä, tämä valinta tulee esiin. Voit poistaa tyhjän viestin.
Kuvan Mgr.	Mahdollistaa värin asettamisen, kuten värin rekisteröinnin, värin tummuusasteen, jne.
Mukautettu vari	Tämän valikon avulla voit säätää kontrastia värikohtaisesti. • **Oletus:** Optimoi värit automaattisesti. • **Tulosteen tiheys:** Sallii sinun manuaalisesti asettaa väritiheyden tulosteelle. Aseta tulostustiheys. Suosittelemme **Oletus**-asetuksen käyttöä parhaan värilaadun takaamiseksi.
Automaattinen värin rekisteröinti	laite kalibroi väritulostuksen kohdistuksen käytännössä tulostamalla eräät kuvioidut kuvat. Tämä ominaisuus parantaa värikuvan terävyyttä ja selvyyttä, mikä tarkoittaa, että laite tulostaa paperille värikuvan, joka on yhä tarkemmin samanlainen kuin näytöllä oleva kuva. Jos olet siirtänyt laitetta, suosittelemme, että käytät tätä valikkoa manuaalisesti.

Järjestelmäasetukset

Kohde	Kuvaus
Värisävyn säätö	• **Oletus**: Laite kalibroi automaattisesti laitteen väriaineen tiheyden parhaan mahdollisen väritulostuslaadun saamiseksi. Valitessasi pois päältä (Off) laite kalibroidaan tehdasasetuksen mukaiseen värin tummuuteen. • **Automaattinen sävyn säätö**: Voit saada mahdollisimman hyvän tulostuslaadun säätämällä automaattisesti sävyä. • **Kalibroidaan tunnusanturia**: Laskee automaattisesti huvenneet tai loppuun kuluneet varastot koskien väriä tai laitteen osia, ja käyttää tätä tietoa tummuusasteen säätämiseksi. Esimerkiksi jos keltainen väriaine on loppumassa, laite laskee jäljellä olevan keltaisen väriaineen määrän ja säätää tummuusasteen niin, että tulosteet ovat hienoja.
Höyrytila	Voit vähentää tuotetun vesihöyryn määrää tulostamisen aikana. • **Ei käytössä:** Poistaa höyrytilan käytöstä. • **Käytössä:** Ottaa höyrytilan käyttöön. • **Autom.:** Menee automaattisesti höyrytilaan ajan mukaan korkean kosteuden ympäristöissä.

Kohde	Kuvaus
Pap. pinoaminen	Jos käytät laitetta kosteassa tilassa tai käytät ilmankosteuden takia kostunutta paperia, tulostekasetissa olevat tulosteet voivat käpristyä eivätkä ne ehkä pinoudu oikein. Jos näin on, määritä laite käyttämään tätä toimintoa, jotta tulosteet pinoutuvat kunnolla. Kyseisen toiminnon käyttö hidastaa kuitenkin tulostusta.
Kosteus	Optimoi tulostuslaadun ympäristön ilmankosteuden perusteella.

Ääni/voimakkuus

- Voit tarkistaa Perusopas-asiakirjasta käytettävissä olevat ominaisuudet (katso "Valikoiden yleiskuvaus" sivulla 33).
- Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen.

Valikon vaihtoehtojen muuttaminen:

- Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus**> **Next** > **Alkuasetus** > **Ääni/ voimakkuus** kosketusnäyttöruudulta.

Kohde	Kuvaus
Näppäinääni	Ottaa näppäinäänet käyttöön tai poistaa ne käytöstä. Ääni soi joka kerta näppäintä painettaessa, jos tämä valinta on päällä.
Hälytysääni	Ottaa hälytysäänen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Hälytysääni soi, kun tapahtuu virhe tai faksin kommunikointi loppuu, jos tämä valinta on päällä.
Kaiutt. äänenvoim.	Ottaa käyttöön puhelinlinjan äänet, kuten valintaäänen tai faksiäänen, kaiuttimen kautta tai poistaa ne käytöstä. Kun asetuksena on **T.I.**, kaiutin on päällä, kunnes etälaite vastaa. Voit säätää äänenvoimakkuuden tasoa käyttäen toimintoa **On Hook Dial**. Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta vain, kun puhelinlinja on yhdistetty. **a** Paina **Faksi** kosketusnäyttöruudulta. **b** Paina **On Hook Dial**. Soittoääni kuuluu kaiuttimesta. **c** Paina nuolia, kunnes kuulet haluamasi äänenvoimakkuuden. **d** Tallenna muutos ja palaa valmiustilaan painamalla **On Hook Dial**.
Dial Tone Volume	Asettaa valintaäänen voimakkuuden. Voit valita eri tasoja.
Soiton äänenvoimakkuus	Asettaa soittoäänen voimakkuuden. Voit valita eri tasoja.

Paperin asetus

- Voit tarkistaa Perusopas-asiakirjasta käytettävissä olevat ominaisuudet (katso "Valikoiden yleiskuvaus" sivulla 33).
- Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen.

Valikon vaihtoehtojen muuttaminen:

- Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Paperin asetus** valitse kasetin tyyppi tai **Reunus** kosketusnäyttöruudulta.

Kohde	Kuvaus
Paperikoko	Määrittää paperikooksi A4, Letter tai muun tarpeitasi vastaavan paperikoon.
Paperityyppi	Valitsee paperityypin kullekin kasetille.
Kasetin vahvistus	Aktivoi kasetinvahvistusilmoituksen. Jos avaat ja suljet kasetin, tulee esiin ikkuna, jossa tiedustellaan, asetetaanko juuri avatulle kasetille paperikoko ja -tyyppi.

Kohde	Kuvaus
Reunus	Asettaa asiakirjan reunukset. • **Yleinen reunus** / **Monik.kas.** / **Kasetti 1** / **Kasetti 2** - **Yksipuolisen reunus:** Asettaa reunuksen yksipuoliselle tulostukselle. - **Kaksipuol. reunus:** Asettaa reunuksen kaksipuoliselle tulostukselle. - **Sidonta:** Molemmille puolille paperia tulostettaessa sivun A sidontaa lähin reunus asetetaan samaksi kuin sivun B sidontaa lähin reunus. Vastaavasti sivujen kauimmat reunat sidontaan nähden pysyvät samoina. **Sidonta** on käytettävissä vain **Yleinen reunus** -toiminnossa. • **Emulointireunus** Asettaa paperin emulointitulostuspaperille. - **Yläreunus:** Määrittää yläreunuksen. - **Vasen reunus:** Määritä vasen reunus.

Kasetin toiminta

- Voit tarkistaa Perusopas-asiakirjasta käytettävissä olevat ominaisuudet (katso "Valikoiden yleiskuvaus" sivulla 33).
- Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen.

Valikon vaihtoehtojen muuttaminen:

- Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Kasetin toiminta** kosketusnäyttöruudulta.

Kohde	Kuvaus
Automaattinen kasetinvaihto	Määrittää, jatkaako laite tulostusta havaitessaan, ettei paperi täsmää asetusten kanssa. Jos esimerkiksi sekä kasetti 1 että kasetti 2 täytetään samankokoisella paperilla, laite tulostaa automaattisesti kasetista 2 sen jälkeen, kun kasetista 1 loppuu paperi. Tämä valinta ei tule näkyviin, jos valitsit **Automaattinen** kohdalle **Paperilähde** tulostinohjaimesta.
Paperin korvaus	Korvaa automaattisesti tulostinohjaimen paperikoon Letterin ja A4:n välisen paperin sopimattomuuden estämiseksi. Jos esimerkiksi kasetissa on A4-paperia, mutta tulostinohjaimessa paperikooksi on määritetty Letter, laite tulostaa A4-paperille ja päinvastoin.
Automaattinen jatkaminen	Määritä, jatkaako laite tulostusta havaitessaan, ettei paperi täsmää asetusten kanssa. • **30 s kuluttua:** Jos paperi ei vastaa asetusta, tulostin tuo näyttöön virhesanoman. Tulostin odottaa 30 sekunnin ajan, sitten se poistaa sanoman näytöstä automaattisesti ja jatkaa tulostusta. • **0 s kuluttua:** Tämä valinta antaa sinun jatkaa tulostamista, kun asettamasi paperikoko on väärä kasetissa olevan paperin kanssa. • **Ei käytössä:** Jos paperin sopimattomuus ilmenee, laite odottaa, kunnes laitat oikean paperin.
Kasetin suoj.	Päättää käyttävän tai ei käyttävän **Automaattinen kasetinvaihto** -ominaisuutta. Esimerkiksi jos asetetat kasetin 1 **Käytössä**, sen jälkeen kasetti 1 jätetään pois kasetin vaihdon aikana. Tämä asetus toimii kopiointi- tai tulostustöille: Se ei vaikuta faksitöihin.
Kasettitila	• **Dynaaminen:** Jos avaat ja suljet kasetin, jos paperi ei vastaa asetusta, laite muuttaa automaattisesti asetukset paperin koolle ja tyypille kuin työlle on asetettu. (Kun avaat ja suljet kasetin **Dynaaminen**-tilassa, laite olettaa, että kasetissa oleva paperi oli vaihdettu kokoon ja tyyppiin, joita työhön tarvittiin.) • **Staat.:** Kasetin asetukset eivät muutu, kun avaat ja suljet kasetin.

Järjestelmäasetukset

Raportti

- Voit tarkistaa Perusopas-asiakirjasta käytettävissä olevat ominaisuudet (katso "Valikoiden yleiskuvaus" sivulla 33).
- Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen.

Valikon vaihtoehtojen muuttaminen:

- Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus**> **Next** > **Raportti** kosketusnäyttöruudulta.

Kohde	Kuvaus
Määritykset	Voit tulostaa raportin laitteen yleiskokoonpanosta.
Esit.sivu	Voit tulostaa esittelysivun, jolla voit tarkistaa, tulostaako laite oikein.
Ohjeluettelo	Tulostaa ohjesivun, jotta voit tarkistaa tulostaako laitteesi oikein.
Verkon määritykset	Tulostaa tiedot laitteen verkkoyhteydestä ja -kokoonpanosta.
Tarvikkeiden tiedot	Tulostaa tarvikkeiden tietojen sivun.
Käyttölaskuri	Tulostaa käyttötietosivun. Käyttötietosivu sisältää tulostettujen sivujen kokonaismäärän.
Tili	Tämä on käytettävissä vain, kun Työseuranta on otettu käyttöön kohdasta SyncThru™ Web Admin Service. Voit tulostaa kunkin käyttäjän tulostusmääräraportin.
Vastaanotetut faksit	Tulostaa tiedot viimeksi saaduista fakseista ja sähköpostiviesteistä.
Faksi lähetetty	Tulostaa tiedot viimeksi lähetetyistä fakseista.
Ajoitetut faksityöt	Tulostaa viimeksi tallennetun, viivästettyjen faksien asiakirjaluettelon sekä niiden aloitusajan ja kunkin toimenpiteen tyypin.
Faksin lähetyksen vahvistus	Tulostaa faksin vahvistustuloksen.
Roskafaksi	Tulostaa roskafaksinumerot.
Sähköposti lähetetty	Tulostaa tiedot viimeksi lähetetyistä sähköposteista.
PCL-fontti	Tulostaa PCL-fonttiluettelon.
PS Font	Tulostaa PS/PS3-fonttiluettelon.
Osoitteisto	Tulostaa kaikki sillä hetkellä laitteen muistiin tallennetut sähköpostiosoitteet.

Verkkoasetukset

- Voit tarkistaa Perusopas-asiakirjasta käytettävissä olevat ominaisuudet (katso "Valikoiden yleiskuvaus" sivulla 33).
- Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen.

Voit myös käyttää tätä ominaisuutta SyncThru™ Web Service-palvelusta. Avaa Web-selain verkotetusta tietokoneestasi ja kirjoita laitteesi IP-osoite. Kun SyncThru™ Web Service avautuu, napsauta **Settings** > **Network Settings** (katso "SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen" sivulla 307).

Valikon vaihtoehtojen muuttaminen:

- Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Verkkoasetus** kosketusnäyttöruudulta.

Vaihtoehto	Kuvaus
TCP/IP (IPv4)	Valitsee oikean protokollan ja määrittää parametrit verkkoympäristön käyttöä varten (katso "IP-osoitteen määrittäminen" sivulla 170). Määritettäviä parametreja on useita. Jos et ole varma, miten parametrit määritetään, jätä ne määrittämättä tai ota yhteyttä verkon pääkäyttäjään.
TCP/IP (IPv6)	Valitsee tämän asetuksen käytettäväksi verkkoympäristössä IPv6:n kautta (katso "IPv6-määritys" sivulla 181).
Ethernet	Määritä verkon lähetyksen nopeus tai portti. Käännä virta pois ja päälle, minkä jälkeen vaihdat tämän valinnan.
Ethernet-portti	Voit asettaa, käytetäänkö Ethernetiä vai ei. Käännä virta pois ja päälle, minkä jälkeen vaihdat tämän valinnan.
Ethernet-nopeus	Määritä verkon siirtonopeus. Käännä virta pois ja päälle, minkä jälkeen vaihdat tämän valinnan.
802.1x	Voit valita käyttäjän todennustavan verkkoliikennettä varten. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä verkonvalvojaan.
Wi-Fi	Valitsee tämän asetuksen langattoman verkon käyttöä varten (katso "Langattoman verkon asetukset" sivulla 184).

Vaihtoehto	Kuvaus
Protokollien hallinta	• **HTTP:** Voit asettaa joko SyncThru™ Web Service -toiminnon käytön tai ei. • **WINS:** Voit määrittää WINS-palvelimen. WINS(Windows Internet Name Service) käytetään Windows-käyttöjärjestelmässä. • **SNMPv1/v2:** Voit asettaa SNMP (Simple Network Management Protocol) -protokollan. Ylläpitäjät voivat käyttää SNMP-protokollaa valvomaan ja hallitsemaan verkossa olevia laitteita. • **SNTP:** Voit asettaa SNTP (Simple Network Time Protocol) -asetukset. SNTP synkronoi tietokonejärjestelmien kellot internet (NTP):n kautta, jolloin ei tulisi olla aikaeroa dataa vaihdettaessa. • **UPnP(SSDP):** Voit asettaa UPnP-protokollan. • **mDNS:** Voit asettaa mDNS (Multicast Domain Name System) -asetukset. • **SetIP:** Voit asettaa joko SyncThru™ Web Service -toiminnon käytön tai ei. • **SLP:** Voit määrittää SLP (Service Location Protocol)-asetukset. Tämä protokolla sallii isäntäsovellusten löytävän palveluita paikallisalueverkossa ilman ennakkomääritystä. Käännä virta pois ja päälle, minkä jälkeen vaihdat tämän valinnan.
Verkon määritykset	Tämä luettelo sisältää tietoja laitteen verkkoyhteydestä ja -kokoonpanosta.
Tyhjennä asetukset	Palauttaa verkkoasetukset niiden oletusarvoiksi. Käännä virta pois ja päälle, minkä jälkeen vaihdat tämän valinnan.

Osoitteiston asetus

- Voit tarkistaa Perusopas-asiakirjasta käytettävissä olevat ominaisuudet (katso "Valikoiden yleiskuvaus" sivulla 33).
- Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen.

Valikon vaihtoehtojen muuttaminen:

- Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Osoitteisto** kosketusnäyttöruudulta.

Vaihtoehto	Kuvaus
Puhelinluettelo	Lisää, näyttää, tulostaa tai poistaa puhelinluettelon luettelon. Voit myös luoda ryhmän.
Sähköposti	Lisää, näyttää, tulostaa tai poistaa sähköpostiluettelon. Voit myös luoda ryhmän.
Tulosta	Tulostaa osoitteiston.
Poista k.	Poistaa nykyisen koko osoitteiston.

Järjestelmäasetukset

Hallinta-asetukset

- Voit tarkistaa Perusopas-asiakirjasta käytettävissä olevat ominaisuudet (katso "Valikoiden yleiskuvaus" sivulla 33).
- Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen.
- Sinun on annettava salasana mennäksesi tähän valikkoon. Oletussalasana on **sec00000**.

Valikon vaihtoehtojen muuttaminen:

- Valitse (**Asetus**) > **Hallinta-asetukset** > **Next** kosketusnäyttöruudulta.

Kohde	Kuvaus
Kaytonvalvonta	Voit ohjata laitteen käyttöä. Voit kiinnittää kullekin käyttäjälle eri lupatasoja käyttää laitetta Voit myös käyttää tätä ominaisuutta SyncThru™ Web Service-palvelusta. Avaa Web-selain verkotetusta tietokoneestasi ja kirjoita laitteesi IP-osoite. Kun SyncThru™ Web Service avautuu, napsauta **Security**-välilehteä > **User Access Control** (katso "Valtuutettujen käyttäjien rekisteröiminen" sivulla 261).
Leima	Asettaa leimaominaisuuden päästä Admin-asetusvalikko.

Kohde	Kuvaus
Muuta Admin. Salasana	Vaihtaa laitteen salasanan **Hallinta-asetukset** -toimintoon pääsemiseksi.
laiteohjelmapäivitys	Uusimman laiteohjelmiston päivittämiseksi käännä tämä valinta "**Käytössä**" ja sen jälkeen lataa laiteohjelmiston tiedosto.
Kuvan korvaus	Voit valita suojatun pysyvän muistin tietojen korvaamismenetelmän. • **Mukautettu:** Määritä, kuinka monta kertaa muistin tiedot korvataan. Kiintolevyn tiedot korvataan niin monta kertaa kuin valitset. • **Saksalainen VSITR:** Korvaa muistin seitsemään kertaan. Muistin tiedot korvataan kuuteen kertaan käyttäen malleja 0x00 ja 0xff. Seitsemännellä kerralla levy kirjoitetaan mallilla 0xAA. • **DoD5220.28-M:** Korvaa muistin kolmeen kertaan. Kun muisti korvataan kolmeen kertaan, levyn sisällön korvaamiseen käytetään malleja 0x35, 0xCA ja 0x97. Tämän levyn korvaamismenetelmän on määrittänyt US DoD. • **Australialainen ACSI33:** Korvaa muistin viiteen kertaan. Kun muisti korvataan viiteen kertaan, levy korvataan vaihtoehtoisesti C-merkillä ja sen täydennyksellä. Toisen kerran jälkeen kuuluu pakollinen vahvistus. Viidennellä kerralla käytetään satunnaista dataa.
Sovellus	Voit asentaa sovelluksia tai poistaa niiden asennuksen. • **Sovelluksen hallinta:** Voit purkaa asennuksia tai ottaa asennettuja sovelluksia käyttöön/poistaa käytöstä. • **Asenna uusi sovellus:** Voit asentaa uuden sovelluksen USB:ltä.

Työn tila

- Voit tarkistaa Perusopas-asiakirjasta käytettävissä olevat ominaisuudet (katso "Valikoiden yleiskuvaus" sivulla 33).
- Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen.

- Kosketa (**Työn tila**) ja valitse haluamasi valikkokohta kosketusnäytöruudulta.

Kohde	Kuvaus
Nykyinen työ	Näyttää käynnissä olevat ja odottavat työt.
Koko työ	Näyttää valmiiden töiden luettelon.

Eco

- Voit tarkistaa Perusopas-asiakirjasta käytettävissä olevat ominaisuudet (katso "Valikoiden yleiskuvaus" sivulla 33).
- Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen.

Valikon vaihtoehtojen muuttaminen:

- Kosketa (**Eko**)-valintaa ja valitse haluamasi valikkokohta kosketusnäytöruudulta.

Kohde	Kuvaus
Eko käytössä tai Eko ei käytössä	Valitse ekotila ja päälle/pois tai käyt.-pakot. valintaa.
Asetukset	Asettaa eko-asetukseen liittyviä asetuksia ja vaihda oletusasetuksia. • **Oletustila:** Valitse tämä eko-tilan kytkemiseksi päälle tai pois päältä. • **Ominaisuuksien määritys:** Valitse **Oletus**-tila tai **Mukautettu**-tila.

Suora USB

- Voit tarkistaa Perusopas-asiakirjasta käytettävissä olevat ominaisuudet (katso "Valikoiden yleiskuvaus" sivulla 33).
- Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen.

- Kosketa (**Suora USB**) ja valitse haluamasi valikkokohta kosketusnäytöruudulta.

Kohde	Kuvaus
Tulosta kohteesta	Näyttää tiedostoluettelon paikasta Tiedostonavigointi. Valitse tulostettava tiedosto.
Sk.kohde: USB	Asettaa skannauskohteen USB:hen. Voit skannata alkuperäiskappaleita ja tallentaa skannatun kuvan USB-laitteeseen.
Tiedostonhallinta	Näyttää tiedostoluettelon paikasta Tiedostonavigointi. Valitse poistettava tiedosto. You can alustaa USB-laitteen.
Näytä tila	Näyttää jäljellä olevan tilan.

Asiakirjakansio

- Voit tarkistaa Perusopas-asiakirjasta käytettävissä olevat ominaisuudet (katso "Valikoiden yleiskuvaus" sivulla 33).
- Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen.

- Kosketa (**Asiakirjakansio**) > **Next** ja valitse haluamasi valikkokohta kosketusnäytöruudulta.

Vaihtoehto	Kuvaus
Järjest.kans.	Tallentaa tulostusdatan tai tulostaa turvallisen sivun. • **Tall. Tuloste:** Tulostaa tallennetun datan ilman salasanan antamista. • **Suojattu tulostus:** Tulostaa tallennetun datan salasanan antamalla.
Jaettu kansio	Näytä jaetut kansiot verkossasi ja tallenna työsi sinne.

Skann.-> Pilvi

- Voit tarkistaa Perusopas-asiakirjasta käytettävissä olevat ominaisuudet (katso "Valikoiden yleiskuvaus" sivulla 33).
- Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen.

Valikon vaihtoehtojen muuttaminen:

- Kosketa (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Oletusasetus** > **Skann.->Pilvioletus** kosketusnäyttöruudulta.
- Tai kosketa (**Skann.-> Pilvi**) > valitse haluamasi valikkokohta > **Next** kosketusnäyttöruudulta.

Kohde	Kuvaus
Google Drive	Asettaa skannauskohteeksi pilvipalvelun Google Drive ja Dropbox. Skannaa alkuperäiset ja lähetä skannattu kuva Google Drive ja Dropbox (katso"Skannaus pilvipalvelua käyttäen" sivulla 283).
Dropbox	

4. Erityisominaisuudet

Tämä kappale tekee selkoa kopioinnin, skannauksen, faksauksen ja tulostuksen erityisominaisuuksista.

- **Korkeuden säätö** 253
- **Sähköpostiosoitteiden tallentaminen** 254
- **Erilaisten merkkien kirjoittaminen** 256
- **Faksiosoitteiston asettaminen** 258
- **Valtuutettujen käyttäjien rekisteröiminen** 261
- **Tulostusominaisuudet** 262
- **Skannausominaisuudet** 278
- **Faksiominais.** 288
- **Jaettujen kansion ominaisuuksien käyttäminen** 296
- **Valinnaisten laiteominaisuuksien käyttäminen** 297

Tässä luvussa olevat toimenpideohjeet perustuvat pääasiassa Windows 7 -käyttöjärjestelmän toimintoihin.

Korkeuden säätö

Ilmanpaine vaikuttaa tulostuslaatuun. Ilmanpaine vaihtelee sen mukaan, kuinka korkealla merenpinnan yläpuolella laite on. Seuraavien tietojen avulla voit määrittää laitteesi niin, että saat parhaan mahdollisen tulostuslaadun.

Ennen kuin määrität korkeusasetuksen, selvitä sijaintisi korkeus merenpinnasta.

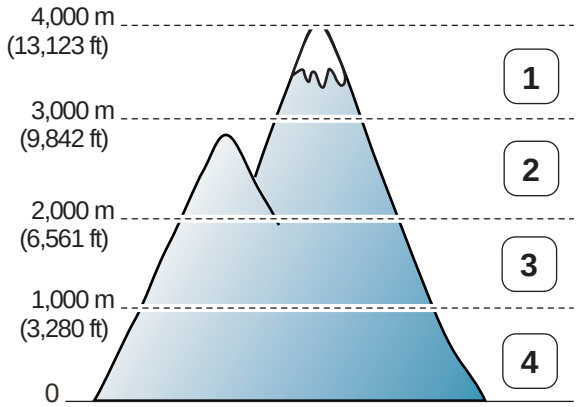

1 **Suuri 3**
2 **Suuri 2**
3 **Suuri 1**
4 **Normaali**

Voit asettaa korkeusarvon kohdasta **Laitteen asetukset** Samsung Easy Printer Manager -ohjelmassa.

Windows- ja Mac-käyttäjille asetat kohdasta **Samsung Easy Printer Manager** > **(Vaihda lisäasetukset-tilaan)** > **Laitteen asetukset**, katso "Laitteen asetukset" sivulla 313.

- Jos laitteesi on yhdistetty verkkoon, voit asettaa korkeuden SyncThru™ Web Service -palvelun kautta (katso "SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen" sivulla 307).

Voit myös määrittää korkeuden **Alkuasetus** -valinnan laitteen näytössä (katso "Laitteen perusasetukset" sivulla 39).

- Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Alkuasetus** > **Korkeuden säätö** kosketusnäyttöruudulta

Sähköpostiosoitteiden tallentaminen

Tämä ominaisuus ei ehkä ole saatavilla mallista tai lisäominaisuuksista riippuen (katso "Eri mallien ominaisuudet" sivulla 8).

Voit määrittää usein käytettävät sähköpostiosoitteet osoitteiston SyncThru™ Web Service -ohjelman avulla ja valita sitten kätevästi sähköpostiosoitteita kirjoittamalla niiden osoitteiston paikkanumeron.

Tallentaminen laitteeseesi

Skannataksesi ja lähettääksesi kuvan sähköpostin liitteenä, sinun tarvitsee asettaa sähköpostiosoite käyttämällä SyncThru™ -Webpalvelua.

1. Avaa SyncThru™ Web Service -palvelu (katso "SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen" sivulla 307).
2. Napsauta **Login** SyncThru™ Web Service -verkkosivuston oikeasta ylänurkasta.
3. Kirjoita **ID**- ja **Password**-tiedot ja valitse sitten **Login**.
   Suosittelemme, että muutat oletussalasanan turvallisuussyistä.
   - **ID: admin**
   - **Password: sec00000**
4. Napsauta **Address Book** > **Individual** > **Add**.
5. Valitse **Speed No.** ja anna sähköpostiosoite ja faksinumero.

   Jos SMB- tai FTP-palvelimen tiedot on määritettävä, tarkista SMB- tai FTP-asetukset ja anna tarvittavat tiedot.
6. Napsauta **Apply**.

Jos teet ryhmän,

1. Napsauta **Address Book** > **Group** > **Add Group**.
2. Valitse **Speed No.** ja anna **Group Name**.
   Voit helposti lisätä osoitteen, jos valitset **Add individual(s) after this group is created** -asetuksen arvoksi **Yes**.
3. Napsauta **Apply**.

Sähköpostiosoitteiden tallentaminen

Sähköpostiosoitteen etsiminen

Etsiminen järjestyksessä muistista

1. Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Osoitteisto** > **Sähköposti** > **Näytä luettelo** > **Yksittäinen** tai **Ryhmä** kosketusnäyttöruudulta.
2. Etsi koko muisti läpi (numero)järjestyksessä ja valitse sitten haluamasi nimi ja osoite.

Etsiminen alkukirjaimen perusteella

1. Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Osoitteisto** > **Sähköposti** > **Näytä luettelot** > **Yksittäinen** or **Ryhmä** kosketusnäyttöruudulta.
2. Valitse (**Aset.**) > **Etsi** ja kirjoita haluamasi nimen ensimmäiset muutamat kirjaimet.
3. Kosketa nuolia, kunnes haluamasi nimi ja numero ilmestyy.

Erilaisten merkkien kirjoittaminen

Kun teet erilaisia tehtäviä, joudut ehkä syöttämään nimiä ja numeroita. Kun esimerkiksi määrität laitteen asetuksia, syötät oman nimesi tai yrityksesi nimen ja faksinumeron. Kun tallennat faksinumeroita tai sähköpostiosoitteita muistiin, voit myös syöttää niitä vastaavat nimet.

Näppäimistön toiminta

Paina painiketta, kunnes oikea kirjain tulee näyttöön. Voit esimerkiksi syöttää kirjaimen O painamalla painiketta 6, jonka yläpuolelle on painettu kirjaimet MNO. Jokaisella numeronäppäimen 6 painalluksella näytössä näkyy eri kirjain järjestyksessä M, N, O, m, n, o ja lopulta 6.

- Voit syöttää välilyönnin painamalla painiketta 1 kahdesti.
- Poista viimeisin numero tai merkki painamalla nuolipainiketta.
- Erikoismerkistö saattaa poiketa laitteessasi olevasta sen valinnoista tai mallista riippuen.
- Kaikki seuraavista näppäinarvoista eivät ehkä ole näkyvissä sen mukaan, millaista työtä teet.

Näppäin	Määritetyt numerot, kirjaimet tai merkit
1	@ / . ' 1
2	A B C a b c 2
3	D E F d e f 3
4	G H I g h i 4
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6
7	P Q R S p q r s 7
8	T U V t u v 8
9	W X Y Z w x y z 9
0	& + - , 0
*	* % ^ _ ~ ! # $ ( ) [ ] (Näitä merkkejä voidaan käyttää verkon todennuksessa)
#	# = | ? " : { } < > ; (Näitä merkkejä voidaan käyttää verkon todennuksessa)

Erilaisten merkkien kirjoittaminen

Ponnahdusnäppäimistö

Kaikki seuraavista näppäinarvoista eivät ehkä ole näkyvissä sen mukaan, millaista työtä teet.

Voit kirjoittaa aakkosia, numeroita tai erikoismerkkejä näytön ponnahdusnäppäimistöltä. Tämä näppäimistö käyttää vakio-QWERTY-asettelua helppoa käyttöä varten.

Koskettaessasi syöttöaluetta näppäimistö ponnahtaa näytölle. Näppäimistö näyttää aluksi pienet kirjaimet.

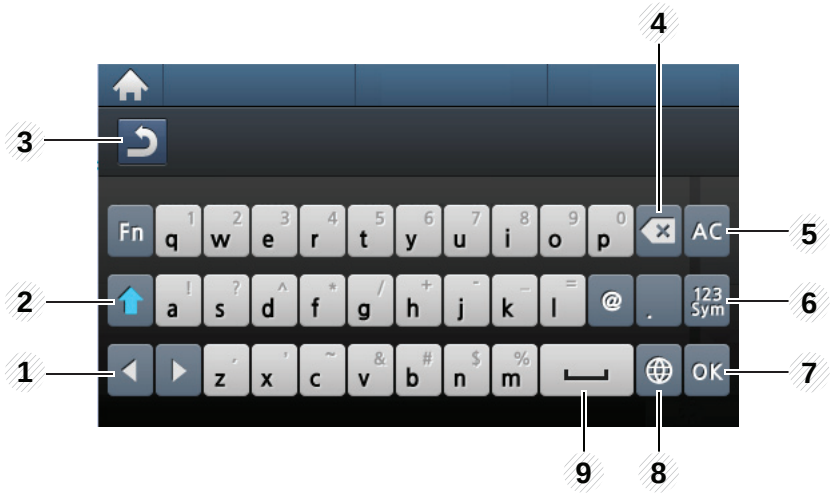

Nro	Näppäin	Kuvaus
1		Siirtää kohdistinta merkkien välillä syöttökentässä.
2		Vaihtelee pienten ja isojen kirjainten välillä.
3		Palaa ylävalikkoon.
4		Poistaa syöttökentän merkin.
5	AC	Poistaa kaikki syöttökentän merkit.
6	123 Sym	Vaihtaa aakkosnumeerisen näppäimistön erikoissymbolien näppäimistöksi.
7	OK	Tallentaa ja sulkee syötetyn tekstin.
8		Vaihtaa diakriittisia merkkejä.
9		Lisää välin merkkien väliin. Voit myös lisätä tauon.

Faksiosoitteiston asettaminen

Voit asettaa usein käyttämiesi faksinumeroiden pikavalintanumeron SyncThru™ Web Service -ohjelman avulla ja valita sitten helposti ja nopeasti faksinumeroita syöttämällä niiden osoitteistoon määritettyjä sijaintipaikan numeroita.

Pikavalintanumeron rekisteröinti

1 Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Osoitteisto** > **Puhelinluettelo** > **Näytä luettelo** > **Yksittäinen** > (valikko) > **Lisää** kosketusnäyttöruudulta.

2 Kirjoita nimi, faksin numero, sähköpostiosoite, ja pikavalintanumero. Kosketa (edellinen) edelliselle näyttöruudulle takaisin menemiseksi.

3 Paina (**Stop**)-painiketta tai alkunäytöltä ( ) -kuvaketta palataksesi valmiustilaan.

Pikavalintanumeroiden käyttö

Kun laite pyytää syöttämään numeron, johon faksi lähetetään, anna pikavalintanumero, johon haluamasi faksinumero on tallennettu.

- Jos pikavalintanumero on yksinumeroinen (0 - 9), paina numeronäppäimistössä olevaa vastaavaa numeronäppäintä ja pidä se painettuna yli 2 sekuntia.
- Jos pikavalintanumero on kaksi- tai kolmenumeroinen, paina ensimmäisen numeron näppäintä tai ensimmäisten numeroiden näppäimiä ja pidä sen jälkeen viimeinen numeronäppäin painettuna yli 2 sekuntia.

1 Valitse (**Faksi**) > **Pikavalintalähetys** tai **Ryhmävalintalähetys** > **Next** kosketusnäyttöruudulta.

2 Valitse haluamasi numero.

3 Kosketa **Send**.

Pikavalintanumeroiden muokkaus

1 Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Osoitteisto** > **Puhelinluettelo** > **Näytä luettelo** > **Yksittäinen** kosketusnäyttöruudulta.

2 Valitse pikavalintanumero, jota haluat muokata.

3 Muuta nimeä, faksinumeroa, sähköpostiosoitetta ja pikavalintanumeroa. Kosketa (edellinen) edelliselle näyttöruudulle takaisin menemiseksi.

Faksiosoitteiston asettaminen

4 Paina (**Stop**)-painiketta tai alkunäytöltä ( ) -kuvaketta palataksesi valmiustilaan.

Ryhmävalintanumeron rekisteröinti

1 Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Osoitteisto** > **Puhelinluettelo** > **Näytä luettelo** > **Ryhmä**> (Valikko) > **Lisää** kosketusnäyttöruudulta.

2 Valitse **Ryhmän jäsenet** > **Puhelinluettelo**.

3 Valitse yksittäinen osoite ja paina (edellinen).

4 Paina (**Stop**)-painiketta tai alkunäytöltä ( ) -kuvaketta palataksesi valmiustilaan.

Ryhmävalintanumeroiden muokkaaminen

1 Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Osoitteisto** > **Puhelinluettelo** > **Näytä luettelo** > **Ryhmä** kosketusnäyttöruudulta.

2 Valitse ryhmävalintanumero, jota haluat muokata.

3 Valitse **Nimi** ja muokkaa ryhmän nimeä näppäimistöä käyttämällä.

4 Valitse **Ryhmän jäsenet** lisää tai poista ryhmän numero **Puhelinluettelo**.

5 Paina (**Stop**)-painiketta tai alkunäytöltä ( ) -kuvaketta palataksesi valmiustilaan.

Osoitteiston tulostaminen

Voit tarkastaa **Osoitteisto**-asetuksesi tulostamalla luettelon.

1 Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Raportti** > **Osoitteisto** kosketusnäyttöruudulta.

2 Kosketa **Kyllä**, kun vahvistusikkuna tulee näyttöön.

Laite aloittaa tulostamisen.

Tiedon etsiminen osoitekirjasta

Numeroa voi etsiä muistista kahdella tavalla. Voit selata aakkosjärjestyksessä tai etsiä numeroa siihen liittyvän nimen alkukirjaimien mukaan.

Faksiosoitteiston asettaminen

1 Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Osoitteisto** > **Puhelinluettelo** > **Näytä luettelot** > **Ryhmä**> (Valikko) > **Etsi** kosketusnäyttöruudulta.

2 Kirjoita nimi, numero, tai kirjain, jota haluat etsiä, ja paina **OK** kosketusnäyttöruudun näppäimistöstä.

TAI

Paina sitä nimeä ja numeroa tai näppäimistön näppäintä, joka on merkitty kirjaimella, jota haluat etsiä.

Jos esimerkiksi haluat löytää nimen ”MOBIILI”, paina numeronäppäintä **6**, joka on merkitty merkinnällä ”MNO.”

3 Paina (**Stop**)-painiketta tai alkunäytöltä ( ) -kuvaketta palataksesi valmiustilaan.

Valtuutettujen käyttäjien rekisteröiminen

Lähettääksesi skannatun kuvan turvallisesti sähköpostin tai verkkopalvelimen kautta sinun täytyy rekisteröidä valtuutettujen käyttäjien tilitiedot paikalliseen tietokoneeseen SyncThru™ Web Service -ohjelman avulla.

1. Avaa SyncThru™ Web Service -palvelu (katso "SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen" sivulla 307).
2. Napsauta **Login** SyncThru™ Web Service -verkkosivuston oikeasta ylänurkasta.
3. Kirjoita **ID**- ja **Password**-tiedot ja valitse sitten **Login**. Suosittelemme, että muutat oletussalasanan turvallisuussyistä.
   - **ID: admin**
   - **Password: sec00000**
4. Napsauta **Security** > **User Access Control** > **Authentication**.
5. Valitse **Basic Authentication Authentication Mode**-toiminnossa ja valitse **Local Authentication AA Method**, ja napsauta.
6. Napsauta **Apply**.
7. Valitse **OK** vahvistusponnahdusikkunassa.
8. Napsauta **User Profile** -painiketta > **Add**.
9. Anna **User Name**, **Login ID**, **Password**, **Confirm Password**, **E-mail Address**ja **Fax Number**.

Voit helposti lisätä osoitteen, jos valitset **Add individual(s) after this group is created** -asetuksen arvoksi **Yes**.

10. Napsauta **Apply**.

Tulostusominaisuudet

Katso perustulostusominaisuuksia varten Perusopas (katso "Perustulostaminen" sivulla 54).

Tulostuksen oletusasetusten muuttaminen

1 Napsauta Windowsin **Käynnistä**-painiketta.

- Windows 8 -järjestelmässä, kohdasta **Charms(Oikopolut)**, valitse **Etsi** > **Asetukset**.

2 Jos käyttöjärjestelmä on Windows XP tai Windows Server 2003, valitse **Tulostimet ja faksit**.

- Jos käyttöjärjestelmä on Windows Server 2008 tai Windows Vista, valitse **Ohjauspaneeli** > **Laitteisto ja äänet** > **Tulostimet**.
- Jos käyttöjärjestelmä on Windows Server 2008 R2, valitse **Ohjauspaneeli** > **Laitteisto** > **Laitteet ja tulostimet**.
- Jos käyttöjärjestelmä on Windows 7/8, valitse **Ohjauspaneeli** > **Laitteet ja tulostimet**.

3 Napsauta laitetta hiiren kakkospainikkeella.

4 Jos käyttöjärjestelmä on Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista, valitse **Tulostusmääritykset**.

Jos käyttöjärjestelmä on Windows 7/8 tai Windows Server 2008 R2, valitse pikavalikoista **Tulostusmääritykset**.

Jos kohdassa **Tulostusmääritykset** on ►, voit valita muita valittuun tulostimeen yhdistettyjä tulostinohjaimia.

5 Muuta kunkin välilehden asetukset.

6 Valitse **OK**.

Voit muuttaa tulostustöiden asetuksia **Tulostusmääritykset**-ikkunassa.

Tulostusominaisuudet

Laitteen määrittäminen oletuslaitteeksi

1 Napsauta Windowsin **Käynnistä**-painiketta.

- Windows 8 -järjestelmässä, kohdasta **Charms(Oikopolut)**, valitse **Etsi** > **Asetukset**.

2 Jos käyttöjärjestelmä on Windows XP tai Windows Server 2003, valitse **Tulostimet ja faksit**.

- Jos käyttöjärjestelmä on Windows Server 2008 tai Windows Vista, valitse **Ohjauspaneeli** > **Laitteisto ja äänet** > **Tulostimet**.
- Jos käyttöjärjestelmä on Windows Server 2008 R2, valitse **Ohjauspaneeli** > **Laitteisto** > **Laitteet ja tulostimet**.
- Jos käyttöjärjestelmä on Windows 7/8, valitse **Ohjauspaneeli** > **Laitteet ja tulostimet**.

3 Valitse laite.

4 Napsauta hiiren kakkospainikkeella laitetta ja valitse **Aseta oletustulostimeksi**.

Kun käyttöjärjestelmä on Windows 7 tai Windows Server 2008 R2, jos kohdassa **Aseta oletustulostimeksi** on ►, voit valita muita valittuun tulostimeen yhdistettyjä tulostinohjaimia.

Tulostuksen erikoisominaisuuksien käyttäminen

XPS-tulostinohjain: käytetään XPS-tiedostomuodon tulostamiseen.

- Katso "Eri mallien ominaisuudet" sivulla 8.
- XPS-tulostinohjain voidaan asentaa vain Windows Vista OS -käyttöjärjestelmään tai uudempaan.
- Asenna lisämuisti, kun XPS-työ ei tulosta, koska tulostimen muisti ei riitä.
- Voit asentaa tulostinohjaimen ja ohjelmiston laittaessasi ohjelmisto-CD:n CD-ROM-asemaan. Valitse Windowsissa XPS-tulostinohjaimen **Valitse asennettavat ohjelmat ja apuohjelmat** -ikkunasta.

Tulostaminen tiedostoon (PRN)

Ajoittain voi tulla tarvetta tulostaa tiedot tiedostona.

Tulostusominaisuudet

1 Lisää valintamerkki **Tulosta tiedostoon**-ikkunan **Tulosta** -valintaruutuun.

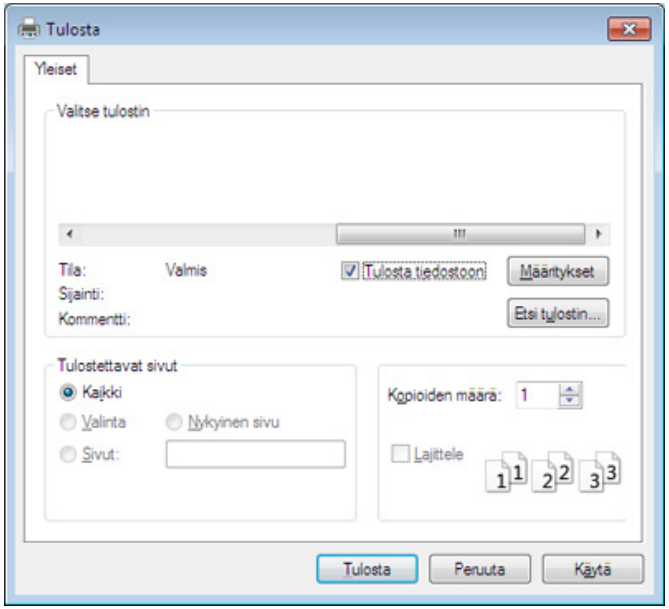

2 Valitse **Tulosta**.

3 Kirjoita kohdepolku ja tiedostonimi ja napsauta sen jälkeen **OK**.

Esimerkki: **c:\Temp\tiedostonimi**.

Jos kirjoitat vain tiedostonimen, tiedosto tallennetaan automaattisesti **Omat asiakirjat**, **Asiakirjat ja asetukset** tai **Käyttäjät**-kansioon. Tallennuskansion ulkoasu voi vaihdella käyttöjärjestelmän tai käytettävän sovelluksen mukaan.

Tulostusominaisuudet

Tulostuksen erityisominaisuuksien merkitys

Voit määrittää tulostuksen lisäominaisuuksia laitteen avulla.

Voit hyödyntää tulostinohjaimen tarjoamia ominaisuuksia ja muuttaa tulostusasetuksia valitsemalla sovelluksen **Tulosta**-ikkunasta **Määritykset** tai **Ominaisuudet**. Tulostimen ominaisuusikkunassa näkyvä laitteen nimi vaihtelee käytössä olevan laitteen mukaan.

- Kaikki valikot eivät välttämättä näy näytössä, sillä niiden näkyminen riippuu mallista tai lisävarusteista. Jos jokin valikko ei näy, se ei päde laitteeseesi.
- Valitse **Ohje**-ikkuna tai napsauta ?-painiketta ikkunasta tai paina **F1** näppäimistöstäsi ja napsauta mitä tahansa vaihtoehtoa, josta haluat tietoja (katso "Ohjeen käyttäminen" sivulla 57).

Kohde	Kuvaus
Useita sivuja arkille 	Voit valita yksittäiselle arkille tulostettavien sivujen määrän. Kun useita sivuja tulostetaan arkille, sivut pienennetään ja järjestetään arkille haluamassasi järjestyksessä. Voit tulostaa enintään 16 sivua yhdelle arkille.
Julistetulostus 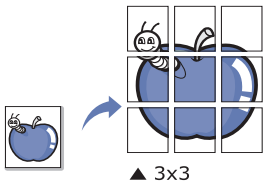	Tulostaa yksisivuisen asiakirjan neljälle (juliste 2x2), yhdeksälle (juliste 3x3) tai kuudelletoista (juliste 4x4) paperiarkille, minkä jälkeen arkit yhdistetään yhdeksi julisteen kokoiseksi asiakirjaksi. Valitse **Julisteen lomitus** -arvo. Määritä **Julisteen lomitus** millimetreinä tai tuumina painamalla **Perusasetukset**-välilehden oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta. Tämä helpottaa arkkien yhteen liittämistä. 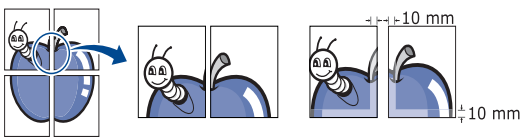

Tulostusominaisuudet

Kohde	Kuvaus
Vihkotulostus[a] 	Kun käytät tätä ominaisuutta, asiakirja tulostetaan paperin molemmin puolin ja sivut järjestetään siten, että ne voidaan taittaa tulostuksen jälkeen kahtia vihkoksi. • Jos haluat tehdä vihkon, tulostuksessa on käytettävä A4-, Letter-, Legal-, US Folio- tai Oficio-kokoista tulostusmateriaalia. • **Vihkotulostus**-toiminto ei tue kaikkia paperikokoja. Valitse käytettävän paperin **Koko**-asetus **Paperi**-välilehdeltä nähdäksesi mitä kokoja on käytettävissä. • Jos valitset paperikoon, joka ei ole käytettävissä, asetus peruutetaan automaattisesti. Valitse vain käytettävissä oleva paperi (paperi, jossa ei ole - tai -merkkiä).
• **Kaksipuolinen tulostus** • **Kaksipuolinen tulostus (manuaalinen)**[a]	Voidaan tulostaa paperiarkin molemmille puolille. Ennen kuin aloitat tulostuksen, päätä, missä suunnassa haluat tulostaa asiakirjan. • Voit käyttää tätä ominaisuutta paperikokoihin Letter, Legal, A4, US Folio tai Oficio. • Jos laitteessa ei ole kaksipuolisen tulostuksen lisälaitetta, tulostustyö on suoritettava loppuun manuaalisesti. Laite tulostaa ensin asiakirjan joka toisen sivun. Tämän jälkeen näyttöön tulee sanoma. • **Ohita tyhjät sivut** -ominaisuus ei toimi valitessasi **Kaksipuolinen tulostus (manuaalinen)** -valinnan.

Tulostusominaisuudet

Kohde	Kuvaus
• **Kaksipuolinen tulostus** • **Kaksipuolinen tulostus (manuaalinen)**[a]	• **Tulostimen oletus:** Kun valitset tämän vaihtoehdon, tämä ominaisuus määritetään sen asetuksen avulla, jonka teit tulostimen ohjauspaneelissa. • **Ei mitään:** Poistaa toiminnon käytöstä. • **Pitkä reuna:** Tämä on perinteinen kirjansidonnassa käytettävä asettelu. • **Lyhyt reuna:** Tämä on perinteinen kalentereissa käytettävä asettelu. 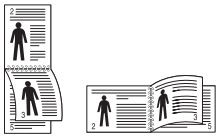 • **Käänteinen kaksipuolinen tulostus:** Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat kääntää kaksipuoleisen tulostuksen järjestyksen. Tämä valinta ei ole käytettävissä kun käytössä on **Kaksipuolinen tulostus (manuaalinen)**.
Paperin asetukset 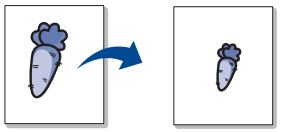	Muuttaa asiakirjan kokoa suuremmaksi tai pienemmäksi painettavalla sivulla prosenttiluvun annon mukaan asiakirjaa suurentaen tai pienentäen.
Vesileima 	Vesileima-asetuksen avulla voit tulostaa tekstiä aiemmin luodun asiakirjan päälle. Voit käyttää vesileimaa, kun haluat tulostaa esimerkiksi suuret harmaat “**DRAFT**” tai “**CONFIDENTIAL**” -tekstit vinottain asiakirjan ensimmäiselle sivulle tai kaikille sivuille.

Tulostusominaisuudet

Kohde	Kuvaus
Vesileima **(Vesileiman luominen)**	**a** Muuta sovelluksen tulostusasetuksia **Tulostusmääritykset**-ikkunassa. **b** Napsauta **Lisäasetukset**-välilehteä ja valitse avattavasta **Muokkaa**-luettelosta **Vesileima**. Näyttöön tulee **Muokkaa vesileimoja**-ikkuna. **c** Kirjoita haluamasi teksti **Vesileiman teksti** -ruutuun. Merkkejä voi olla enintään 256. Teksti tulee näkyviin esikatseluikkunaan.
Vesileima **(Vesileiman muokkaaminen)**	**a** Muuta sovelluksen tulostusasetuksia **Tulostusmääritykset**-ikkunassa. **b** Napsauta **Lisäasetukset**-välilehteä ja valitse avattavasta **Muokkaa**-luettelosta **Vesileima**. Näyttöön tulee **Muokkaa vesileimoja**-ikkuna. **c** Valitse muokattava vesileima **Valmiit vesileimat** -luettelosta ja muuta vesileiman tekstiä ja asetuksia. **d** Tallenna muutokset valitsemalla **Päivitä**. **e** Valitse **OK** tai **Tulosta**, kunnes poistut **Tulosta**-ikkunasta.
Vesileima **(Vesileiman poistaminen)**	**a** Muuta sovelluksen tulostusasetuksia **Tulostusmääritykset**-ikkunassa. **b** Napsauta **Lisäasetukset**-välilehteä ja valitse avattavasta **Muokkaa**-luettelosta **Vesileima**. Näyttöön tulee **Muokkaa vesileimoja**-ikkuna. **c** Valitse poistettava vesileima **Valmiit vesileimat** -luettelosta ja valitse **Poista**. **d** Valitse **OK** tai **Tulosta**, kunnes poistut **Tulosta**-ikkunasta.
Peite[a] 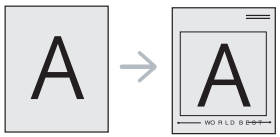	Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun käytät PCL-/SPL-tulostinohjainta (katso "Ohjelmisto" sivulla 8). Peite on tietokoneen kiintolevylle erityisessä tiedostomuodossa tallennettu teksti tai kuva tai molemmat, ja se voidaan tulostaa mihin tahansa asiakirjaan. Peitteitä käytetään usein kirjelomakepaperien asemesta. Esipainetun kirjelomakkeen käyttämisen sijasta voit luoda peitteen, joka sisältää samat tiedot kuin kirjelomake. Jos haluat tulostaa kirjeen, jossa on yhtiösi kirjelomakkeen tiedot, sinun ei tarvitse ladata laitteeseen esipainettua kirjelomaketta: tulosta vain kirjelomakepeite asiakirjaan. Jos haluat käyttää sivun peitettä, sinun on luotava uusi sivun peite, joka sisältää logosi tai kuvasi. • Peiteasiakirjan koon on oltava sama kuin niiden tulostettavien asiakirjojen, joiden tulostamisen yhteydessä tulostetaan myös peite. Älä luo peitettä, jossa on vesileima. • Peiteasiakirjan tarkkuuden on oltava sama kuin peitteen mukana tulostettavan asiakirjan tarkkuuden.

Tulostusominaisuudet

Kohde	Kuvaus
Peite[a] **(Uuden sivun peitteen luominen)**	**a** Jos haluat tallentaa asiakirjan peitteenä, avaa **Tulostusmääritykset**-valikko. **b** Valitse **Lisäasetukset**-välilehti ja valitse sitten **Muokkaa** avattavasta **Teksti**-luettelosta. Näyttöön tulee **Muokkaa peitettä** -ikkuna. **c** Valitse **Muokkaa peitettä** -ikkunassa **Luo**. **d** Kirjoita **Tallenna nimellä** -ikkunassa enintään kahdeksan merkkiä pitkä nimi **Tiedostonimi** -ruutuun. Valitse kohdepolku tarvittaessa (oletuspolku on C:\Formover). **e** Napsauta **tallenna**-painiketta. Nimi tulee näkyviin **Peiteluettelo**-luetteloon. **f** Valitse **OK** tai **Tulosta**, kunnes poistut **Tulosta**-ikkunasta. Tiedostoa ei tulosteta. Tiedosto tallennetaan kiintolevylle.
Peite[a] **(Sivun peitteen käyttäminen)**	**a** Valitse **Lisäasetukset**-välilehti. **b** Valitse haluamasi peite avattavasta **Teksti**-luettelosta. **c** Jos haluamaasi peitetiedostoa ei ole avattavassa **Teksti**-luettelossa, valitse luettelosta **Muokkaa...** ja valitse sitten **Lataa**. Valitse käytettävä peitetiedosto. Jos olet tallentanut käytettävän peitetiedoston ulkoiseen lähteeseen, voit myös ladata tiedoston, kun avaat **Avaa**-ikkunan. Kun olet valinnut tiedoston, valitse **Avaa**. Tiedosto tulee näkyviin **Peiteluettelo**-ruutuun, ja voit käyttää sitä tulostamisessa. Valitse peite **Peiteluettelo**-ruudusta. **d** Valitse tarvittaessa **Ilmoita peitteestä tulostettaessa** -ruutu. Jos tämä valintaruutu on valittuna, näyttöön tulee sanomaikkuna aina, kun tulostat asiakirjaa. Sanomaikkunassa pyydetään vahvistamaan, että haluat tulostaa peitteen asiakirjan kanssa. Jos tätä valintaruutua ei ole valittu ja peite on valittu, peite sisällytetään tulostettavaan asiakirjaan automaattisesti. **e** Valitse **OK** tai **Tulosta**, kunnes poistut **Tulosta**-ikkunasta.
Peite[a] **(Sivun peitteen poistaminen)**	**a** Valitse **Tulostusmääritykset** -ikkunan **Lisäasetukset**-välilehti. **b** Valitse avattavasta **Teksti**-luettelosta **Muokkaa**. **c** Valitse poistettava peite **Peiteluettelo**-ruudusta. **d** Napsauta **Poista**-painiketta. **e** Kun vahvistussanomaikkuna tulee näyttöön, valitse **Kyllä**. **f** Valitse **OK** tai **Tulosta**, kunnes poistut **Tulosta**-ikkunasta. Voit poistaa sivun peitteet, joita et enää käytä.

Tulostusominaisuudet

Kohde	Kuvaus
Tulostustila	• Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos olet asentanut kiintolevyn tai lisämuistin (katso "Valikoimaominaisuus" sivulla 10). • Kaikki valikot eivät välttämättä näy näytössä, sillä niiden näkyminen määräytyy mallien tai lisävarusteiden mukaan. Jos jokin valikko ei näy, se ei päde laitteeseesi. • Tämän toiminnon käyttämiseksi tulee tarkistaa **Tallennusvälineasetukset** (katso "Asetus Laiteasetukset" sivulla 97). • Asentamatta massamuistilaitetta (HDD) laitteessa, Ram Disk -ominaisuus tarjoaa vain 3 valintaa: **Normaali**, **Tarkista**, ja **Luottamuksellinen**. • **Print Mode: Print Mode** -oletusasetus on **Normal**, jolloin tiedosto tulostetaan tallentamatta sitä muistiin. - **Normaali:** Tässä tilassa tulostetaan tallentamatta asiakirjaa valinnaiseen muistiin. - **Tarkista:** Tästä tilasta on hyötyä, kun tulostat useamman kuin yhden kopion. Voit tulostaa ensin yhden kopion tarkistamista varten ja tulostaa loput kopiot myöhemmin. - **Luottamuksellinen:** Tätä tilaa käytetään luottamuksellisten asiakirjojen tulostamiseen. Sinun on annettava salasana, jotta voit tulostaa. - **Tallenna:** Valitse tämä asetus, jos haluat tallentaa asiakirjan kiintolevylle tulostamatta asiakirjaa. - **Tallenna ja tulosta:** Tätä tilaa käytetään, kun asiakirjaa tulostetaan ja tallennetaan samanaikaisesti. - **Taustatulostus:** Tämä valinta voi olla käyttökelpoinen, kun joudutaan käsittelemään suuria tietomääriä. Jos valitset tämän asetuksen, tulostin asettaa asiakirjan tulostusjonoon kiintolevylle ja tulostaa asiakirjan sitten kiintolevyn jonosta, mikä vähentää tietokoneen kuormitusta. - **Tulostusaikataulu:** Valitse tämä asetus, jos haluat asettaa asiakirjan tulostumaan määritettynä ajankohtana. • **Työn nimi:** Tätä valintaa käytetään, kun sinun tarvitsee löytää tallennettu tiedosto ohjauspaneelia käyttämällä. • **Käyttäjätunnus:** Tätä valintaa käytetään, kun sinun tarvitsee löytää tallennettu tiedosto ohjauspaneelia käyttämällä. Käyttäjänimi ilmestyy automaattisesti käyttäjänimenä, jota käytät kirjautuessasi Windowsiin. • **Anna salasana:** Jos valitsemasi asiakirjalaatikon **Ominaisuus** on **Suojattu**, sinun tarvitsee antaa asiakirjalaatikon salasana. Tätä valintaa käytetään lataamaan tallennettu tiedosto ohjauspaneelia käyttämällä. • **Vahvista salasana:** Vahvista salasana antamalla sen uudelleen.

Tulostusominaisuudet

Kohde	Kuvaus
Työseuranta	Tämä valinta sallii sinun tulostaa annetulla luvalla. • **Käyttäjän käyttöoikeus**: Jos valitset tämän valinnan, vain käyttäjät, joilla on käyttäjälupa, voivat käynnistää tulostustyön. • **Ryhmän käyttöoikeus**: Jos valitset tämän valinnan, vain ryhmät, joilla on ryhmälupa, voivat käynnistää tulostustyön. • Napsauta kysymysmerkkiä( ) ikkunan oikeasta yläkulmasta ja napsauta mitä tahansa valintaa, josta haluat tietää. • Ylläpitäjät voivat ottaa käyttöön työseurannan ja määrittää luvat ohjauspaneelissa taiSyncThru™ Web Service -palvelussa.
Työn salaus	Tekee tulostustietojen salauksen ensiksi ja siirtää ne sitten koneeseen. Tämä ominaisuus suojaa tulostustietoja, vaikka tiedot kaapataan verkosta. **Job Encryption** -ominaisuus otetaan käyttöön vasta sitten, kun massamuistilaite (HDD) on asennettu. Massamuistilaitetta (HDD) käytetään tulostustietojen purkamiseen (katso "Valikoimaominaisuus" sivulla 10).

a. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, kun käytät XPS-ohjainta.

Tulostusominaisuudet

Suoratulostus-apuohjelman käyttäminen

- Käytettävissä vain Windows-käyttöjärjestelmien käyttäjille.
- Suoratulostus-apuohjelma ei ehkä ole käytettävissä mallista tai lisäominaisuuksista riippuen (katso "Ohjelmisto" sivulla 8).

Mikä on Suoratulostus-apuohjelma?

Suoratulostus-apuohjelma on ohjelma, joka lähettää PDF-tiedostoja suoraan laitteeseesi tulostettavaksi tarvitsematta avata tiedostoa.

Jos haluat asentaa tämän ohjelman:

Lataa ohjelmisto Samsung-websivustolta, sen jälkeen pura ja asenna se: (http://www.samsung.com > etsi tuotteesi > Tuki tai lataukset).

- Laitteessa on oltava asennettuna massamuistilaite (HDD) tiedostojen tulostamiseen tätä ohjelmaa käyttäen. (katso "Valikoimaominaisuus" sivulla 10).
- Et pysty tulostamaan sellaisia PDF-tiedostoja, joiden tulostus on rajoitettu. Poista tulostuksen rajoitus käytöstä ja yritä tulostaa uudelleen.
- Et pysty tulostamaan sellaisia PDF-tiedostoja, joiden käyttö on rajoitettu salasanan avulla. Poista salasanaominaisuus käytöstä ja yritä tulostaa uudelleen.
- Se, voidaanko PDF-tiedosto tulostaa Suoratulostus-apuohjelma, määräytyy sen mukaan, kuinka PDF-tiedosto on luotu.
- Suoratulostus-apuohjelma tukee PDF-versiota 1.7 ja aiempia. Jos tiedosto on uudempaa versiota, sinun on avattava tiedosto, jotta voit tulostaa sen.

Tulostaminen

Voit tulostaa usealla eri tavalla käyttämällä Suoratulostus-apuohjelmaa.

1. Valitse **Käynnistä**-valikosta **Ohjelmat** tai **Kaikki ohjelmat** > **Samsung Printers** > **Suoratulostus-apuohjelma**.

   Suoratulostus-apuohjelma-valintaikkuna avautuu.

2. Valitse tulostin avattavasta **Valitse tulostin** -luettelosta ja napsauta **Selaa**-painiketta.

3. Valitse tulostettava tiedosto ja valitse **Avaa**.

   PDF-tiedosto lisätään **Valitse tiedostot** -kohtaan.

4. Muokkaa laiteasetukset vastaamaan tarpeitasi.

5. Valitse **Tulosta**. Valittu PDF-tiedosto lähetetään laitteeseen.

Tulostusominaisuudet

Pikavalikon käyttäminen

1. Napsauta tulostettavaa PDF-tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Suoratulostus**.

   Näyttöön avautuu Suoratulostus-apuohjelma -ikkuna, johon on lisätty PDF-tiedosto.

2. Valitse käytettävä laite.
3. Mukauta laiteasetukset.
4. Valitse **Tulosta**. Valittu PDF-tiedosto lähetetään laitteeseen.

Mac-tulostaminen

Jotkin ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä mallista tai valinnoista riippuen. Se tarkoittaa, että ominaisuuksia ei tueta.

Asiakirjan tulostaminen

Kun tulostat Mac'illa, sinun tulee tarkistaa tulostinohjaimen asetukset kussakin käyttämässäsi sovelluksessa. Seuraa alla olevia vaiheita tulostaessasi Mac'ista:

1. Avaa tulostettava asiakirja.
2. Avaa **File**-valikko ja valitse **Page Setup** (joissakin sovelluksissa **Document Setup**).
3. Valitse paperin koko, suunta, skaalaus ja muut asetukset ja varmista, että laitteesi on valittu. Valitse **OK**.
4. Avaa **File**-valikko ja valitse **Print**.
5. Valitse kopioiden määrä ja määritä tulostettavat sivut.
6. Valitse **Print**.

Tulostinasetusten muuttaminen

Voit määrittää tulostuksen lisäominaisuuksia laitteen avulla.

Avaa sovellus ja valitse **File**-valikosta **Print**. Tulostimen ominaisuusikkunassa näkyvä laitteen nimi vaihtelee käytössä olevan laitteen mukaan. Nimeä lukuun ottamatta tulostimen ominaisuusikkunan peruskokoonpano on kuitenkin samanlainen kuin seuraavassa.

Useiden sivujen tulostaminen yhdelle arkille

Voit tulostaa useita sivuja yksittäiselle paperiarkille. Näin voit säästää paperia tulostaessasi vedoksia.

1. Avaa sovellus ja valitse **File**-valikosta **Print**.
2. Valitse **Layout** kohdassa **Orientation** olevasta avattavasta luettelosta. Valitse arkille tulostettavien sivujen määrä avattavasta **Pages per Sheet** -luettelosta.
3. Valitse muita käytettäviä asetuksia.
4. Valitse **Print**.

   Laite tulostaa valitun sivumäärän yhdelle paperiarkille.

Tulostaminen paperin molemmille puolille

Jotkin ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä mallista tai valinnoista riippuen. Se tarkoittaa, että ominaisuuksia ei tueta (katso "Valikoimaominaisuus" sivulla 10).

Määritä ennen kaksipuolisen tulostuksen valitsemista, miltä reunalta haluat sitoa valmiin asiakirjan. Sidontavaihtoehdot ovat:

- **Long-Edge Binding:** Tämä on perinteinen kirjansidonnassa käytettävä asettelu.
- **Short-Edge Binding:** Tämä on kalentereissa usein käytetty asettelu.

1. Valitse Mac-sovelluksestasi **Print File**-valikosta.
2. Valitse **Layout**-kohdassa **Orientation** olevasta avattavasta luettelosta.
3. Valitse sidontasuunta **Two-Sided** -kohdassa.
4. Valitse muita käytettäviä asetuksia.
5. Napsauta **Print**. Laite tulostaa paperin molemmille puolille.

Jos tulostat yli kaksi kopiota, ensimmäinen ja toinen kopio voidaan tulostaa samalla arkille. Jos tulostat enemmän kuin yhden kopion, vältä tulostamista paperin molemmille puolille.

Tulostusominaisuudet

Ohjeen käyttäminen

Napsauta ikkunan oikeassa yläreunassa olevaa kysymysmerkkiä ja valitse aihe, josta haluat tietoja. Näyttöön tulee ponnahdusikkuna, jossa on tietoja kyseisestä ohjaimen tukemasta ominaisuudesta.

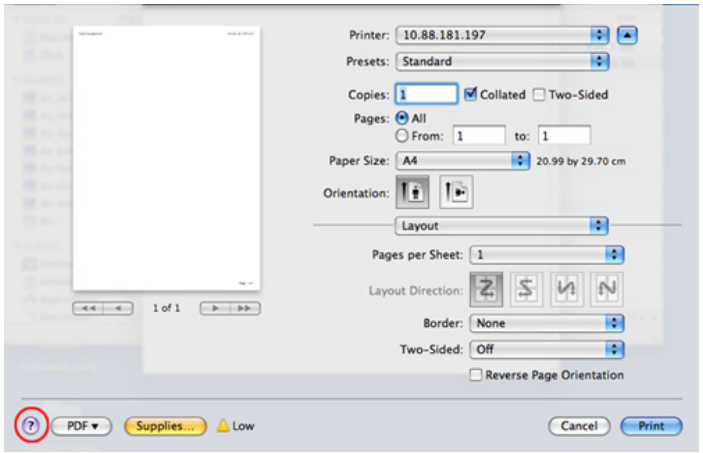

Tulostaminen Linux-käyttöjärjestelmässä

Jotkin ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä mallista tai valinnoista riippuen. Se tarkoittaa, että ominaisuuksia ei tueta.

Sovelluksista tulostaminen

Monet Linux-sovellukset tukevat tulostamista Common UNIX Printing Systemin (CUPS) avulla. Voit tulostaa kaikista CUPS-yhteensopivista sovelluksista.

1. Avaa tulostettava asiakirja.
2. Avaa **File** -valikko ja napsauta **Page Setup** (**Print Setup** joissakin sovelluksissa).
3. Valitse paperin koko ja suunta ja varmista, että laitteesi on valittu. Napsauta **Apply**.
4. Avaa **File**-valikko ja valitse **Print**.
5. Valitse tulostuslaitteesi.
6. Valitse kopioiden määrä ja määritä tulostettavat sivut.
7. Muuta muita tulostusvalintoja tarvittaessa kussakin välilehdessä.
8. Valitse **Print**.

Automaattinen/manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen ei ehkä ole käytettävissä mallista riippuen. Vaihtoehtoisesti voit käyttää lpr-tulostusjärjestelmää tai muita sovelluksia pariton-parillinen-tulostamiseen (katso "Eri mallien ominaisuudet" sivulla 8).

Tulostusominaisuudet

Tiedostojen tulostaminen

Voit tulostaa tekstiä, kuvia, pdf-tiedostoja laitteellasi standardi-CUPS-menetelmää käyttäen suoraan komentorivin liittymästä. CUPS lp tai lpr -apuohjelma mahdollistaa tämän. Voit tulostaa nämä tiedostot käyttäen allaolevaa käskymuotoa.

"**lp -d <printer name> -o <option> <file name>**"

Katso lisätietoja järjestelmän lp- tai lpr-pääsivulta.

Tulostimen ominaisuuksien määrittäminen

Voit muuttaa oletustulostusvalinnat tai yhteyden tyypin OS:n toimittamaan Tulostus-apuohjelmaan.

1. Käynnistä Tulostus-apuohjelma(Mene **System** > **Administration** > **Printing** -valikkoon tai suorita "**system-config-printer**" -komento Terminal-ohjelmassa).
2. Valitse tulostimesi ja kaksoisnapsauta sitä.
3. Muuta oletustulostusvalintoja tai yhteyden tyyppiä.
4. Napsauta **Apply**-painiketta.

UNIX-tulostaminen

Jotkin ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä mallista tai valinnoista riippuen. Se tarkoittaa, että ominaisuuksia ei tueta (katso "Eri mallien ominaisuudet" sivulla 8).

Tulostustöihin siirtyminen

Tulostimen asentamisen jälkeen valitse mitkä tahansa kuva-, teksti-, tai PS-tiedostot tulostettavaksi.

1. Suorita komento ”**printui <file_name_to_print>**”.

   Jos esimerkiksi haluat tulostaa asiakirjan **document1**, käytä seuraavaa komentoa:

   printui document1

   Komento avaa UNIX-tulostinohjaimen **Print Job Manager** -ohjelman, jossa käyttäjä voi valita tulostusasetukset.
2. Valitse tulostin, joka on jo lisätty.
3. Valitse ikkunasta tulostusasetukset, kuten **Page Selection**.
4. Määritä kohtaan **Number of Copies** tulostettavien kopioiden määrä.

Voit hyödyntää tulostinohjaimen toimittamia tulostusominaisuuksia valitsemalla **Properties**.

5 Aloita tulostaminen valitsemalla **OK**.

Laiteasetusten muuttaminen

Käyttäjä voi valita tulostusasetukset UNIX-tulostinohjaimen **Print Job Manager** -ohjelman avulla valitsemalla tulostusikkunassa **Properties**.

Voit myös käyttää seuraavia pikanäppäimiä: **Help** avautuu painamalla H-näppäintä, O-näppäin vastaa **OK**-painiketta, A-näppäin **Apply**-painiketta ja C-näppäin **Cancel**-painiketta.

General-välilehti

- **Paper Size:** Määritä paperikooksi A4, Letter tai muu tarpeitasi vastaava paperikoko.
- **Paper Type:** Valitse paperityyppi. Luetteloruudussa ovat käytettävissä vaihtoehdot **Printer Default**, **Thick** ja **Plain**.
- **Paper Source:** Valitse, mistä kasetista paperia käytetään. Oletusasetus on **Auto Selection**.
- **Orientation:** Voit valita suunnan, jossa tiedot tulostetaan sivulle.
- **Duplex:** Voit säästää paperia tulostamalla paperin molemmille puolille.

Automaattinen/manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen ei ehkä ole käytettävissä mallista riippuen. Voit vaihtoehtoisesti käyttää lpr-tulostusjärjestelmää tai muita sovelluksia pariton-parillinen-tulostamiseen.

- **Multiple pages:** Voit tulostaa monia sivuja yhdelle paperiarkille.
- **Page Border:** Valitse joku reunamalleista (esim., **Single-line hairline**, **Double-line hairline**)

Image-välilehti

Tällä välilehdellä voit muuttaa asiakirjan kirkkautta, tarkkuutta tai kuvan sijaintia.

Text-välilehti

Voit määrittää lopullisen tulosteen merkkien reunuksen, rivivälin tai palstat.

Margins-välilehti

- **Use Margins:** Voit määrittää asiakirjan reunukset. Reunukset eivät ole oletusarvon mukaan käytössä. Käyttäjä voi muuttaa reunusasetuksia muuttamalla vastaavien kenttien arvoja. Oletusarvot vaihtelevat valitun sivun koon mukaan.
- **Unit:** Voit muuttaa mittayksiköt pisteiksi, tuumiksi tai senttimetreiksi.

Printer-Specific Settings-välilehti

Voit mukauttaa useita asetuksia määrittämällä asetuksia **JCL**- ja **General**-kehyksissä. Nämä asetukset ovat tulostinkohtaisia ja vaihtelevat PPD-tiedoston mukaan.

Skannausominaisuudet

- Katso perusskannausominaisuuksia varten Perusopas (katso "Perusskannaus" sivulla 65).
- Tämä ominaisuus ei ehkä ole saatavilla mallista tai lisäominaisuuksista riippuen (katso "Eri mallien ominaisuudet" sivulla 8).
- Maksimiresoluutio, joka voidaan saavutta riippuu eri tekijöistä, mukaanlukien tietokoneen nopeus, käytettävissä oleva levytila, muisti, skannattavan olevan kuvan koko, ja bittisyvyyden asetukset. Täten riippuen järjestelmästäsi ja siitä mitä olet skannaamassa, et ehkä kykene skannaamaan tietyillä resoluutioilla, erityisesti käyttäen parannettua dpi.

Perusskannausmenetelmä

Tämä ominaisuus ei ehkä ole saatavilla mallista tai lisäominaisuuksista riippuen (katso "Valikoimaominaisuus" sivulla 10).

Voit skannata alkuperäisiä asiakirjoja laitteellasi USB-kaapelin tai verkon kautta. Asiakirjoja voi skannata seuraavasti:

- **Skannaa PC:hen:** Skannaa alkuperäiset asiakirjat ohjauspaneelista. Sen jälkeen skannatut tiedot tallennetaan yhdistettyjen tietokoneiden **Omat asiakirjat** -kansioon (katso "Perusskannaus" sivulla 65).
- **TWAIN:** TWAIN on yksi valmiista kuvankäsittelysovelluksista. Kuvan skannaaminen käynnistää valitun sovelluksen, jolla voit ohjata skannausta. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää paikallisyhteyden tai verkkoyhteyden kautta (katso "Skannaus kuvanmuokkausohjelmasta" sivulla 284).
- **Samsung Easy Document Creator:** Voit skannata kuvia tai asiakirjoja tämän ohjelman avulla. **Suosittelemme skannausominaisuuksien käyttämistä Samsung Easy Document Creator -ohjelmalla, joka on toimitetulla ohjelmisto-CD:llä.**
  - Katso "Samsung Easy Document Creator -sovelluksen käyttäminen" sivulla 311.
- **WIA:** WIA on lyhenne sanoista Windows Images Acquisition. Jotta voit käyttää tätä ominaisuutta, tietokoneesi täytyy yhdistää suoraan laitteeseen USB-kaapelilla (katso "Skannaaminen WIA-ohjaimella" sivulla 284).
- **USB-muisti:** Voit skannata asiakirjan ja tallentaa skannatun kuvan USB-muistilaitteeseen.
- **Sähköposti:** Voit lähettää skannatun kuvan sähköpostin liitteenä (Katso "Skannaaminen sähköpostiin" sivulla 280).
- **FTP/SMB:** Voit skannata kuvan ja ladata sen FTP/SMB-palvelimelle (katso "Skannaus FTP/SMB-palvelimeen" sivulla 281).

Skannausominaisuudet

Skannausasetusten asettaminen tietokoneelle

Tämä ominaisuus ei ehkä ole saatavilla mallista tai lisäominaisuuksista riippuen (katso "Eri mallien ominaisuudet" sivulla 8).

1. Avaa **Samsung Easy Printer Manager** (katso "Samsung Easy Printer Manager -sovelluksen käyttäminen" sivulla 312).
2. Valitse oikea laite kohdasta **Tulostinluettelo**.
3. Valitse **Skannaus tietokoneeseen -asetukset** -valikko.
4. Valitse haluamasi vaihtoehto.
   - **Skannauksen aktivointi:** Määrittää, otetaanko skannaus käyttöön laitteeseen vai ei.
   - **Perusasetukset**-välilehti**:** Sisältää asetukset, jotka liittyvät yleisiin skannaus- ja laiteasetuksiin.
   - **Kuva**-välilehti**:** Sisältää asetukset, jotka liittyvät kuvan muuttamiseen.
5. Valitse **Tallenna** > **OK**.

Skannaus verkkoon kytketystä laitteesta

Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä laitteelle, joka ei tue verkkoliitäntää (katso "Eri mallien ominaisuudet" sivulla 8).

Varmista, että tietokoneeseen on asennettu tulostinohjain ohjelmisto-CD-levyltä, sillä tulostinohjain sisältää skannausohjelman (katso "Ohjaimen asennus paikallisesti" sivulla 26).

1. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso "Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen" sivulla 51).
2. Valitse (**Sk.**) > **Verkon PC** > **Next** ja valitse haluamasi skannauskohde ja paina kosketusnäyttöruudulta.

Jos näyttöön tulee **Ei käytettävissä** -viesti, tarkista porttiliitäntä.

3. Valitse rekisteröidyn tietokoneen **Tunnus** ja anna **Salasana** tarvittaessa.

- **Tunnus** on sama tunnus kuin skannaustunnus, joka on rekisteröity ohjelmalle **Samsung Easy Printer Manager** > Vaihda lisäasetustilaan > **Skannaus tietokoneeseen -asetukset**.
- **Salasana** on 4-numeroinen rekisteröity salasana ohjelmalle **Samsung Easy Printer Manager** > Vaihda lisäasetustilaan > **Skannaus tietokoneeseen -asetukset**.

4 Kosketa (**Aset.**) > valitse haluamasi vaihtoehto nuolia käyttämällä > **Al.**-painiketta kosketusnäyttöruudulta.

5 Skannaus alkaa.

Skannattu kuva tallennetaan tietokoneen levyasemalle **C:\Käyttäjät\käyttäjän nimi\Omat asiakirjat**. Tallennuskansion ulkoasu voi vaihdella käyttöjärjestelmän tai käytettävän sovelluksen mukaan.

Skannaaminen sähköpostiin

Tämä ominaisuus ei ehkä ole saatavilla mallista tai lisäominaisuuksista riippuen (katso "Eri mallien ominaisuudet" sivulla 8).

Sähköpostitilin määrittäminen

1 Avaa SyncThru™ Web Service -palvelu (katso "SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen" sivulla 307).

2 Valitse **Settings** > **Network Settings** ja **Outgoing Mail Server(SMTP)**.

3 Kirjoita IP-osoite pisteellisessä kymmenjärjestelmämuodossa tai isäntänimenä.

4 Syötä palvelimen porttinumero 1–65535.

5 Valitse kohdan **SMTP Requires Authentication** viereinen ruutu, jos haluat edellyttää todennusta.

6 Kirjoita SMTP-palvelimen kirjautumisnimi ja salasana.

7 Paina **Apply**.

- Jos SMTP-palvelimen todennustapa on POP3 before SMTP, lisää valintamerkki kohteeseen **SMTP Requires POP Before SMTP Authentication**.
- Anna IP-osoite ja porttinumero.

Skannausominaisuudet

Skannaaminen ja sähköpostin lähettäminen

1. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso "Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen" sivulla 51).
2. Valitse (**Sk.**) > **Sähköposti** > **Next** kosketusnäyttöruudulta.
3. Anna kirjautumisnimi ja salasana, jos teet määritystä SyncThru™ Web Service -palveluun (katso "SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen" sivulla 307).
4. Syötä lähettäjän ja vastaanottajan sähköpostiosoite.

Voit lähettää sähköpostia itsellesi aktivoimalla **Auto Send To Self** -valinta kohdassa **Settings** > **Scan** > **Scan To E-mail** SyncThru™ Web Service -ohjelmassa.

5. Valitse **Suora syöte** tai **Osoitteisto** ja syötä sähköpostiosoite käyttäen numeronäppäimistöä kosketusnäyttöruudulta.
6. Kosketa (**Aset.**) > valitse haluamasi vaihtoehto nuolia käyttämällä > **Al.**-painiketta kosketusnäyttöruudulta.
7. Laite aloittaa skannauksen ja lähettää sitten sähköpostiviestin.

Skannaus FTP/SMB-palvelimeen

Tämä ominaisuus ei ehkä ole saatavilla mallista tai lisäominaisuuksista riippuen (katso "Eri mallien ominaisuudet" sivulla 8).

FTP/SMB-palvelimen asetukset

1. Avaa SyncThru™ Web Service -palvelu (katso "SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen" sivulla 307).
2. Valitse **Address Book** > **Individual** > **Add**.
3. Valitse kohdan **Add FTP** tai **Add SMB** viereinen ruutu.
4. Kirjoita IP-osoite pisteellisessä kymmenjärjestelmämuodossa tai isäntänimenä.
5. Syötä palvelimen porttinumero 1–65535.
6. Valitse **Anonymous**-kohdan viereinen ruutu, jos haluat, että palvelin sallii käytön todentamattomille henkilöille.
7. Kirjoita kirjautumisnimi ja salasana.

8 Anna toimialuenimi, jos palvelin on liitetty tietylle alueelle, anna muussa tapauksessa vain tietokoneen nimi, joka on rekisteröity SMB-palvelimelle.

9 Anna Path, johon skannattu tiedosto tallennetaan.

- Kansio, johon skannattu kuva tallennetaan, tulee olla juuressa.
- Kansion ominaisuudeksi tulee asettaa jaettava.
- Käyttäjänimellä tulee olla oikeudet lukea kansiota ja kirjoittaa siihen.

10 Paina **Apply**.

Skannaus ja FTP/SMB-palvelimeen lähettäminen

1 Varmista, että laite on yhteydessä verkkoon.

2 Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso "Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen" sivulla 51).

3 Valitse (**Skannaa**) > **SMB** tai **FTP** > **Seuraava** ja valitse kosketusnäytöllä haluamasi skannauskohde.

4 Kosketa (**Aset.**) > valitse haluamasi vaihtoehto nuolia käyttämällä > **Al.**-painiketta kosketusnäyttöruudulta.

5 Laite aloittaa skannauksen ja lähettää sitten tiedoston valittuun palvelimeen.

Skannaus WSD'lle

Skannaa alkuperäiskappaleet ja tallentaa skannaustiedot liitettyyn tietokoneeseen, jos se tukee WSD (Web Service for Device) -ominaisuutta. Käyttääksesi WSD-ominaisuutta, sinun tarvitsee asentaa WSD-tulostinohjain tietokoneeseesi. Windows 7 varten voit asentaa WSD-ohjaimen **Ohjauspaneeli** > **Laitteet ja tulostimet** > **Lisää tulostin**. Napsauta **Lisää verkko-, Bluetooth-, tai langaton tulostin** ohjausta toiminnosta.

- WSD-ominaisuus toimii vain Windows Vista®:n tai uudemman version kanssa, joka on WSD-yhteensopiva tietokone.
- Seuraavat asennusvaiheet perustuvat Windows 7 -tietokoneeseen.

WSD-tulostinohjaimen asentaminen

1 Valitse**Käynnistä** > **Ohjauspaneeli** > **Laitteet ja tulostimet** > **Lisää tulostin**.

2 Napsauta **Lisää verkko-, Bluetooth-, tai langaton tulostin** ohjausta toiminnosta.

3 Valitse tulostimien luettelosta se, jota haluat käyttää, sen jälkeen napsauta **Seuraava**.

- IP-osoite WSD-tulostimelle on http://IP address/ws/ (esimerkki: http://111.111.111.111/ws/).
- Jos WSD-tulostinta ei näytetä luettelossa, napsauta **Haluamaani tulostinta ei ole listattu** > **Lisää tulostin TCP/IP-osoitetta tai isäntänimeä käyttämällä** ja valitse **Internet-palvelulaite** kohdasta**Laitteen tyyppi**. Sen anna tulostimen IP-osoite.

4 Noudata asennusikkunan ohjeita.

Skannaaminen WSD-ominaisuutta käyttämällä

1 Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.

2 Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso "Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen" sivulla 51).

3 Valitse (**Sk.**) > **WSD** > **Next** ja valitse haluamasi skannauskohde kosketusnäyttöruudulta.

Jos näyttöön tulee **Ei käytettävissä** -viesti, tarkista porttiliitäntä. Tai tarkista, että laiteohjain WSD:lle on oikein asennettu.

4 Kosketa **Al.** kosketusnäyttöruudulta.

Skannaus pilvipalvelua käyttäen

Sinun tulee olla rekisteröitynä **Google Drive** ja **Dropbox** -tilille käyttääksesi tätä toimintoa.

Kirjautuminen Google Drive ja Dropbox-palveluihin

Google Drive ja **Dropbox** noudattavat kukin pilven sisäänkirjautumiskäytäntöä.

1 Kosketa (**Skann.-> Pilvi**) kosketusnäyttöruudulta.

2 Valitse pilvipalvelu, johon haluat lähettää skannatut tiedot.

3 Syötä pilvipalvelutili ja salasana päästäksesi valitsemaasi pilvipalveluun.

Kirjautuaksesi sisään automaattisesti valitse **Ota käyttöön autom. sis.kirj.** ja paina **OK**.

Kirjautuaksesi sisään toista tiliä käyttäen paina kosketusnäyttöruudulta **Uloskirjautum.** ja kirjaudu sisään toiselle tilille.

4 Paina **OK**.

Skannausominaisuudet

Skannaus Google Drive ja Dropbox-palveluihin

1. Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.
2. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso "Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen" sivulla 51).
3. Kosketa (**Skann.-> Pilvi**) kosketusnäyttöruudulta.
4. Valitse pilvipalvelu, johon haluat lähettää skannatut tiedot.
5. Valitse kansio, johon haluat skannata.
6. Tarvittaessa kosketa (**Aset.**) ja valitse haluamasi skannausasetukset.
7. Kosketa **Al.** kosketusnäyttöruudulta.

   Skannaus alkaa.

Skannaus kuvanmuokkausohjelmasta

Voit skannata ja tuoda asiakirjoja kuvanmuokkausohjelmistossa kuten Adobe Photoshop, jos ohjelmisto on TWAIN-yhteensopiva. Voit skannata TWAIN-yhteensopivalla ohjelmistolla seuraavasti:

1. Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.
2. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso "Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen" sivulla 51).
3. Avaa sovellus, esimerkiksi Adobe Photoshop.
4. Napsauta **Tiedosto** > **Tuo** ja valitse sitten skanneri.
5. Aseta skannausasetukset.
6. Skannaa ja tallenna skannattu kuva.

Skannaaminen WIA-ohjaimella

Laite tukee myös Windows Image Acquisition (WIA) -ohjainta kuvien skannaamiseen. WIA on yksi Microsoft Windows 7:n vakio-osista. WIA toimii digitaalikameroiden ja skannereiden kanssa. TWAIN-ohjaimesta poiketen WIA-ohjaimella voit skannata ja säätää kuvia helposti ilman erillistä ohjelmaa:

WIA-ohjain toimii vain Windows OS:ssä USB-portin kanssa.

Skannausominaisuudet

1. Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.
2. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso "Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen" sivulla 51).
3. Napsauta **Käynnistä** > **Ohjauspaneeli** > **Laitteisto ja äänet** > **Laitteet ja tulostimet**.
4. Napsauta laiteohjainkuvaketta hiiren kakkospainikkeella kohteessa **Tulostimet ja faksit** > **Aloita skannaus**.
5. **Uusi skannaus** -sovellus tulee näkyviin.
6. Valitse skannausasetukset ja valitse **Esikatselu** nähdäksesi asetusten vaikutukset kuvaan.
7. Skannaa ja tallenna skannattu kuva.

Skannaaminen Samsung Easy Document Creator -sovelluksella

Samsung Easy Document Creator on sovellus, joka auttaa käyttäjiä skannaamaan, laatimaan, ja tallentamaan asiakirjoja useissa formaateissa, sisältäen .epub-formaatin.

- Käytettävissä vain Windows-käyttöjärjestelmien käyttäjille.
- Windows XP tai uudempi ja Internet Explorer 6.0 tai uudempi on minimivaatimus Samsung Easy Document Creator -sovellukselle.
- Samsung Easy Document Creator asennetaan automaattisesti asentaessasi laitteen ohjelmiston (katso "Samsung Easy Document Creator -sovelluksen käyttäminen" sivulla 311).

1. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso "Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen" sivulla 51).
2. Valitse **Käynnistä** -valikosta **Ohjelmat** tai **Kaikki ohjelmat** .
3. Napsauta **Samsung Printers**, ja käynnistä Samsung Easy Document Creator.

   Napsauta **Skannaa** ( ) alkunäytöltä.
4. Valitse skannauksen tyyppi tai suosikit, sen jälkeen napsauta **Käynnistä**.
5. Tee säädöt kuvaan (**Skannausasetukset** ja **Muita asetuksia**).
6. Napsauta **Skannaa** skannateksesi lopullisen kuvan tai **Esiskannaa** saadaksesi toisen esikatselukuvan.
7. Valitse **Tallenna sijaintiin**, **Lähetä sähköpostiin**, tai **Lähetä sosiaaliseen sivustoon**.
8. Napsauta **Tallenna** (Skannauksen tallennus), **Lähetä** (Skannauksen sähköpostitus), tai **Jaa** (Lähettäminen).

Jos asiakirjalasilla ei ole tilaa, enemmän kuin yksi kota voidaan skannata samanaikaisesti. Käytä -työkalua tekemään usean valinnan alueita.

Mac-skannaus

Skannaus USB:hen kytketystä laitteesta

1. Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.
2. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso "Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen" sivulla 51).
3. Avaa **Applications** ja valitse sitten **Image Capture**.

Jos **No Image Capture device connected** -viesti ilmestyy, irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen. Jos ongelma jatkuu, katso lisätietoja **Image Capture** -ohjelman ohjeesta.

4. Valitse haluamasi vaihtoehto.
5. Skannaa ja tallenna skannattu kuva.

Jos Image Capture -ohjelman skannaus ei toimi, päivätä Mac OS -käyttöjärjestelmäsi uusimpaan versioon.

Skannaus verkkoon kytketystä laitteesta

Vain verkko- tai langaton malli (katso "Eri mallien ominaisuudet" sivulla 8).

1. Varmista, että laite on yhteydessä verkkoon.
2. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso "Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen" sivulla 51).
3. Avaa **Applications** ja valitse sitten **Image Capture**.
4. Noudata alla olevia käyttöjärjestelmän mukaisia vaiheita.
   - Versiolle 10.5
     - Napsauta valikkorivin **Devices** > **Browse Devices**.
     - Varmista, että **Connected**-valintaruutu on valittuna laitteesi vierestä kohdasta **Bonjour Devices**.
   - Versiossa 10.6-10.9 valitse laitteesi kohdasta **SHARED**.

5 Määritä skannausasetukset tässä ohjelmassa.

6 Skannaa ja tallenna skannattu kuva.

- Jos Image Capture -ohjelman skannaus ei toimi, päivätä Mac OS -käyttöjärjestelmäsi uusimpaan versioon.
- Katso lisätietoja **Image Capture** -ohjelman ohjeesta.
- Voit myös käyttää TWAIN-yhteensopivaa ohjelmistoa, kuten Adobe Photoshopia.
- Voit skannata käyttämällä Samsungin skannausavustaja -ohjelmistoa. Avaa **Applications**-kansio > **Samsung**-kansio > **Samsungin skannausavustaja**.

Skannaaminen Linux-järjestelmässä

1 Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.

2 Käynnistä skannaa-sovellus kuten xsane tai simple-scan(Jos sitä ei ole asennettu, asenna se manuaalisesti skannaus-ominaisuuksien käyttämiseksi. Esimerkiksi voit käyttää "yum install xsane" rpm-paketin järjestelmien ja "apt-get install xsane" deb-paketin järjestelmien asentamiseksi xsane).

3 Valitse laitteesi luettelosta ja aseta skannausvalinnat käytettäväksi.

4 Napsauta **Scan**-painiketta.

Faksiominais.

Katso perusfaksausominaisuuksia varten Perusopas (katso "Perusfaksaus" sivulla 66).

Lähetyksen vahvistus

Kun asiakirjan viimeinen sivu on lähetetty onnistuneesti, laite antaa merkkiäänen ja palaa valmiustilaan.

Jos faksin lähettäminen epäonnistuu, näyttöön tulee virhesanoma. Jos saat virheviestin, paina (**Stop**) viestin tyhjentämiseksi ja yritä lähettää faksi uudelleen.

Voit määrittää laitteen tulostamaan vahvistusraportin automaattisesti aina, kun faksin lähettäminen on valmis.

Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Faksiasetus** > **Faksin vahvist.** kosketusnäyttöruudulta.

Faksin lähettäminen tietokoneessa

- Tämä ominaisuus ei ehkä ole saatavilla mallista tai lisäominaisuuksista riippuen (katso "Eri mallien ominaisuudet" sivulla 8).

Voit lähettää faksin tietokoneesta siirtymättä laitteen luo.

Jos haluat lähettää faksin tietokoneesta, **Samsung Network PC Fax** -ohjelman on oltava asennettuna. Tämä ohjelma asennetaan, kun asennat tulostinohjaimen.

1. Avaa lähetettävä asiakirja.
2. Valitse **Tulosta Tiedosto**-valikosta.

   Tulosta-ikkuna tulee näyttöön. Se saattaa näyttää hieman erilaiselta sovelluksestasi riippuen.
3. Valitse **Samsung Network PC Fax Tulosta**-ikkunasta
4. Valitse **Tulosta** tai **OK**.
5. Syötä vastaanottajien numerot ja valitse vaihtoehto

Valitse **Ohje**-valikko tai napsauta -painiketta ikkunasta ja napsauta mitä tahansa vaihtoehtoa, josta haluat tietoja.

6. Napsauta **Send**.

Faksin viivästetty lähettäminen

Voit määrittää, että laite lähettää faksin myöhempänä ajankohtana, vaikka et itse olisikaan paikalla. Tämän ominaisuuden avulla ei voi lähettää värillisiä fakseja.

1. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lataa asiakirjat asiakirjojen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin.
2. Valitse (**Faksi**) > **Viivästetty lähetys** kosketusnäyttöruudulta.
3. Kosketa (**Aset.**) säätääksesi asiakirjan tarkkuutta ja tummuutta faksisi tarpeisiin.
4. Kosketa (edellinen) edelliselle näyttöruudulle takaisin menemiseksi ja sitten kosketa**Next** mennäksesi **Asetettu viivästetty aika** -näyttöön.
5. Anna kellonaika > **Next** > valitse **Suora syöte** tai **Faksiluettelo** ja syötä vastaanottajan faksinumero ohjauspaneelin tai kosketusnäytön numeronäppäimistöllä.
6. Asiakirja skannataan muistiin ennen lähettämistä.

   Laite palaa valmiustilaan. Näytössä näkyy, että laite on valmiustilassa ja että viivästetty faksi on määritetty.

Jos asetat senhetkistä aikaa aikaisemman ajan, faksi lähetetään kyseisenä ajankohtana seuraavana päivänä.

Voit tarkastaa viivästettyjen faksitöiden luettelon.

Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Raportit** > **Ajoitetut faksityöt** kosketusnäyttöruudulta.

Varatun faksityön peruuttaminen

1. Valitse (**Työn tila**) > **Current Job** > **Next** kosketusnäyttöruudulta.
2. Kosketa (**Peruuta**) faksityöstä, jonka haluat kosketusnäyttöruudulla.
3. Kosketa **Kyllä**, kun vahvistusikkuna tulee näyttöön.
4. Paina (**Stop**)-painiketta tai alkunäytöltä ( ) -kuvaketta palataksesi valmiustilaan.

Lähetetyn faksin välittäminen toiseen kohteeseen

Voit määrittää laitteen välittämään vastaanotetun tai lähetetyn faksin muuhun kohteeseen faksin, sähköpostin tai palvelimen välityksellä. Tästä toiminnosta voi olla hyötyä, jos sinun on saatava faksi ollessasi poissa toimistolta.

- Kun välität faksin sähköpostilla, sinun täytyy ensin asettaa sähköpostipalvelin ja IP-osoite SyncThru™ -Webpalvelussa (katso "SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen" sivulla 307).
- Vaikka olet lähettänyt tai vastaanottanut värifaksin, tiedot välitetään harmaasävyisinä.

1 Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lataa asiakirjat asiakirjojen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin.

2 Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Faksiasetus** > **Lähetyksen välit.** > **Välitä faksiin**, **Välitä sähköpostiin** tai **Välitä palvelimelle** kosketusnäyttöruudulta.

Välitä-valinnat ei ehkä ole käytettävissä mallista tai lisävarusteista riippuen (katso "Valikoimaominaisuus" sivulla 10).

3 Laita tämä valinta "**Käytössä**" ja anna sitten välitysnumero.

4 Paina (**Stop**)-painiketta tai alkunäytöltä ( ) -kuvaketta palataksesi valmiustilaan.

Kaikki tämän jälkeen lähetettävät faksit välitetään määritettyyn faksilaitteeseen.

Vastaanotetun faksin välittäminen

Voit määrittää laitteen välittämään vastaanotetun tai lähetetyn faksin muuhun kohteeseen faksin, sähköpostin tai palvelimen välityksellä. Tästä toiminnosta voi olla hyötyä, jos sinun on saatava faksi ollessasi poissa toimistolta.

Vaikka olet lähettänyt tai vastaanottanut värifaksin, tiedot välitetään harmaasävyisinä.

1 Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Faksiasetus** > **Vastaanoton väl.** > **Välitä faksiin**, **Välitä PC:hen**, **Välitä sähköpostiin** tai **Välitä palvelimelle** kosketusnäyttöruudulta.

Asettaaksesi laitteen tulostamaan faksin, kun faksi on välitetty, valitse **Välitä ja tulosta**.

2 Laita tämä valinta "**Käytössä**" ja anna sitten välitysnumero.

3 Paina (**Stop**)-painiketta tai alkunäytöltä ( ) -kuvaketta palataksesi valmiustilaan.

Kaikki tämän jälkeen lähetettävät faksit välitetään määritettyyn faksilaitteeseen.

Kaksipuolisten faksien lähettäminen

- Ominaisuus on käytettävissä vain, kun alkuperäiset asiakirjat ladataan asiakirjojen syöttölaitteeseen.
- Tämä ominaisuus ei ehkä ole saatavilla mallista tai lisäominaisuuksista riippuen (katso "Eri mallien ominaisuudet" sivulla 8).

1 Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lataa asiakirjat asiakirjojen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin.

2 Valitse (**Faksi**) > valitse haluamasi valikko > (**Aset.**) > **Kaksipuolinen** kosketusnäyttöruudulta.

- **1-puolinen:** Alkuperäiskappaleille, jotka tulostetaan vain toiselle puolelle.
- **2-puolinen:** Alkuperäiskappaleille, jotka tulostetaan molemmille puolille.
- **Kaksipuolinen, kierto:** Alkuperäiskappaleille, jotka tulostetaan molemmille puolille, mutta taustaa käännetään 180°.

Käytettäessä toimintoja **2-puolinen** ja **Kaksipuolinen, kierto** lataa alkuperäiset arkit DADFiin. Jos laite ei voi havaita alkeperäiskappaletta DADF'illa, se muuttaa automaattisesti asetuksen **1-puolinen**.

3 Kosketa (edellinen) edelliselle näyttöruudulle takaisin menemiseksi.

Faksin vastaanottaminen tietokoneeseen

- Tämä ominaisuus ei ehkä ole saatavilla mallista tai lisäominaisuuksista riippuen (katso "Eri mallien ominaisuudet" sivulla 8).
- Aseta tämän ominaisuuden käyttämiseksi vaihtoehto ohjauspaneelista:

  Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Faksiasetus** > **Vastaanoton väl.** > **Välitä PC:hen** > **Välitä** kosketusnäyttöruudulta.

1 Avaa Samsung Easy Printer Manager.

2 Valitse oikea laite kohdasta **Tulostinluettelo**.

3 Valitse **Faksaus PC-asetuksiin** -valikko.

4 Käytä **Ota faksien vastaanotto laitteesta käyttöön** faksiasetusten muuttamiseen.

- **Kuvatyyppi:** Muunna vastaanotetut faksit PDF- tai TIFF-muotoon.
- **Tallennussijainti:** Valitse sijainti, jonne muunnetut faksit tallennetaan.
- **Etuliite:** Valitse etuliite.
- **Tulosta vastaanotettu faksi:** Aseta tulostamaan tietoja vastaanotetusta faksista faksin vastaanottamisen jälkeen.
- **Ilmoita, kun valmis:** Aseta näyttämään ponnahdusikkuna ilmoittamaan faksin vastaanottamisesta.
- **Avaa oletussovelluksella:** Sen jälkeen, kun olet vastaanottanut faksin, avaa se oletussovelluksella.
- **Ei ole:** Faksin vastaanottamisen jälkeen laite ei ilmoita käyttäjälle tai avaa sovelluksen.

5 Valitse **Tallenna** > **OK**.

Vastaanottotilojen muuttaminen

1 Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Faksiasetus** > **Vastaanoton tila** kosketusnäyttöruudulta.

2 Valitse haluamasi vaihtoehto.

- **Faksi:** Laite vastaa saapuvaan faksipuheluun ja siirtyy heti faksin vastaanottotilaan.
- **Puhelin:** Vastaanottaa faksin painamalla (**On Hook Dial**) ja sitten (**Start**)-painiketta.
- **Vastaus/faksi:** Tämä on tarkoitettu tilanteisiin, joissa laitteeseen on liitetty vastaaja. Laite vastaa saapuvaan puheluun, ja soittaja voi jättää viestin vastaajaan. Jos faksilaite havaitsee linjalla faksiäänen, tilaksi muutetaan automaattisesti Faksi-tila faksin vastaanottamista varten.

Käyttääksesi **Vastaus/faksi** -tilaa, kytke puhelinvastaaja laitteen takaosassa olevaan EXT-vastakkeeseen.

- **DRPD:** voit vastaanottaa puhelun käyttämällä DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection) -ominaisuutta. Distinctive Ring on puhelinyritysten palvelu, jonka avulla käyttäjä voi käyttää yksittäistä puhelinlinjaa useisiin eri puhelinnumeroihin vastaamiseen. Jos haluat lisätietoja, katso "Faksien vastaanottaminen DRPD-tilassa" sivulla 294.

Tämä asetus ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.

3 Kosketa (edellinen) edelliselle näyttöruudulle takaisin menemiseksi.

4 Paina (**Stop**)-painiketta tai alkunäytöltä ( ) -kuvaketta palataksesi valmiustilaan.

Manuaalinen vastaanotto puhelintilassa

Voit vastaanottaa faksipuhelun painamalla (**On Hook Dial**) -painiketta ja painamalla sen jälkeen (**Start**), kun kuulet faksiäänen. Jos laitteessasi on kuuloke, voit vastata puheluihin kuuloketta käyttäen (katso "Eri mallien ominaisuudet" sivulla 8).

Vastaanotto Vastaaja-/Faksi-tilassa

Tätä tilaa voidaan käyttää vain, jos laitteen takaosassa olevaan EXT-vastakkeeseen on liitetty puhelinvastaaja. Jos soittaja jättää viestin, vastaaja tallentaa viestin. Jos laite havaitsee linjalta faksiäänen, se aloittaa faksin vastaanoton automaattisesti.

- Jos olet asettanut laitteen tähän tilaan eikä vastaaja ole käynnissä tai EXT-vastakkeeseen ei ole kytketty vastaajaa, laite siirtyy automaattisesti Faksi-tilaan ennalta määritetyn soittomäärän jälkeen.
- Jos vastaajassa on käyttäjän määrittämä soittojen laskuri, määritä laite vastaamaan saapuviin puheluihin ensimmäisen soiton aikana.
- Jos laite on Tel-tilassa, katkaise yhteys tai ota vastaaja pois päältä faksin mukana. Muussa tapauksessa vastaajasta lähtevä viesti keskeyttää puhelinkeskustelun.

Faksien vastaanotto sivupuhelimen avulla

Kun käytät sivupuhelinta, joka on liitetty EXT-liitäntään, voit vastaanottaa faksin joltakulta, jonka kanssa keskustelet sivupuhelimella menemättä faksiin.

Kun saat puhelun ulkoiseen puhelimeen ja kuulet faksiäänen, valitse ulkoisesta puhelimesta ***9***. Laite vastaanottaa faksin.

9 on etävastaanottokoodin tehdasasetus. Ensimmäinen ja viimeinen tähti ovat kiinteitä, mutta voit muuttaa niiden välissä olevan numeron haluamaksesi.

Keskustellessasi puhelimitse EXT-liitäntään kytkettynä kopiointi- ja skannausominaisuudet eivät ole käytettävissä.

Faksien vastaanottaminen DRPD-tilassa

Tämä asetus ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa. Distinctive Ring on puhelinyritysten palvelu, jonka avulla käyttäjä voi käyttää yksittäistä puhelinlinjaa useisiin eri puhelinnumeroihin vastaamiseen. Tätä ominaisuutta käytetään usein vastauspalveluissa, jotka vastaavat puhelimiin useiden eri asiakkaiden puolesta ja joiden on tiedettävä, mihin numeroon puhelu tulee, jotta puhelimeen voidaan vastata oikein.

Tämä asetus ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.

1. Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Faksiasetus** > **Vastaanoton tila** > **DRPD** kosketusnäyttöruudulta.
2. Soita faksinumeroosi toisesta puhelimesta.
3. Kun laite alkaa soida, älä vastaa puheluun. Laitteelle on soitettava useamman kerran, jotta se oppii kuvion.

   Laite näyttää **Odotetaan soittoa** tallennettaessa soittomallia. Kun opetus on suoritettu loppuun, näytetään **Successful End DRPD Setup** näytöllä.

   Jos DRPD-asetus epäonnistuu, **DRPD Ring Error** ilmestyy.

- DRPD on määritettävä uudelleen, jos määrität faksinumerosi uudelleen tai jos liität laitteen toiseen puhelinlinjaan.
- Kun DRPD on määritetty, soita faksinumeroosi uudelleen varmistaaksesi, että laite vastaa faksiäänellä. Järjestä sitten soitto eri numerosta samaan linjaan. Näin voit varmistaa, että puhelu välitetään EXT-vastakkeeseen liitettyyn ulkoiseen puhelimeen tai puhelinvastaajaan.

Vastaanotto suojatussa vastaanottotilassa

Tämä ominaisuus ei ehkä ole saatavilla mallista tai lisäominaisuuksista riippuen (katso "Eri mallien ominaisuudet" sivulla 8).

Saatat joutua estämään fakseihisi pääsyn valtuuttamattomilta henkilöiltä. Laittaessasi suojatun vastaanottotilan päälle kaikki saapuvat faksit vastaanotetaan muistiin. Voit tulostaa saapuvat faksit antamalla salasanan.

Aktivoi suojatun vastaanottotilan käyttämiseksi valikko kohdasta (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Faksiasetus** > **Suoj. v.otto** kosketusnäyttöruudulta.

Faksiominais.

Vastaanotettujen faksien tulostus

1 Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Faksiasetus** > **Suoj. v.otto** kosketusnäyttöruudulta.

2 Valitse **Määritykset** > **Tulosta** nuolia käyttäen.

3 Syötä nelinumeroinen salasana ja paina **Tulosta**.

4 Laite tulostaa kaikki muistiin tallennetut faksit.

Faksien kaksipuolinen tulostus

1 Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lataa asiakirjat asiakirjojen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin.

2 Valitse (**Asetus**) > **Laitteen asetus** > **Next** > **Faksiasetus** > **Kaksipuolinen tulostus** kosketusnäyttöruudulta.

- **Ei käytössä:** Tulostaa normaalissa tilassa.
- **Pitkä reuna:** Tulostaa sivut pitkästä reunasta nitomista varten.

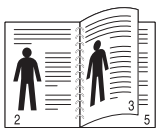

- **Lyhyt reuna:** Tulostaa sivut lyhyestä reunasta nitomista varten.



3 Kosketa (edellinen) edelliselle näyttöruudulle takaisin menemiseksi.

Faksien vastaanotto muistiin

Koska laitteesi pystyy moniajoon, se voi vastaanottaa fakseja samalla, kun kopioit tai tulostat. Jos faksi vastaanotetaan kopioinnin tai tulostuksen aikana, laite tallentaa saapuvan faksin muistiin. Kun kopiointi tai tulostus on päättynyt, laite tulostaa faksit automaattisesti.

Jos faksia vastaanotetaan ja tulostetaan, muita kopiointi- ja tulostustöitä ei voida prosessoida samaan aikaan.

Jaettujen kansion ominaisuuksien käyttäminen

Tämä ominaisuus mahdollistaa laitteen muistin käyttämisen jaettuna kansiona. Tämän ominaisuuden etu on se, että voit käyttää kätevästi jaettua kansiota tietokoneesi ikkunan kautta.

- Tämä ominaisuus ei ehkä ole saatavilla mallista tai lisäominaisuuksista riippuen (katso "Eri mallien ominaisuudet" sivulla 8).
- Voit käyttää tätä ominaisuutta malleissa, joissa on massatallennuslaite (katso "Valikoimaominaisuus" sivulla 10).
- Järjestelmänvalvoja voi asettaa tunnuksen ja salasanan käyttäjän pääsyn rajoittamiseksi ja asettaa myös samanaikaisten käyttäjien maksimilukumäärän.

Jaetun kansion luominen

1. Avaa Windows Explore -ikkuna tietokoneelta.
2. Anna tulostimen **\\[ip-osoite]** (esimerkki: \\169.254.133.42) osoitekenttään ja paina Enter-näppäintä tai napsauta **Mene**.
3. Luo uusi kansio **nfsroot**-hakemistoon.

Jaetun kansion käyttäminen

Voit käyttää jaettua kansiota aivan samalla tavalla kuin tavallista tietokonetta. Luo kansio tai tiedosto, muokkaa sitä tai poista se niin kuin tekisit tavalliselle Windows-kansiolle. Voit myös tallentaa skannatut tiedot jaettuun kansioon. Voit tulostaa suoraan jaettuun kansioon tallennettuja tiedostoja. Voit tulostaa TIFF-, JPEG- ja PRN-tiedostoja.

Valinnaisten laiteominaisuuksien käyttäminen

Jotkin ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä mallista tai valinnoista riippuen. Se tarkoittaa, että ominaisuuksia ei tueta (katso "Valikoimaominaisuus" sivulla 10).

Tulostinohjaimesta

Jos asennat valinnaisen laitteen, voit käyttää lisätulostusominaisuuksia kuten työn tarkistaminen ja yksityisen työn tulostaminen **Tulosta**-ikkunassa. Valitse massamuisti (HDD)- tai RAM-levyn valinta **Laiteasetukset**-kohdassa, sen jälkeen voit valita erilaisia ominaisuuksia kohdasta **Tulostustila** (katso "Asetus Laiteasetukset" sivulla 97).

1. Avaa asiakirja, jonka haluat tulostaa.
2. Valitse **Tiedosto**-valikosta **Tulosta**. **Tulosta** -ikkuna tulee näkyviin.
3. Valitse tulostinohjaimesi **Valitse tulostin** -luettelosta.

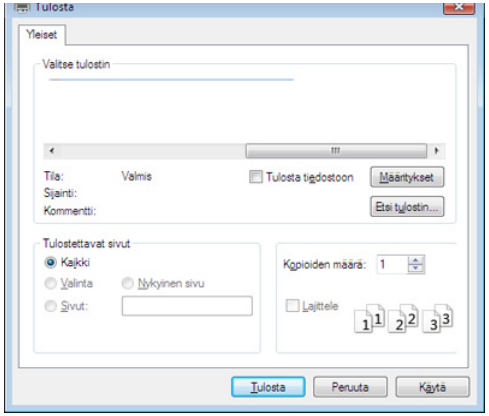

4. Valitse **Määritykset** tai **Ominaisuudet**.
5. Napsauta kutakin välilehteä, sen jälkeen valitse **Tulostustila**.
6. Valitse haluamasi valinta (katso "Tulostuksen erityisominaisuuksien merkitys" sivulla 265).
7. Valitse **OK**.

5. Hyödylliset hallintatyökalut

Tässä luvussa kerrotaan hallintatyökaluista, joiden avulla saat kaiken hyödyn irti laitteestasi.

- **Hallintatyökaluihin pääseminen 302**
- **Easy Capture Manager 303**
- **Samsung Easy Color Manager 304**
- **Samsung AnyWeb Print 305**
- **Easy Eco Driver 306**
- **SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen 307**
- **Samsung Easy Document Creator -sovelluksen käyttäminen 311**
- **Samsung Easy Printer Manager -sovelluksen käyttäminen 312**
- **Käyttäminen Samsung-tulostimen tila 315**
- **Samsung Printer Experience -sovelluksen käyttäminen 317**

Hallintatyökaluihin pääseminen

Samsung tarjoaa joukon hallintatyökaluja Samsung-tulostimille.

1. Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.
2. Valitse **Käynnistä**-valikosta **Ohjelmat** tai **Kaikki ohjelmat**.
   - Windows 8:ssa valitse **Charms(Oikopolut)**-kohdasta **Etsi** > **Apps(Sovellukset)**.
3. Etsi **Samsung-tulostin**.
4. Kohdassa **Samsung-tulostin** voit nähdä asennettuja hallintatyökaluja.
5. Napsauta hallintatyökalu, jota haluat käyttää.

- Ohjaimen asentamisen jälkeen joitakin hallintatyökaluja voit hakea suoraan kohdasta **Käynnistä**-valikko > **Ohjelmat** tai **Kaikki ohjelmat**.
- Windows 8 -käyttöjärjestelmässä voit ohjaimen asentamisen jälkeen päästä joihinkin hallintatyökaluihin suoraan **Käynnistä**-näyttöruudusta napsauttamalla vastaavaa laattaa.

Easy Capture Manager

- Käytettävissä vain Windows-käyttöjärjestelmien käyttäjille.
- Tämä ominaisuus ei ehkä ole saatavilla mallista tai lisäominaisuuksista riippuen (katso "Ohjelmisto" sivulla 8).

Kaappaa näyttöruutusi ja käynnistä Easy Capture Manager yksinkertaisesti painamalla Tulosta näyttöruutu -näppäintä. Voit nyt helposti tulostaa kaapatun näyttösi kaapattuna tai muokattuna.

Samsung Easy Color Manager

Samsung Easy Color Manager -avulla voit säätää kuvan tasapainoa, kirkkautta, kontrastia ja kylläisyyttä missä tahansa PC-monitorissa näytetyssä kuvassa. Se myös tarjoaa erilaisia erikoisefektejä, jotka sallivat kuvan parantamisen ennen tulostamista tarvitsematta muokkaustaitoa.

Voit myös käyttää Samsung Easy Color Manager -toimintoa luomaan henkilökohtaistetun väriprofiilin. Tämä väriprofiili voidaan lisätä tulostinohjaimeen värivalintana, tai voit vaihtaa oletusväriprofiilin lähettämällä uuden väriprofiilin laitteelle.

- Käytettävissä vain Windows- ja Mac-käyttöjärjestelmien käyttäjille.
- Tämä ominaisuus ei ehkä ole saatavilla mallista tai lisäominaisuuksista riippuen (katso "Ohjelmisto" sivulla 8).

Lataa ohjelmisto Samsung-websivustolta, sen jälkeen pura ja asenna se: (http://www.samsung.com > etsi tuotteesi > Tuki tai lataukset).

Samsung AnyWeb Print

- Käytettävissä vain Windows-käyttöjärjestelmien käyttäjille.
- Tämä ominaisuus ei ehkä ole saatavilla mallista tai lisäominaisuuksista riippuen (katso "Ohjelmisto" sivulla 8).

Tämän työkalun avulla Windows Internet Explorerin sivujen näyttökuvien ottaminen, esikatselu, hylkääminen ja tulostus on helpompaa kuin tavanomaisen ohjelman avulla.

Lataa ohjelmisto Samsung-websivustolta, sen jälkeen pura ja asenna se: (http://www.samsung.com > etsi tuotteesi > Tuki tai lataukset).

Easy Eco Driver

Käytettävissä vain Windows-käyttöjärjestelmien käyttäjille (katso "Ohjelmisto" sivulla 8).

Easy Eco Driver -sovelluksella ennen tulostamista voit käyttää Eco-ominaisuuksia paperin ja väriainekasetin säästämiseksi .

Easy Eco Driver antaa sinun tehdä myös yksinkertaista muokkaamista kuten kuvien ja tekstien poistaminen, ja muutakin. Voit tallentaa usein käytettyjä asetuksia esiasetukseksi.

Kuinka käytetään:

1. Avaa tulostettava asiakirja.
2. Avaa tulostusmääritykset-ikkuna(katso "Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 56).
3. Valitse **Suosikit**-välilehdestä **Eco Printing Preview**.
4. Napsauta **OK** > **Tulosta** ikkunassa. Näyttöön tulee esikatseluikkuna.
5. Valitse valinnat, joita haluat käyttää asiakirjaan.

   Tässä näkyy esikatselukuva käytetyistä ominaisuuksista.
6. Valitse **Tulosta**.

Jos haluat suorittaa Easy Eco Driver joka kerta tulostaessasi, rastita **Käynnistä Easy Eco Driver ennen työn tulostamista** -valintaruutu **Perusasetukset** tulostusmääritysten ikkunan välilehdessä.

SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen

- Internet Explorer 6.0 tai uudempi on minimivaatimus SyncThru™ Web Service -palvelun käyttämiselle.
- Tämän käyttöoppaan SyncThru™ Web Service -palvelun selite saattaa näyttää erilaisilta kuin omassa laitteessasi, koska siinä esitetyt valinnat ja mallit vaihtelevat.
- Vain verkkomalli (katso "Ohjelmisto" sivulla 8).

SyncThru™ Web Service -palvelun avaaminen

1 Käynnistä Windowsista selain, kuten Internet Explorer.

Anna tulostinlaitteen IP-osoite (http://xxx.xxx.xxx.xxx) osoitekenttään ja paina Enter-painiketta tai valitse **Mene**.

2 Laitteesi sisäinen verkkosivusto avautuu.

Kirjautuminen sisään SyncThru™ Web Service -palveluun

Sinun on kirjauduttava järjestelmänvalvojana, ennen kuin voit määrittää vaihtoehtoja SyncThru™ Web Service -palvelussa. Voit edelleen käyttää SyncThru™ Web Service -palvelua kirjautumatta sisään, mutta tällöin et voi käyttää **Settings**-välilehteä ja **Security**-välilehtiä.

1 Napsauta **Login** SyncThru™ Web Service -verkkosivuston oikeasta ylänurkasta.

2 Kirjoita **ID**- ja **Password**-tiedot ja valitse sitten **Login**. Suosittelemme, että muutat oletussalasanan turvallisuussyistä.

- **ID: admin**
- **Password: sec00000**

SyncThru™ Web Service -palvelun yleiskuvaus

Jotkin välilehdet eivät ehkä näy kaikissa laitemalleissa.

SyncThru™ Web Service -ohjelman

Information-välilehti

Tämä välilehti antaa sinulle yleistietoja laitteestasi. Voit tarkistaa erilaisia asioita, kuten jäljellä olevan väriaineen määrän. Voit myös tulostaa raportteja, kuten virheraportin.

- **Active Alerts:** Näyttää hälytykset, jotka ovat esiintyneet laitteessa ja niiden vakavuusaste.
- **Supplies:** Näyttää kuinka monta sivua tulostetaan ja paljonko väriainetta on jäljellä kasetissa.
- **Usage Counters:** Näyttää käyttömäärän tulostustyypeittäin: yksipuolinen ja kaksipuolinen.
- **Current Settings:** Näyttää laitteen ja verkon tiedot.
- **Security Information:** Näyttää laitteen turvallisuustiedot.
- **Print information:** Tulostaa raportteja kuten järjestelmään, sähköpostiosoitteeseen ja fonttiin liittyen.

Settings-välilehti

Tässä välilehdessä voit asettaa laitteesi ja verkon määrityksiä. Sinun on kirjauduttava järjestelmänvalvojana, ennen kuin voit tarkastella tätä välilehteä.

- **Machine Settings** -välilehti**:** Määrittää laitteessasi olevia asetuksia.
- **Network Settings** -välilehti**:** Näyttää verkkoympäristön asetukset. Määrittää asetukset kuten TCP/IP ja verkkoprotokollat.

Security-välilehti

Tässä välilehdessä voit asettaa järjestelmän ja verkon suojaustiedot. Sinun on kirjauduttava järjestelmänvalvojana, ennen kuin voit tarkastella tätä välilehteä.

- **System Security:** Määrittää järjestelmänvalvojan tiedot ja myös ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä laitteen toimintoja.
- **Network Security:** Määrittää HTTP-, IPSec-, IPv4/IPv6-suodatus- ja 802.1x-asetukset sekä todennuspalvelinten asetukset.
- **User Access Control:** Luokittelee käyttäjät useisiin ryhmiin jokaisen käyttäjän roolin mukaan. Kunkin käyttäjän valtuutusta, todennusta ja kirjausta hallitaan ryhmän tehtävämäärityksen perusteella.
- **System Log:** Järjestelmäloki sisältää asetuksia, jotka liittyvät laitetapahtumien lokeihin.
  - **Log Configuration:** Lokiasetukset-osio sisältää asetukset, jotka liittyvät lokien tallentamiseen.
  - **Log Viewer:** Log Viewer -osio sisältää valintoja näyttämään lokeja, joita on tallennettu paikallisesti laitteeseen.

SyncThru™ Web Service -ohjelman

Maintenance-välilehti

Tässä välilehdessä voit tehdä laitteen ylläpitotoimintoja, kuten päivittää laiteohjelmiston ja määrittää yhteystiedot sähköpostin lähettämistä varten. Voit myös muodostaa yhteyden Samsung-sivustoon tai ladata ohjaimia valitsemalla **Link**-valikon.

- **Firmware Upgrade:** Päivittää laitteen ohjelmiston.
- **Contact Information:** Näyttää yhteystiedot.
- **Link:** Näyttää linkit hyödyllisille sivustoille, joista voit ladata tai tarkistaa tietoja.
- **License Management:** Lisenssihallinta tarjoaa asetuksia asennetuille sovelluksille ja sovelluslisenssit.
- **Cloning:** Voit tuoda tai viedä (siirtää) erilaisia asetuksia (laiteasetus, verkkotieto, osoitekirja, jne.) laitteiden välillä, joilla on **Cloning**-ominaisuus SyncThru™ Web Service -palvelussa.

Sähköposti-ilmoituksen määrittäminen

Kun määrität tämän asetuksen, saat sähköpostitse tietoja laitteesi tilasta. Kun määrität tietoja, kuten IP-osoitteen, isäntänimen, sähköpostiosoitteen ja SMTP-palvelimen tiedot, koneen tilatiedot (väriaineen vähyys tai laitevirhe) lähetetään määritetyn henkilön sähköpostiin automaattisesti. Tätä vaihtoehtoa käyttää yleensä laitteen järjestelmänvalvoja.

Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen. Jos jokin valikko ei näy, se ei päde laitteeseesi.

1. Käynnistä Windowsista Web-selain, kuten Internet Explorer.

   Syötä laitteen IP-osoite (http://xxx.xxx.xxx.xxx) osoitekenttään ja paina Enter-näppäintä tai napsauta **Mene**.

2. Laitteesi sisäinen verkkosivusto avautuu.

3. Valitse **Settings**-välilehdestä **Machine Settings** > **E-mail Notification**.

Jos et ole määrittänyt lähtevän liikenteen palvelinympäristöä, määritä verkkoympäristö ennen sähköposti-ilmoituksen asettamista valitsemalla **Settings** > **Network Settings** > **Outgoing Mail Server(SMTP)**.

4. Valitse **Enable**-valintaruutu, jos haluat käyttää **E-mail Notification** -toimintoa.

5. Lisää sähköposti-ilmoituksen käyttäjä valitsemalla **Add**.

   Määritä vastaanottajan nimi ja sähköpostiosoitteet sekä ilmoituskohteet, joista haluat saada hälytyksen.

6. Napsauta **Apply**.

Jos palomuuri on käytössä, sähköposti-ilmoituksen lähetys ei ehkä onnistu. Ota tällöin yhteyttä verkonvalvojaan.

Järjestelmänvalvojan tietojen määrittäminen

Tämä asetus tarvitaan, jotta sähköposti-ilmoitusasetusta voidaan käyttää.

Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen. Jos jokin valikko ei näy, se ei päde laitteeseesi.

1. Käynnistä Windowsista Web-selain, kuten Internet Explorer.

   Syötä laitteen IP-osoite (http://xxx.xxx.xxx.xxx) osoitekenttään ja paina Enter-näppäintä tai napsauta **Mene**.

2. Laitteen sisäinen verkkosivusto avautuu.

3. Valitse **Security**-välilehdestä **System Security** > **System Administrator**.

4. Kirjoita järjestelmänvalvojan nimi, puhelinnumero, sijainti ja sähköpostiosoite.

5. Napsauta **Apply**.

Samsung Easy Document Creator -sovelluksen käyttäminen

Samsung Easy Document Creator on sovellus, joka auttaa käyttäjiä skannaamaan, laatimaan, ja tallentamaan asiakirjoja useissa formaateissa, sisältäen .epub-formaatin. Nämä asiakirjat voidaan jakaa sosiaalisen verkotussivustojen tai faksin kautta. Oletpa opiskelija, jonka tarvitsee järjestää tutkimus kirjastosta tai kotiäiti, joka jakaa skannattuja kuvia viime vuoden syntymäpäiväjuhlilta, Samsung Easy Document Creator tarjoaa sinulle tarvittavat työkalut.

Samsung Easy Document Creator -sovellus tarjoaa seuraavat ominaisuudet:

- **Kuvan skannaus:** Käytä yksittäisten tai useiden kuvien skannaamiseen.
- **Asiakirjan skannaus:** Käytä skannaukseen asiakirjoja, joissa on tekstiä tai tekstiä ja kuvia.
- **Tekstin muunnos:** Käytä skannausasiakirjoja, jotka tulee tallentaa muokattavissa olevaan tekstimuotoon.
- **Kirjan skannaus:** Käytä kirjojen skannaukseen tasoskanneria.
- **SNS-lähetys:** Tarjoaa helpon ja nopean keinon lähettää skannattu kuva tai valmiita kuvia valikoimaan sosiaalisia verkostointisivustoja (SNS).
- **Muunnos sähköiseksi kirjaksi:** Tarjoaa kyvyn skannata useita asiakirjoja yhteen sähköiseen kirjaan tai muuntaa olemassa olevia tiedostoja sähköisen kirjan muotoon.
- **Lisäosa:** Skannaa ja faksaa suoraan Microsoft Office -ohjelmasta.

Paina **Ohje** (?) -painiketta ikkunasta ja napsauta mitä tahansa vaihtoehtoa, josta haluat tietoja

Samsung Easy Printer Manager -sovelluksen käyttäminen

- Tämä ominaisuus ei ehkä ole saatavilla mallista tai lisäominaisuuksista riippuen (katso "Ohjelmisto" sivulla 8).
- Käytettävissä vain Windows- ja Mac-käyttöjärjestelmien käyttäjille (katso "Ohjelmisto" sivulla 8).
- Samsung Easy Printer Managerin käyttämiseen tarvitaan Windowsia varten vähintään Internet Explorer 6.0 tai uudempi.

Samsung Easy Printer Manager on Windows-pohjainen sovellus, jossa Samsung-laitteen asetukset yhdistetään yhdeksi sijaintipaikaksi. Samsungin Samsung Easy Printer Manager yhdistää laiteasetukset sekä tulostusympäristöt, asetukset/toiminnot ja käynnistyksen. Kaikilla näillä ominaisuuksilla on yhdyskäytävä Samsung-laitteen käytön helpottamiseksi. Samsung Easy Printer Managerissa on kaksi eri käyttöliittymää, josta käyttäjä voi valita: peruskäyttöliittymän ja käyttöliittymän lisäasetusten käyttö. Kahden käyttöliittymän välillä vaihtaminen on helppoa: vain painiketta napsauttaen.

Samsung Easy Printer Managerin merkitys

Ohjelman avaaminen:

Windowsille

Valitse **Käynnistä** > **Ohjelmat** tai **Kaikki ohjelmat** > **Samsung Printers** > **Samsung Easy Printer Manager** > **Samsung Easy Printer Manager**.

Mac'ille,

Avaa **Applications**-kansio > **Samsung**-kansio > **Samsung Easy Printer Manager**.

Samsungin Samsung Easy Printer Manager -liittymä koostuu erilaisista perusosioista seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla:

Näyttökuva voi vaihdella riippuen käyttämästäsi käyttöjärjestelmästä.

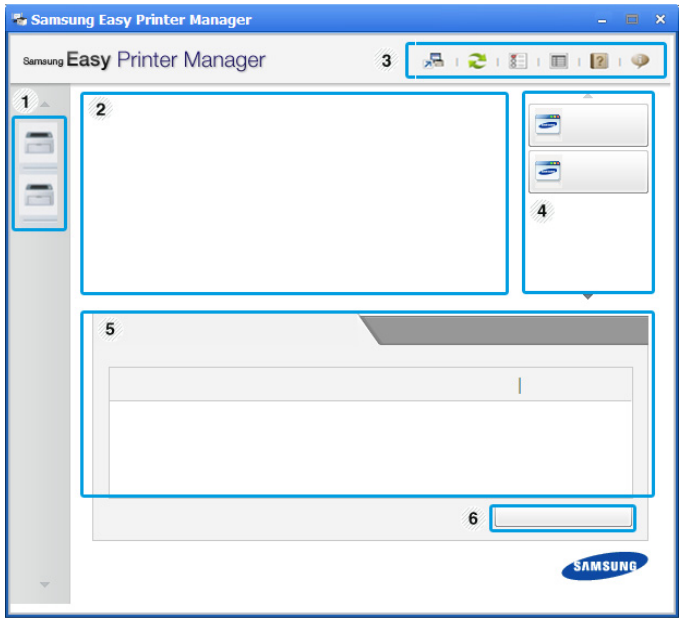

1	Tulostinluettelo	Tulostinluettelo näyttää tietokoneellesi asennetut tulostimet ja verkkohavaitsemisen lisäämät verkkotulostimet (vain Windows).

2	Tulostimen tiedot	Tällä alueella on yleisiä tietoja laitteesta. Voit tarkistaa tiedot, kuten laitteen mallin nimen, IP-osoitteen (tai portin nimen) ja laitteen tilan. Voit tarkastella verkkopohjaista **Käyttöopas**. **Vianmääritys-painike:** Virheen tapahtuessa painike avaa **Vianmääritysopas**. Voit avata heti ao. osion suoraan käyttöoppaasta.
3	Sovelluksen tiedot	Sisältää linkkejä lisäasetuksien(vaihto UI), päivityksen, asetuksen valinnan, yhteenvedon, ohjeen, ja tietojen vaihtamista varten. -painiketta käytetään käyttöliittymän vaihtamiseksi **käyttöliittymän lisäasetuskäyttöön** (katso "Käyttöliittymän lisäasetusten yleiskuvaus" sivulla 313).
4	Pikalinkit	Näyttää **Pikalinkit** laitteen varsinaisiin toimintoihin. Tämä osio sisältää myös linkkejä lisäasetusten käyttämiseksi. Jos yhdistät laitteesi verkkoon, SyncThru™ Web Service -kuvake otetaan käyttöön.
5	Sisältöalue	Näyttää tiedot valitusta laitteesta, jäljellä olevasta väriainetasosta ja paperista. Tiedot vaihtelevat valitusta laitteesta riippuen. Joissakin laitteissa ei ole tätä ominaisuutta.
6	Tilaa tarvikkeita	Napsauta **Tilaa**-painiketta tarvikkeiden tilausikkunasta. Voit tilata uusia väriainekasetteja verkosta.

Valitse **Ohje**-valikko tai napsauta ?-painiketta ikkunasta ja napsauta mitä tahansa vaihtoehtoa, josta haluat tietoja.

Käyttöliittymän lisäasetusten yleiskuvaus

Käyttöliittymän lisäasetukset on tarkoitettu verkosta ja laitteista vastuussa olevan henkilön käyttöön.

Jotkin valikot eivät välttämättä ilmesty näyttöön valinnoista tai mallista riippuen. Jos jokin valikko ei näy, se ei päde laitteeseesi.

Laitteen asetukset

Voit tehdä erilaisia laitteen asetuksia, kuten laitteen asetus, paperi, asettelu, emulointi, verkko ja tulostustiedot.

Samsung Easy Printer Manager -sovelluksen

Skannaus tietokoneeseen -asetukset

Tämä valikko sisältää asetukset halutessasi luoda tai poistaa Skannaa PC:hen -profiilit.

- **Skannauksen aktivointi:** Määrittää, otetaanko skannaus käyttöön laitteeseen vai ei.
- **Perusasetukset**-välilehti**:** Sisältää yleisiä skannaus- ja laiteasetuksia.
- **Kuva**-välilehti**:** Sisältää asetukset, jotka liittyvät kuvan muuttamiseen.

Faksaus PC-asetuksiin

Tämä valikko sisältää asetukset, jotka liittyvät valitun laitteen perusfaksitoimintaan.

- **Poista käytöstä:** Jos **Poista käytöstä** -asetuksena on **Paalla**, tulevia fakseja ei oteta vastaan tähän laitteeseen.
- **Ota faksien vastaanotto laitteesta käyttöön:** Mahdollistaa faksauksen laitteessa ja mahdollistaa lisäasetusten tekemisen.

Hälytysasetukset (vain Windows)

Tämä valikko sisältää vikahälytykseen liittyvät asetukset.

- **Tulostinhälytys:** Sisältää hälytyksen saapumisaikaan liittyvät asetukset.
- **Sähköposti-ilmoitus:** Tarjoaa sähköpostin kautta saapuvien hälytysten vastaanottamiseen liittyviä vaihtoehtoja.
- **Hälytyshistoria:** Sisältää laitteen ja väriaineeseen liittyvien hälytysten historian.

Työn tilitiedot

Sisältää kyselyn määrätyn työnseurantakäyttäjän tiedonannosta. Tämä tiedonanto voidaan luoda käyttää sitä laitteisiin työnseurantaohjelmiston välityksellä, kuten SyncThru™ tai CounThru™ -järj.valvojan ohjelmisto.

Käyttäminen Samsung-tulostimen tila

Samsung-tulostimen tila on ohjelma, joka valvoo ja tiedottaa laitteen tilasta.

- Tässä käyttöoppaassa näkyvä Samsung-tulostimen tila -ikkuna ja sen sisältö voivat vaihdella käytettävän tulostimen tai käyttöjärjestelmän mukaan.
- Tarkasta käyttöjärjestelmä(t), joka on/jotka ovat yhteensopivia laitteen kanssa (katso "Tekniset tiedot" sivulla 134).
- Käytettävissä vain Windows-käyttöjärjestelmien käyttäjille (katso "Ohjelmisto" sivulla 8).

Samsung-tulostimen tilan yleiskuvaus

Jos tulostuksessa ilmenee virhe, voit tarkistaa virheen Samsung-tulostimen tila -ohjelmasta. Samsung-tulostimen tila asennetaan automaattisesti asentaessasi laitteen ohjelmiston.

Samsung-tulostimen tilan voi käynnistää myös manuaalisesti. Mene kohtaan **Tulostusmääritykset**, napsauta **Perusasetukset**-välilehteä > **Tulostimen tila** -painiketta.

Nämä kuvakkeet ilmestyvät Windowsin tehtäväpalkkiin:

Kuvake	Merkitys	Kuvaus
	Normaali	Laite on valmiustilassa eikä ole vikoja tai varoituksia.
	Varoitus	Laite on tilassa, jossa vika saattaa tulla. Voi esimerkiksi väriaine olla vähissä ja vaarassa tyhjentyä.
	Virhe	Laitteessa on ainakin yksi virhe.

1	**Väriaineen määrä**	Voit tarkastella kussakin väriainekasetissa jäljellä olevan väriaineen määrää. Yllä olevassa ikkunassa näkyvä laite ja väriainekasettien määrä saattavat vaihdella käytettävän laitteen mukaan. Joissakin laitteissa ei ole tätä ominaisuutta.
2	**Vaihtoehto**	Voit asettaa tulostustöiden hälytyksiin liittyviä asetuksia.

3	**Tilaa tarvikkeita**	Voit tilata uusia väriainekasetteja verkosta.
4	**Käyttöopas**	Voit tarkastella verkkopohjaista Käyttöopas. Virheen tapahtuessa painike avaa **Vianmääritysopas**. Voit avata vianmääritysosion myös suoraan käyttöoppaasta.
5	**Sulje**	Sulje ikkuna.

Samsung Printer Experience -sovelluksen käyttäminen

Samsung Printer Experience on Samsung-sovellus, joka yhdistää Samsung-laitteen asetukset ja laitteen hallintaan yhteen sijaintipaikkaan. Voit asettaa laitteen asetuksia, tilata tarvikkeita, avata vianetsintäoppaita, vierailla Samsungin web-sivustolla, ja tarkistaa liitetyn laitteen tiedot. Tämä sovellus ladataan automaattisesti Windows **Store(auppa)** -sovelluksesta, jos laite on liitetty tietokoneeseen internet-yhteydellä.

Samsung Printer Experience -sovelluksen ymmärtäminen

Sovelluksen avaaminen,

Käynnistä -näyttöruudusta valitse **Samsung Printer Experience** ( ) -laatta.

Samsung Printer Experience -liitäntä sisältää erilaisia hyödyllisiä ominaisuuksia kuten seuraavassa taulukossa on kuvattu:

Näyttökuva voit erota käyttämästäsi mallista riippuen.

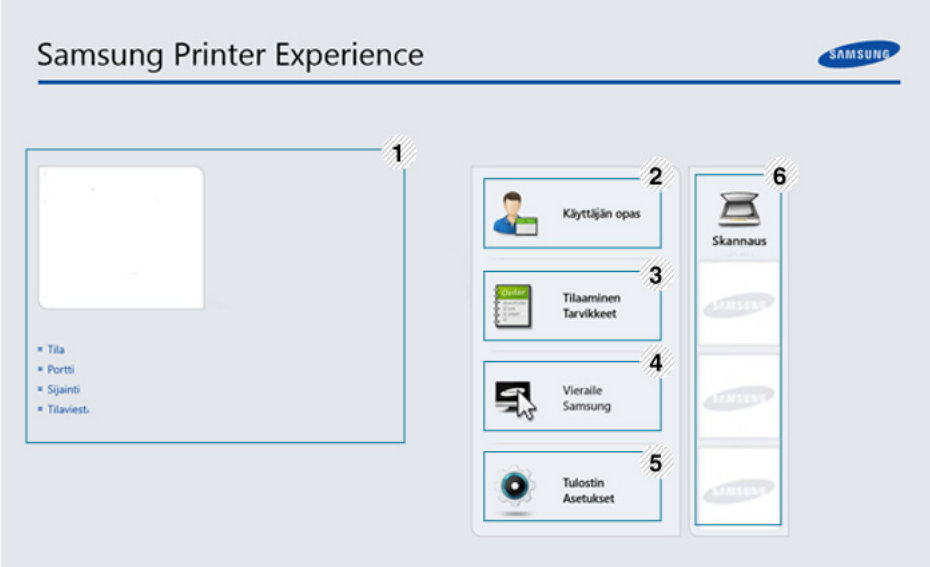

1	**Tulostimen tiedot**	Tällä alueella on yleisiä tietoja laitteesta. Voit tarkistaa tiedot, kuten laitteen tilan, sijainnin, IP-osoitteen ja jäljellä olevan väriaineen tason.

Samsung Printer Experience -sovelluksen

2	**Käyttäjän opas**	Voit tarkastella verkkopohjaista Käyttöopas. Sinun täytyy olla yhdistettynä internetiin tämän ominaisuuden käyttämiseksi. Virheen tapahtuessa painike avaa **Vianmääritysopas**. Voit avata vianmääritysosion myös suoraan käyttöoppaasta.
3	**Tilaaminen Tarvikkeet**	Napsauta tätä painiketta tilataksesi varaväriainekasetin verkon kautta. Sinun täytyy olla yhdistettynä internetiin tämän ominaisuuden käyttämiseksi.
4	**Vieraile Samsung**	Linkkejä Samsung-tulostimien web-sivustolla. Sinun täytyy olla yhdistettynä internetiin tämän ominaisuuden käyttämiseksi.
5	**Tulostin Asetukset**	Voit tehdä erilaisia laitteen asetuksia, kuten laitteen asetus, paperi, asettelu, emulointi, verkko ja tulostustiedot **SyncThru™ Web Service** -toiminnon kautta. Laitteesi täytyy olla yhdistettynä verkkoon. Tämä painike on estettynä, jos laitteesi on liitetty USB-kaapelin kautta.
6	**Laiteluettelo** & **Uusin skannattu kuva**	Skannausluettelo näyttää laitteet, jotka tukevat **Samsung Printer Experience** -sovellusta. Laitteen alla voit nähdä uusimmat skannatut kuvat. Laitteesi täytyy olla yhdistettynä verkkoon skannataksesi tästä. Tämä osio on käyttäjille, joilla on monitoimitulostimia.

Tulostimien lisääminen/poistaminen

Jos sinulla ei ole tulostinta lisättynä **Samsung Printer Experience** -sovellukseen, tai jos haluat lisätä/poistaa tulostimen, seuraa alla olevia ohjeita.

Voit vain lisätä/poistaa verkkoon liitettyjä tulostimia.

Tulostimen lisääminen

1. Valitse **Charms(Oikopolut)**-kohdasta **Asetukset**.

   Tai napsauta hiiren oikealla painikkeella **Samsung Printer Experience** -sivua ja valitse **Asetukset**.

2. Valitse **Lisää tulostin**

3. Valitse tulostin, jonka haluat lisätä.

   Voit nähdä lisätyn tulostimen.

Jos näet ⊕ -merkin, voit myös napsauttaa ⊕ -merkkiä tulostimien lisäämiseksi.

Samsung Printer Experience -sovelluksen

Tulostimen poistaminen

1 Valitse **Charms(Oikopolut)**-kohdasta **Asetukset**.

Tai napsauta hiiren oikealla painikkeella **Samsung Printer Experience** -sivua ja valitse **Asetukset**.

2 Valitse **Poista tulostin**

3 Valitse tulostin, jonka haluat poistaa.

4 Napsauta **Kyllä**.

Voit nähdä, että poistettu tulostin on poistunut näytöstä.

Tulostaminen Windows 8:sta

Tämä osio selittää yleisiä tulostustehtäviä **Käynnistä**-näyttöruudusta.

Perustulostaminen

1 Avaa tulostettava asiakirja.

2 Paikasta **Charms(Oikopolut)** valitse **Laitteet**.

3 Valitse tulostimesi luettelosta

4 Valitse tulostimen asetukset, kuten kopioiden määrä ja suunta.

5 Napsauta **Tulosta**-painiketta tulostustyön käynnistämiseksi.

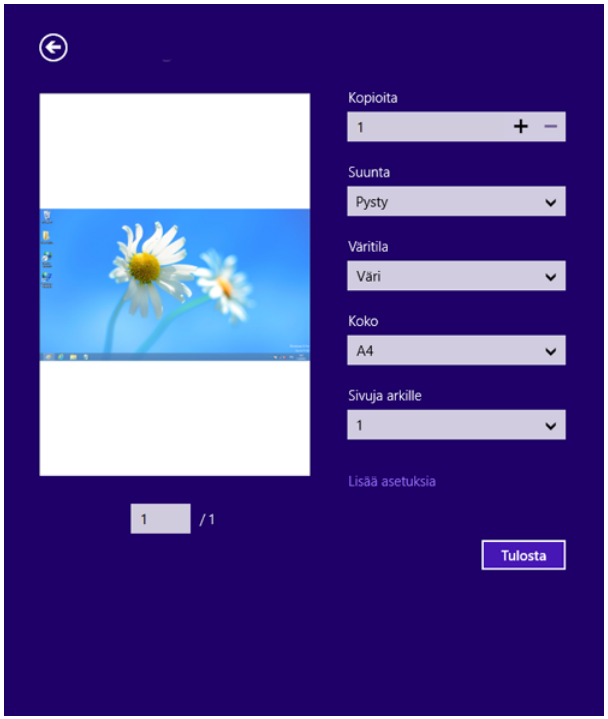

Samsung Printer Experience -sovelluksen

Tulostustyön peruuttaminen

Jos tulostyö odottaa tulostusjonossa tai taustatulostuksessa, peruuta työ seuraavasti:

- Voit avata tämän ikkunan myös kaksoisnapsauttamalla laitekuvaketta ( ) Windowsin tehtäväpalkista.
- Voit myös peruuttaa nykyisen työn painamalla ohjauspaneelin (**Stop/Clear**) -painiketta.

Lisäasetusten avaaminen

Näyttöruutu voi näkyä hiukan erilaisena riippuen käytössä olevasta mallista tai valinnoista.

Voit määrittää lisää tulostusparametrejä.

1. Avaa asiakirja, jonka haluat tulostaa.
2. Paikasta **Charms(Oikopolut)** valitse **Laitteet**.
3. Valitse tulostimesi luettelosta
4. Napsauta **Lisää asetuksia**.

Perusasetukset-välilehti

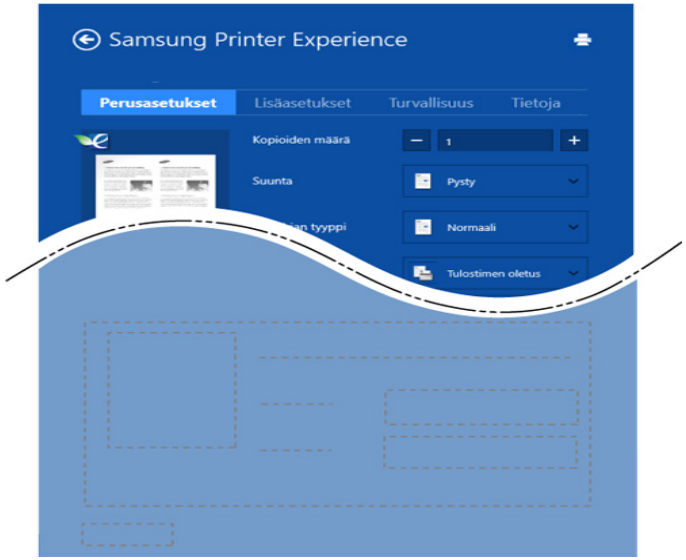

Perusasetukset

Tämän valinnan avulla voit valita perustulostusasetuksia kuten tulostettavien kopioiden määrän, suunnan ja asiakirjan tyypin.

Eko-asetukset

Tämän asetuksen avulla voit valita useita sivuja sivua kohden median säästämiseksi.

Samsung Printer Experience -sovelluksen

Lisäasetukset-välilehti

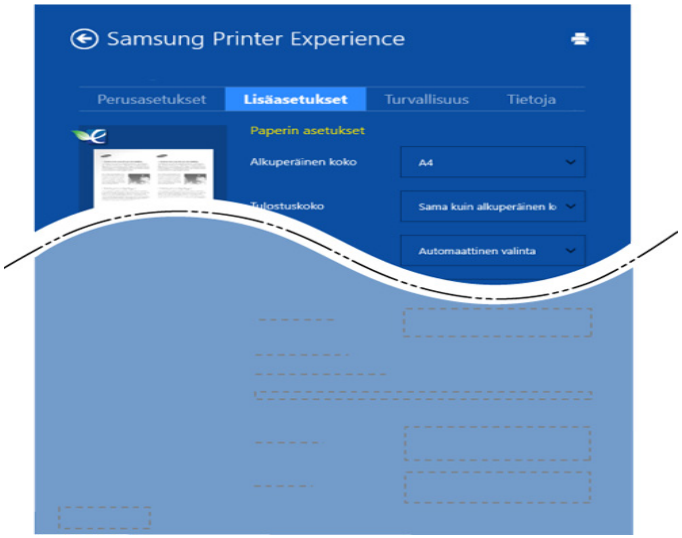

Paperin asetukset

Tämä valinta antaa sinun asettaa peruspaperin käsittelyn määritykset.

Asettelun asetukset

Tämän asetuksen avulla voit asettaa asiakirjan asettelulle useita eri tapoja.

Turvallisuus-välilehti

Jotkut ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä mallista tai valinnoista riippuen. Jos tätä välilehteä ei näy tai se on estetty, se tarkoittaa, että tätä minaisuutta ei tueta.

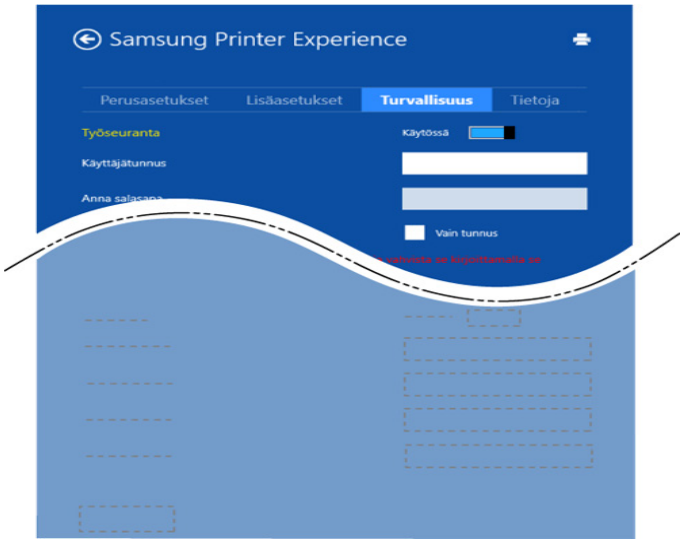

Työseuranta

Tämä valinta sallii sinun tulostaa annetulla luvalla.

Luottamuksellinen tulostaminen

Tätä valintaa käytetään luottamuksellisten asiakirjojen tulostamiseen. Sen tulostamiseen vaaditaan salasana.

Samsung Printer Experience -sovelluksen

Skannaaminen Windows 8:sta

Tämä osio on käyttäjille, joilla on monitoimitulostimia.

Skannaamalla voit muuntaa kuvia ja tekstiä digitaalisiksi tiedostoiksi, jotka voidaan tallentaa tietokoneeseen.

Skannaaminen Samsung Printer Experience -sovelluksesta

Useimmiten käytetyt tulostuvalikot näytetään pikaskannausta varten.

1. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lataa asiakirjat asiakirjojen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin.
2. Napsauta **Samsung Printer Experience** -laattaa **Käynnistä**-näyttöruudulla.
3. Napsauta **Skannaus** ( ).
4. Aseta skannauksen parametrit kuten kuvan tyypin, asiakirjan koon ja resoluution.
5. Napsauta **Esiskannaus** ( ) kuvan tarkistamiseksi.
6. Aseta esiskannattu kuva skannauskäytön toiminnoilla kuten pyöritä ja peili.
7. Napsauta **Skannaus** ( ) ja tallenna kuva.

- Kun laitat alkuperäiskappaleet ADF(tai DADF):ään, **Esiskannaus** ( ) ei ole käytettävissä.
- Voit ohittaa vaiheen 5, jos esiskannausvalinta on valittu.

6. Vianmääritys

Tässä luvussa on hyödyllisiä tietoja siitä, mitä voit tehdä virheen ilmetessä.

- **Paperinsyöttöongelmat** 324
- **Virran ja kaapelin kytkentäongelmia** 325
- **Tulostusongelmat** 326
- **Tulostuslaatuongelmat** 330
- **Kopiointiongelmat** 338
- **Skannausongelmat** 339
- **Faksausongelmat** 341
- **Käyttöjärjestelmän ongelmia** 343

Virheitä varten, jotka tapahtuvat langattoman ohjelmiston asentamisen ja asetusten aikana, katso vianmääritys-osaa langaton asetus -luvussa (katso "Langattoman verkon vianmääritys" sivulla 198).

Paperinsyöttöongelmat

Tila	Ehdotetut ratkaisut
Paperit jumiutuvat tulostuksen aikana.	Poista paperitukos.
Paperiarkit tarttuvat toisiinsa.	• Tarkista paperikasetin enimmäiskapasiteetti. • Varmista, että käytät oikeantyyppistä paperia. • Poista paperit paperilokerosta ja leyhytä niitä. • Kosteus saattaa saada paperiarkit tarttumaan toisiinsa.
Useiden paperiarkkien syöttö ei onnistu.	Lokerossa saattaa olla pinottuna erityyppisiä papereita. Lisää vain yhdentyyppistä, -kokoista ja -painoista paperia.
Paperin syöttö laitteeseen ei onnistu.	• Poista laitteen sisällä mahdollisesti olevat esteet. • Paperia ei ole lisätty oikein. Poista paperi kasetista ja lisää se uudelleen oikein. • Kasetissa on liian paljon paperia. Poista ylimääräiset paperit kasetista. • Paperi on liian paksua. Käytä vain paperia, joka täyttää laitteen vaatimukset.
Paperitukoksia esiintyy jatkuvasti.	• Kasetissa on liian paljon paperia. Poista ylimääräiset paperit kasetista. Jos tulostat erikoismateriaaleille, käytä kasetissa olevaa käsisyöttötasoa. • Käytössä on virheellinen paperityyppi. Käytä vain paperia, joka täyttää laitteen vaatimukset. • Laitteen sisällä saattaa olla roskia. Avaa etukansi ja poista roskat.
Kirjekuoret tulostuvat epäsymmetrisesti tai niiden oikea syöttö ei onnistu.	Varmista, että paperinohjaimet ovat kirjekuorten molempia kylkiä vasten.

Virran ja kaapelin kytkentäongelmia

Tila	Ehdotetut ratkaisut
Laite ei saa virtaa tai **tietokoneen ja laitteen välistä yhteyskaapelia ei ole kytketty oikein.**	• Kytke laite ensiksi sähkönsyöttöön. Jos laitteessa on (**Power/Wake Up**) -painike ohjauspaneelissa, paina sitä. • Irrota laitteen kaapeli ja liitä se uudelleen.

Tulostusongelmat

Tila	Mahdollinen syy	Ehdotetut ratkaisut
Laite ei tulosta.	Laitteessa ei ole virtaa, tai se ei saa virtaa.	Kytke laite ensiksi sähkönsyöttöön. Jos laitteessa on (**Power/Wake Up**) -painike ohjauspaneelissa, paina sitä.
	Laitetta ei ole valittu oletuslaitteeksi.	Valitse tulostimesi oletustulostimeksesi Windowsissa.
	Tarkista, onko laitteessa jokin seuraavista ongelmista: • Kansi ei ole kiinni. Sulje kansi. • Laitteessa on paperitukos. Poista paperitukos (katso "Paperitukosten poistaminen" sivulla 117). • Paperia ei ole lisätty. Lisää paperia (katso "Paperin lisääminen paperikasettiin" sivulla 41). • Väriainekasettia ei ole asennettu. Asenna väriainekasetti (katso "Väriainekasetin vaihtaminen" sivulla 92). • Varmista, että suojakansi ja arkit on poistettu väriainekasetista (katso "Väriainekasetin vaihtaminen" sivulla 92). Jos laitteessa tapahtuu järjestelmävirhe, ota yhteyttä huoltoon.	
	Tietokoneen ja laitteen välistä kaapelia ei ole kytketty oikein.	Irrota laitteen kaapeli ja liitä se uudelleen (katso "Näkymä takaa" sivulla 22).
	Tietokoneen ja laitteen välinen kaapeli on viallinen.	Mikäli mahdollista, kytke kaapeli toiseen tietokoneeseen, joka toimii oikein, ja tulosta työ sitten. Voit myös yrittää käyttää eri laitekaapelia.
	Porttiasetus on virheellinen.	Tarkista Windowsin tulostinasetuksista, että tulostustyö on lähetetty oikeaan porttiin. Jos tietokoneessa on monta porttia, varmista, että laite on liitetty oikeaan porttiin.

Tulostusongelmat

Tila	Mahdollinen syy	Ehdotetut ratkaisut
Laite ei tulosta.	Laite on saatettu määrittää virheellisesti.	Tarkista **Tulostusmääritykset** ja varmista, että kaikki tulostusasetukset on määritetty oikein.
	Tulostinohjain on saatettu asentaa virheellisesti.	Poista asennus ja asenna laiteohjain uudelleen.
	Laite ei toimi oikein.	Tarkista, ilmoittaako ohjauspaneelin näyttö laitteen järjestelmävirheestä. Ota yhteyttä huoltoon.
	Asiakirjan koko on niin suuri, että tietokoneen kiintolevytila ei riitä tulostustyön käsittelemiseen.	Lisää kiintolevytilaa ja tulosta asiakirja uudelleen.
	Tulostelokero on täynnä.	Laite jatkaa tulostamista, kun paperi on poistettu tulostelokerosta.
Laite valitsee tulostusmateriaalit väärästä paperilähteestä.	**Tulostusmääritykset**-kohdassa tehty paperivalinta saattaa olla virheellinen.	Monissa ohjelmistosovelluksissa paperilähteen valinta löytyy **Paperi**-välilehdestä kohdan **Tulostusmääritykset** sisältä (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 56). Valitse oikea paperilähde. Katso tulostinohjaimen ohjenäyttö (katso "Ohjeen käyttäminen" sivulla 57).
Tulostustyö tulostuu erittäin hitaasti.	Työ saattaa olla hyvin monimutkainen.	Tee sivusta yksinkertaisempi tai kokeile tulostuslaatuasetusten säätämistä.
Puolet sivusta on tyhjä.	Sivun suunta saattaa olla virheellinen.	Muuta sivun suuntaa sovelluksessasi (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 56). Katso tulostinohjaimen ohjenäyttö (katso "Ohjeen käyttäminen" sivulla 57).
	Paperin koko ja paperikokoasetukset eivät vastaa toisiaan.	Varmista, että tulostinohjaimen asetuksissa määritetty paperikoko on sama kuin kasetissa olevan paperin koko, tai varmista, että tulostinohjaimen asetuksissa määritetty paperikoko on sama kuin käyttämäsi ohjelmistosovelluksen asetuksissa valittu paperi (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 56).

Tulostusongelmat

Tila	Mahdollinen syy	Ehdotetut ratkaisut
Laite tulostaa, mutta teksti on väärä, sotkuinen tai epätäydellinen.	Laitteen kaapelia ei ole kytketty oikein, tai se on viallinen.	Irrota laitteen kaapeli ja liitä se uudelleen. Kokeile tulostaa työ, jonka tulostus on aiemmin onnistunut. Jos mahdollista, liitä kaapeli ja laite toiseen tietokoneeseen ja koeta tulostaa työ, jonka tulostuksen tiedät toimivan. Kokeile lopuksi uutta laitekaapelia.
	Valittuna on väärä tulostinohjain.	Tarkista sovelluksen tulostinvalintavalikosta, että laitteesi on valittuna.
	Sovellus toimii virheellisesti.	Kokeile tulostaa työ toisesta sovelluksesta.
	Käyttöjärjestelmä ei toimi oikein.	Sulje Windows ja käynnistä tietokone uudelleen. Sammuta laite ja käynnistä se sitten uudelleen.
Sivuja tulostuu, mutta ne ovat tyhjiä.	Väriainekasetti on viallinen, tai sen väriaine on lopussa.	Jaa tarvittaessa väriaine tasaisesti uudelleen. Vaihda väriainekasetti tarvittaessa. • Katso "Väriaineen jakaminen tasaisesti" sivulla 90. • Katso "Väriainekasetin vaihtaminen" sivulla 92.
	Tiedostossa saattaa olla tyhjiä sivuja.	Tarkista, että tiedosto ei sisällä tyhjiä sivuja.
	Jotkin osat, kuten ohjain tai kortti, saattavat olla viallisia.	Ota yhteyttä huoltoon.
Laite ei tulosta PDF-tiedostoja oikein. Osa grafiikasta, tekstistä tai kuvista puuttuu.	PDF-tiedoston ja Acrobat-tuotteiden välillä on yhteensopivuusongelma.	PDF-tiedoston tulostaminen kuvana saattaa olla mahdollista. Ota Acrobat-tulostusvaihtoehdoista käyttöön **Tulosta kuvana**. PDF-tiedoston tulostaminen kuvana saattaa kestää tavallista kauemmin.
Valokuvien tulostuslaatu on huono. Kuvat eivät ole teräviä.	Valokuvan tarkkuus on hyvin pieni.	Pienennä valokuvan kokoa. Jos säädät valokuvan kokoa sovelluksessa, tarkkuus pienenee.

Tulostusongelmat

Tila	Mahdollinen syy	Ehdotetut ratkaisut
Laitteesta tulee höyryä tulostelokeron läheltä ennen tulostusta.	Kostean/märän paperin käyttäminen saattaa aiheuttaa huurua [valkoista savua] tulostuksen aikana.	Tämä ei ole ongelma, jatka vain tulostusta. Jos sinua savu [huuru] vaivaa, vaihda paperi uuteen avaamattomaan paperierään.
Laite ei tulosta erikoiskokoiselle paperille, kuten laskutuspaperille.	Paperikoko ja paperikoon asetus eivät vastaa toisiaan.	Aseta oikea paperikoko kohdassa **Mukautettu Paperi**-välilehdessä kohdassa **Tulostusmääritykset** (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 56).
Tulostettu laskutuspaperi on käpristynyt.	Paperityyppiasetus ei ole sopiva.	Muuta tulostimen asetusta ja yritä uudelleen. Mene kohtaan **Tulostusmääritykset**, napsauta **Paperi**-välilehteä ja aseta tyypiksi **Ohut** (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 56).

Tulostuslaatuongelmat

Jos laitteen sisäosat ovat likaiset tai paperia on lisätty väärin, tulostuslaatu saattaa heikentyä. Lisätietoja ongelman poistamisesta on seuraavassa taulukossa.

Tila	Ehdotetut ratkaisut
Vaalea tai haalistunut tulostusjälki 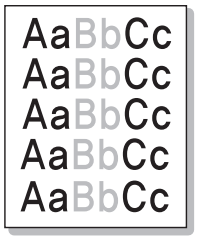	• Jos sivulla on pystysuora valkoinen raita tai haalistunut alue, väriaine on vähissä. Asenna uusi väriainekasetti, (katso "Väriainekasetin vaihtaminen" sivulla 92). • Paperi ei ehkä täytä vaatimuksia. Se saattaa olla esimerkiksi liian kosteaa tai karheaa. • Jos koko sivu on vaalea, tulostustarkkuusasetus on liian pieni tai väriaineen säästötila on käytössä. Säädä tulostustarkkuutta ja poista väriaineen säästö käytöstä. Katso tulostinohjaimen ohjeruutu. • Jos tulosteessa on sekä tahroja että haalistumia, väriainekasetti täytyy puhdistaa. Puhdista laitteesi sisäpuoli (katso "Laitteen puhdistaminen" sivulla 103). • Laitteen sisällä olevan laserskannausyksikön pinta saattaa olla likainen. Puhdista laitteesi sisäpuoli (katso "Laitteen puhdistaminen" sivulla 103). Jos näiden ohjeiden noudattaminen ei korjaa ongelmia, ota yhteyttä huoltoon.
Paperin yläosa painetaan vaaleammalla kuin paperin muu osa 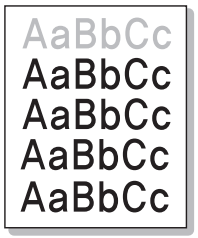	**Väriaine ei ehkä kiinnity kunnolla tämän tyyppiseen paperiin.** • Muuta tulostimen asetusta ja yritä uudelleen. Mene kohtaan **Tulostusmääritykset**, napsauta **Paperi**-välilehteä ja aseta paperityypiksi **Kierrätetty** (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 56).

Tulostuslaatuongelmat

Tila	Ehdotetut ratkaisut
Väriainepisteitä 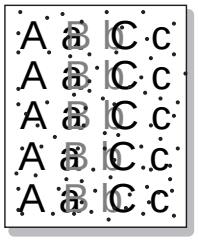	• Paperi ei ehkä täytä vaatimuksia. Se saattaa olla esimerkiksi liian kosteaa tai karheaa. • Siirtorulla saattaa olla likainen. Puhdista laitteesi sisäpuoli (katso "Laitteen puhdistaminen" sivulla 103). • Paperipolku saattaa tarvita puhdistusta. Ota yhteyttä huoltoon (katso "Laitteen puhdistaminen" sivulla 103).
Aukkoja tulosteissa 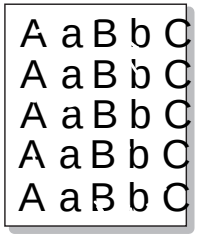	Sivulla on satunnaisia haalistuneita alueita, yleensä pyöreitä: • Yksittäinen paperiarkki saattaa olla viallinen. Kokeile tulostaa työ uudelleen. • Paperin kosteustaso on epätasainen, tai paperin pinnassa on kosteita alueita. Kokeile erimerkkisen paperin käyttämistä. • Paperierä on viallinen. Valmistusprosessit saattavat saada jotkin paperien alueet hylkimään väriainetta. Kokeile toista paperilaatua tai -merkkiä. • Muuta tulostimen asetusta ja yritä uudelleen. Mene kohtaan **Tulostusmääritykset**, napsauta **Paperi**-välilehteä ja aseta tyypiksi **Paksu** (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 56). Jos näiden ohjeiden noudattaminen ei korjaa ongelmia, ota yhteyttä huoltoon.
Valkoisia pilkkuja 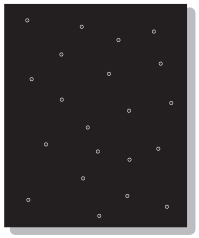	Jos sivulle tulee valkoisia pilkkuja: • Paperi on liian karheaa ja paperista irtoaa paljon likaa laitteen sisäosiin, joten siirtorulla saattaa olla likainen. Puhdista laitteesi sisäpuoli (katso "Laitteen puhdistaminen" sivulla 103). • Paperipolku saattaa tarvita puhdistusta. Puhdista laitteesi sisäpuoli (katso "Laitteen puhdistaminen" sivulla 103). Jos näiden ohjeiden noudattaminen ei korjaa ongelmia, ota yhteyttä huoltoon.

Tulostuslaatuongelmat

Tila	Ehdotetut ratkaisut
Pystysuoria viivoja 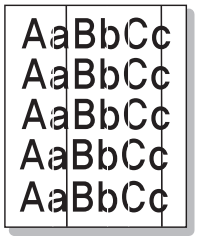 	Sivulla näkyy mustia pystysuoria raitoja: • Laitteen sisällä olevan värikasetin pinta (rumpuosa) on todennäköisesti naarmuuntunut. Poista väriainekasetti ja asenna sen tilalle uusi (katso "Väriainekasetin vaihtaminen" sivulla 92). Sivulla näkyy valkoisia pystysuoria raitoja: • Laitteen sisällä olevan laserskannausyksikön pinta saattaa olla likainen. Puhdista laitteesi sisäpuoli (katso "Laitteen puhdistaminen" sivulla 103). Jos näiden ohjeiden noudattaminen ei korjaa ongelmia, ota yhteyttä huoltoon.
Musta tai värillinen tausta 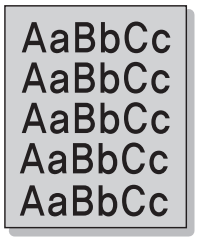 	Taustavarjostuksen määrä ei ole kelvollinen: • Käytä kevyempiä arkkeja. • Tarkista ympäristöolosuhteet: erittäin kuiva ympäristö tai suuri ilmankosteus (suhteellinen kosteus yli 80%) saattaa lisätä taustavarjostuksen määrää. • Poista vanha väriainekasetti ja asenna sen tilalle uusi (katso "Väriainekasetin vaihtaminen" sivulla 92). • Jaa väriaine perusteellisesti (katso "Väriaineen jakaminen tasaisesti" sivulla 90).
Väriainetahroja 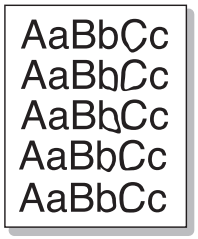 	• Puhdista laitteen sisäpuoli (katso "Laitteen puhdistaminen" sivulla 103). • Tarkista paperityyppi ja -laatu. • Poista väriainekasetti ja asenna sen tilalle uusi (katso "Väriainekasetin vaihtaminen" sivulla 92).

Tulostuslaatuongelmat

Tila	Ehdotetut ratkaisut
Toistuvia pystysuoria virheitä 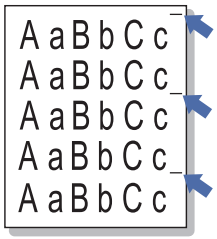	Sivun tulostetulle puolelle tulee toistuvasti merkkejä tasaisin välein: • Väriainekasetti saattaa olla vahingoittunut. Jos sinulla on edelleen sama ongelma, poista väriainekasetti ja asenna sen tilalle uusi (katso "Väriainekasetin vaihtaminen" sivulla 92). • Laitteen osissa saattaa olla väriainetta. Jos paperin kääntöpuolella on virheitä, vika korjaantuu todennäköisesti itsestään muutaman sivun tulostamisen jälkeen. • Kiinnitysyksikkö saattaa olla vioittunut. Ota yhteyttä huoltoon.
Taustatahroja 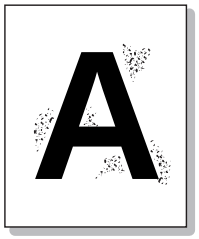	Taustatahrat aiheutuvat väriainehiukkasista, jotka ovat levinneet satunnaisesti tulostetulle sivulle. • Paperi voi olla liian kosteaa. Kokeile tulostusta eri paperierälle. Älä avaa paperipakkauksia, ennen kuin se on tarpeen, jotta paperi ei kerää liikaa kosteutta. • Jos taustatahroja ilmenee kirjekuoressa, muuta tulostusasettelua niin, että kääntöpuolella olevien saumojen kohdalle tulostaminen voidaan välttää. Saumoille tulostus saattaa aiheuttaa ongelmia. Tai valitse **Paksu Tulostusmääritykset**-ikkunasta (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 56). • Jos taustatahrat peittävät koko tulostetun sivun pinta-alueen, säädä tulostustarkkuutta ohjelmistosovelluksen kautta tai kohdassa **Tulostusmääritykset** (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 56). Varmista, että on valittu oikea paperityyppi. Esimerkki: Jos on valittu Paksumpi paperi, mutta käytössä onkin Normaali paperi, kopion laatuongelma saattaa aiheutua liikasyötöstä. • Jos käytät uutta väriainekasettia, jaa ensin väriaine (katso "Väriaineen jakaminen tasaisesti" sivulla 90).

Tulostuslaatuongelmat

Tila	Ehdotetut ratkaisut
Väriaine kerääntyy lihavoitujen merkkien tai kuvien ympärille 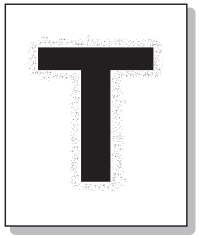	Väriaine ei ehkä kiinnity kunnolla tämän tyyppiseen paperiin. • Muuta tulostimen asetusta ja yritä uudelleen. Mene kohtaan **Tulostusmääritykset**, napsauta **Paperi**-välilehteä ja aseta paperityypiksi **Kierrätetty** (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 56). • Varmista, että on valittu oikea paperityyppi. Esimerkki: Jos on valittu Paksumpi paperi, mutta käytössä onkin Normaali paperi, kopion laatuongelma saattaa aiheutua liikasyötöstä.
Virheellisesti muotoiltuja merkkejä 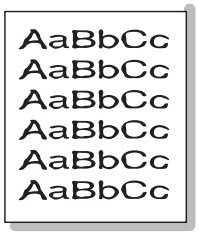	• Jos merkit ovat virheellisesti muotoiltuja ja kuva näyttää vääristyneeltä, paperi saattaa olla liian liukasta. Kokeile eri paperia.
Vinoja sivuja 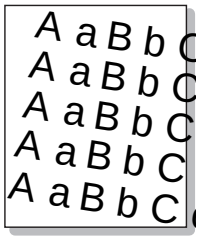	• Varmista, että paperi on lisätty oikein. • Tarkista paperityyppi ja -laatu. • Varmista, että paperinohjaimet eivät ole liian tiukasti tai löysästi paperipinoa vasten.

Tulostuslaatuongelmat

Tila	Ehdotetut ratkaisut
Käpristymistä tai aaltoilemista 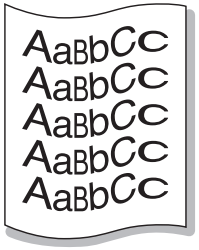	• Varmista, että paperi on lisätty oikein. • Tarkista paperityyppi ja -laatu. Sekä kuumuus että kosteus voivat aiheuttaa paperin käpristymistä. • Käännä kasetissa oleva paperipino toisinpäin. Kokeile myös paperin kääntämistä kasetissa 180 astetta.
Ryppyjä tai poimuja 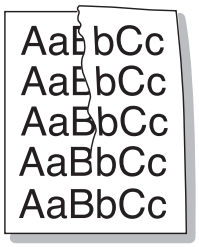	• Varmista, että paperi on lisätty oikein. • Tarkista paperityyppi ja -laatu. • Käännä kasetissa oleva paperipino toisinpäin. Kokeile myös paperin kääntämistä kasetissa 180 astetta.
Tulosteiden kääntöpuolet ovat likaisia 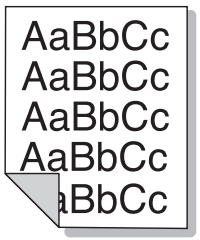	• Tarkista, vuotaako kasetista väriainetta. Puhdista laitteen sisäpuoli (katso "Laitteen puhdistaminen" sivulla 103).

Tulostuslaatuongelmat

Tila	Ehdotetut ratkaisut
Täysin yksivärisiä tai mustia sivuja 	• Väriainekasettia ei ehkä ole asennettu oikein. Poista kasetti ja aseta se uudelleen paikalleen. • Väriainekasetti saattaa olla viallinen. Poista väriainekasetti ja asenna sen tilalle uusi (katso "Väriainekasetin vaihtaminen" sivulla 92). • Laite saattaa tarvita korjausta. Ota yhteyttä huoltoon.
Väriainetta irtoaa 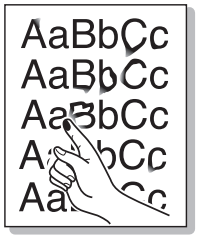	• Puhdista laitteen sisäpuoli (katso "Laitteen puhdistaminen" sivulla 103). • Tarkista paperin tyyppi, paksuus, ja laatu. • Poista väriainekasetti ja asenna sen jälkeen sen tilalle uusi (katso "Väriainekasetin vaihtaminen" sivulla 92). Jos ongelma jatkuu, laite saattaa tarvita korjausta. Ota yhteyttä huoltoon.
Aukot merkeissä 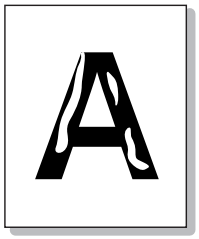	Tämä tarkoittaa sitä, että sellaisissa merkkien osissa, joiden pitäisi olla kokonaan mustia, on valkoisia alueita: • Saatat tulostaa paperin väärälle puolelle. Poista paperi ja käännä se. • Paperi ei ehkä täytä vaatimuksia.

Tulostuslaatuongelmat

Tila	Ehdotetut ratkaisut
Vaakasuoria raitoja 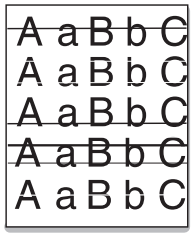 	Tulosteeseen tulee vaakasuoria mustia raitoja tai tahroja: • Väriainekasetti on saatettu asentaa virheellisesti. Poista kasetti ja aseta se uudelleen paikalleen. • Väriainekasetti saattaa olla viallinen. Poista väriainekasetti ja asenna sen tilalle uusi (katso "Väriainekasetin vaihtaminen" sivulla 92). Jos ongelma jatkuu, laite saattaa tarvita korjausta. Ota yhteyttä huoltoon.
Käpristyminen 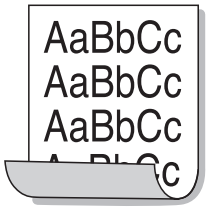 	Tulostettu paperi on käpristynyt, tai paperi ei syöty laitteeseen: • Käännä kasetissa oleva paperipino toisinpäin. Kokeile myös paperin kääntämistä kasetissa 180 astetta. • Muuta tulostimen paperiasetusta ja yritä uudelleen. Mene kohtaan **Tulostusmääritykset**, napsauta **Paperi**-välilehteä ja aseta tyypiksi **Ohut** (katso "Tulostusmääritykset-ikkunan avaaminen" sivulla 56).
• Muutamiin arkkeihin ilmaantuu toistuvasti tuntematon kuva • Väriainetta irtoaa • Esiintyy vaaleaa tulostusjälkeä tai likaa	Laitetta käytetään luultavasti 1 000 metrin korkeudessa tai sitä ylempänä. Korkeus voi vaikuttaa tulostuslaatuun, kuten väriaineen irtoamiseen tai kuvien vaaleuteen. Muuta laitteesi korkeusasetusta (katso "Korkeuden säätö" sivulla 253).

Kopiointiongelmat

Kunto	Ehdotetut ratkaisut
Kopiot ovat liian vaaleita tai tummia.	Säädä tummuutta kopiointiominaisuudessa vaalentaaksesi tai tummentaaksesi kopioiden taustoja (katso "Asetusten vaihtaminen kopiokohtaisesti" sivulla 61).
Kopioissa on tahroja, viivoja, merkkejä tai täpliä.	• Jos virheet ovat alkuperäisessä asiakirjassa, vaalenna kopioiden taustaa kohdassa Kopiointitoim. olevan Tummuus-asetuksen avulla. • Jos alkuperäisessä asiakirjassa ei ole virheitä, puhdista skannausyksikkö (katso "Skannausyksikön puhdistaminen" sivulla 107).
Kopioitu kuva on epäsymmetrinen.	• Varmista, että alkuperäinen asiakirja on kohdistettuna kohdistusohjaimeen. • Siirtorulla saattaa olla likainen. Puhdista laitteesi sisäpuoli (katso "Laitteen puhdistaminen" sivulla 103).
Tulostuu tyhjiä kopioita.	Varmista, että alkuperäinen asiakirja on asetettu skannerin lasitasolle kopioitava puoli alaspäin tai asiakirjojen syöttölaitteeseen kopioitava puoli ylöspäin. Jos näiden ohjeiden noudattaminen ei korjaa ongelmia, ota yhteyttä huoltoon.
Kuva pyyhkiytyy kopiosta helposti.	• Vaihda kasetissa olevat paperit uudesta paketista ottamiisi papereihin. • Jos ympäristö on kostea, älä jätä paperia laitteeseen pitkäksi aikaa.
Kopiopaperitukoksia tapahtuu usein.	• Leyhytä papereita ja käännä ne ympäri paperikasetissa. Vaihda kasetissa olevat paperit uusiin. Tarkista paperinohjaimet ja muuta niiden asentoa tarvittaessa. • Varmista, että paperin tyyppi ja paino ovat oikeat (katso "Tulostusmateriaalin tekniset tiedot" sivulla 136). • Varmista, ettei laitteeseen jää paperitukoksen poistamisen jälkeen paperia tai sen palasia.
Väriainekasetin väri riittää oletettua vähempään asiakirjamäärään ennen väriaineen loppumista.	• Alkuperäiset asiakirjat saattavat sisältää kuvia, täysvärisiä alueita tai paksuja viivoja. Alkuperäiset asiakirjat saattavat olla esimerkiksi lomakkeita, uutiskirjeitä, kirjoja tai muita asiakirjoja, joihin kuluu runsaasti väriainetta. • Skannerin kansi saattaa jäädä auki, kun kopioita tehdään. • Katkaise laitteesta virta ja kytke virta uudelleen.

Skannausongelmat

Kunto	Ehdotetut ratkaisut
Skanneri ei toimi.	• Varmista, että asetat skannattavan alkuperäisen asiakirjan skannerin lasitasolle skannauspuoli alaspäin tai asiakirjojen syöttölaitteeseen skannauspuoli ylöspäin (katso "Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen" sivulla 51). • Muisti ei välttämättä riitä skannattavan asiakirjan säilyttämiseen. Kokeile, toimiiko esiskannaus. Kokeile skannaustarkkuuden pienentämistä. • Tarkista, että laitteen tulostinkaapeli on liitetty oikein. • Varmista, ettei laitteen tulostinkaapeli ole viallinen. Vaihda tulostinkaapeli sellaiseen kaapeliin, jonka tiedät toimivan. Vaihda tulostinkaapeli tarvittaessa. • Varmista, että skannerin asetukset on tehty oikein. Tarkista skannausasetus haluamastasi sovelluksesta varmistaaksesi, että skannaustyö lähetetään oikeaan porttiin (esimerkiksi USB001-porttiin).
Laite skannaa erittäin hitaasti.	• Tarkista, tulostaako laite vastaanotettua tietoa. Skannaa tällöin asiakirja sen jälkeen, kun vastaanotettu tieto on tulostettu. • Kuvat skannautuvat tekstiä hitaammin. • Tiedonsiirtonopeus hidastuu skannaustilassa, koska skannatun kuvan analysoimiseen ja uudelleentuottamiseen tarvitaan runsaasti muistia. Määritä tietokone ECP-tulostintilaan BIOS-asetuksen avulla. Tämä nopeuttaa toimintaa. Lisätietoja BIOS-asetusten määrittämisestä on tietokoneen käyttöoppaassa.

Skannausongelmat

Kunto	Ehdotetut ratkaisut
Tietokoneen näyttöruudulle tulee viesti: • Laitetta ei voida asettaa tarvittavaan laitetilaan. • Toinen ohjelma käyttää porttia. • Portti ei ole käytössä. • Skanneri vastaanottaa tai tulostaa tietoja. Kun nykyinen työ on valmis, yritä uudelleen. • Kahva ei kelpaa. • Skannaus on epäonnistunut.	• Kopiointi- tai tulostustyö saattaa olla käynnissä. Yritä työtä uudelleen, kun edellinen työ on valmis. • Valittu portti on käytössä. Käynnistä tietokone uudelleen ja yritä uudelleen. • Tulostinkaapeli on ehkä liitetty virheellisesti, tai virta on ehkä katkaistu. • Skanneriohjainta ei ole asennettu tai käyttöjärjestelmää ei ole määritetty oikein. • Varmista, että laite on kytketty oikein ja että virta on kytketty. Käynnistä sitten tietokone uudelleen. • USB-kaapeli on ehkä liitetty virheellisesti, tai virta on ehkä katkaistu.

Faksausongelmat

Kunto	Ehdotetut ratkaisut
Laite ei toimi, näyttö on tyhjä tai painikkeet eivät toimi.	• Irrota virtajohto ja liitä se uudelleen. • Varmista, että pistorasiaan tulee virta. • Varmista, että virta on laitettu päälle.
Soittoääntä ei kuulu.	• Tarkasta, että puhelinlinja on yhdistetty oikein (katso "Näkymä takaa" sivulla 22). • Tarkista, että seinässä oleva puhelinpistoke toimii liittämällä toisen puhelimen.
Muistiin tallennettuihin numeroihin ei soiteta oikein.	Varmista, että numerot on tallennettu muistiin oikein. Tulosta osoitteisto sen tarkistamiseksi.
Alkuperäisen asiakirjan syöttö laitteeseen ei onnistu.	• Varmista, ettei paperi ole rypistynyt ja että se on asetettu oikein. Tarkista, että alkuperäinen asiakirja on oikean kokoinen, ei liian paksu tai ohut. • Varmista, että asiakirjojen syöttölaite on suljettu kunnolla. • Asiakirjojen syöttölaitteen kumisuojus on ehkä vaihdettava. Ota yhteyttä huoltoon (katso "Saatavissa olevat varaosat" sivulla 87).
Fakseja ei vastaanoteta automaattisesti.	• Vastaanottotilaksi täytyy määrittää faksi (katso "Vastaanottotilojen muuttaminen" sivulla 292). • Varmista, että kasetissa on paperia (katso "Tulostusmateriaalin tekniset tiedot" sivulla 136). • Tarkista, näkyykö näytössä virheviestejä. Jos näkyy, poista ongelma.
Laite ei lähetä faksia.	• Varmista, että alkuperäinen asiakirja on asetettu asiakirjojen syöttölaitteeseen tai skannerin lasitasolle. • Tarkista, pystyykö faksilaite, johon lähetät faksin, vastaanottamaan sen.
Saapuvassa faksissa on tyhjiä tiloja tai se on heikkolaatuinen.	• Faksilaite, joka lähettää sinulle faksin, saattaa olla viallinen. • Puhelinlinjan häiriöt saattavat aiheuttaa linjavirheitä. • Tarkista laitteesi toiminta ottamalla kopio. • Väriainekasetti on melkein saavuttanut arvioidun käyttöikänsä. Vaihda väriainekasetti (lisätietoja on kohdassa "Väriainekasetin vaihtaminen" sivulla 92).

Faksausongelmat

Kunto	Ehdotetut ratkaisut
Jotkin saapuvan faksin sanat ovat venyneet.	Faksin lähettävässä laitteessa oli tilapäinen asiakirjatukos.
Lähettämissäsi alkuperäisissä asiakirjoissa on viivoja.	Tarkasta skannausyksikkö tahrojen varalta ja puhdista se (katso "Skannausyksikön puhdistaminen" sivulla 107).
Laite valitsee numeron, mutta yhteys toiseen faksilaitteeseen epäonnistuu.	Vastaanottavan faksilaitteen virta saattaa olla katkaistuna, laitteessa ei ole paperia tai laite ei pysty vastaamaan saapuviin puheluihin. Pyydä vastaanottavan laitteen käyttäjää ratkaisemaan ongelma tahollaan.
Faksit eivät tallennu muistiin.	Muistia ei ehkä ole tarpeeksi faksin tallentamiseen. Jos näytössä näkyy viesti muistin vähäisestä tilasta, poista tarpeettomat faksit muistista ja yritä sen jälkeen tallentaa faksi uudelleen. Ota yhteyttä huoltoon.
Jokaisen sivun alaosaan tulee tyhjiä alueita, ja yläosaan tulee pieni tekstinauha.	Olet saattanut valita väärät paperiasetukset. Tarkista paperikoko ja -tyyppi uudelleen.

Käyttöjärjestelmän ongelmia

Yleiset Windows-ongelmat

Tila	Ehdotetut ratkaisut
Asennuksen aikana tulee sanoma siitä, että tiedosto on käytössä.	Sulje kaikki sovellukset. Poista käynnistysryhmästä kaikki ohjelmat ja käynnistä sitten Windows uudelleen. Asenna tulostinohjain uudelleen.
Näyttöön tulee yleisen suojausvirheen, OE-poikkeuksen, Spool 32:n tai virheellisen toiminnon virhesanomia.	Sulje kaikki sovellukset, käynnistä Windows uudelleen ja kokeile tulostusta uudelleen.
Näyttöön tulee tulostuksen epäonnistumisen tai tulostimen aikakatkaisuvirheen virhesanomia.	Näitä sanomia voi tulla näyttöön tulostuksen aikana. Odota, kunnes laite on lopettanut tulostuksen. Jos sanoma tulee näyttöön valmiustilassa tai tulostuksen päättymisen jälkeen, tarkista yhteys ja/tai se, onko ilmennyt jokin virhe.
Samsung Printer Experience -sovellusta ei näy, kun napsautat lisää asetuksia.	**Samsung Printer Experience** -sovellusta ei ole asennettu. Lataa sovellus Windows **Store(auppa)** ja asenna se.
Laitteen tietoja ei näytetä, kun napsautat laitetta kohdassa Laitteet ja tulostimet.	Napsauta **Tulostimen ominaisuudet**. Napsauta **Portit**-välilehteä. (**Ohjauspaneeli** > **Laitteet ja tulostimet** > Napsauta kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Tulostimen ominaisuudet**) Jos portti on asetettu tilaan Tiedosto tai LPT, valitse ne pois ja valitse TCP/IP, USB, tai WSD.

Käyttöjärjestelmän ongelmia

Lue lisätietoja Windows-virhesanomista tietokoneen mukana toimitetusta Microsoft Windows -käyttöoppaasta.

Yleisiä Mac-ongelmia

Tila	Ehdotetut ratkaisut
Laite ei tulosta PDF-tiedostoja oikein. Osa grafiikasta, tekstistä tai kuvista puuttuu.	PDF-tiedoston tulostaminen kuvana saattaa olla mahdollista. Ota Acrobat-tulostusvaihtoehdoista käyttöön **Tulosta kuvana**. PDF-tiedoston tulostaminen kuvana saattaa kestää tavallista kauemmin.
Jotkin kirjaimet eivät näy normaalisti kansilehden tulostuksessa.	Mac OS ei pysty luomaan fonttia kansilehden tulostuksen aikana. Englannin kielen mukaiset aakkoset ja numerot näkyvät normaalisti kansilehdellä.
Kun tulostetaan asiakirja Mac'issa Acrobat Reader 6.0 tai uudemmalla versiolla, värit tulostuvat virheellisesti.	Varmista, että laiteohjaimen tarkkuusasetus vastaa Acrobat Readerin asetusta.

Lisätietoja Mac-virhesanomista on tietokoneen mukana toimitetussa Mac-käyttöoppaassa.

Käyttöjärjestelmän ongelmia

Yleiset Linux-ongelmat

Tila	Ehdotetut ratkaisut
xsane- eikä simple-scan -sovellusta ei ole Linux -laitteessani.	Joihinkin Linux-jakeluihin ei oletuksena ehkä ole scan-sovellusta. Scan-ominaisuuksien käyttämiseksi asennaa yksi scan-sovelluksista käyttämällä O/S-toimittamaa latauskeskusta (esim. Ubuntu Software Center Ubuntu'lle, Install/Remove Software openSUSE'lle, Software Fedora'lle).
Skanneria ei löydy verkon kautta.	Joihinkin Linux-jakeluihin on otettu käyttöön voimakas palomuuri ja se voi estää asentajaamme avaamasta tarpeellista porttia verkkolaitteiden etsimiseksi. Sellaisessa tapauksessa avaa snmp-portti - 22161 manuaalisesti tai poista palomuuri tilapäisesti käytöstä laitetta käyttäessäsi.
Kun tulostetaan enemmän kuin yksi kopio, seuraava kopio ei tulostu.	Ongelma ilmenee Ubuntu 12.04:llä johtuen ongelmasta vakio-CUPS-suodattimessa 'pdftops'. Päivitä 'cups-suodattimet'-paketti versioon 1.0.18 ongelman korjaamiseksi ('pdftops' on osa 'cups-suodattimet'-pakettia).
Lajitteluvalinnan poistaminen Tulostuksen valintaikkunassa ei toimi.	Joillekin jakeluille GNOME-Tulostuksen valintaikkunassa on seikka, joka käsittelee lajitteluvalintaa. Ratkaisuna aseta lajitteluvalinnan oletusarvoksi **False** käyttämällä järjestelmän tulostusapuohjelmaa (suorita "system-config-printer" Terminal-ohjelmassa).
Tulostaminen toimii aina kaksipuolisesti.	Tämä kaksipuolisuusseikka oli Ubuntu 9.10 CUPS -paketissa. Päivitä CUPS-versio 1.4.1-5ubuntu2.2.:een
Tulostinta ei ole lisätty järjestelmän tulostuksen apuohjelman kautta.	Ongelma tapahtuu Debian 7.ssä johtuen viasta Debian 7:n 'system-config-printer' -paketissa (http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=662813 Debian-vianjäljitysjärjestelmässä). Käytä toista keinoa tulostimen lisäämiseen (CUPS WebUI esimerkiksi)
Paperin koko ja suuntaus on estetty Tulosta-valintaikkunassa tekstitiedostoja avattaessa.	Ongelma tapahtuu Fedora 19:ssa ja liittyy 'leafpad'-tekstieditoriin Fedora 19:ssa. Käytä muita tekstieditoreita kuten 'gedit'.

Käyttöjärjestelmän ongelmia

Lue lisätietoja Linux-virhesanomista tietokoneen mukana toimitetusta Linux-käyttöoppaasta.

Yleiset PostScript-ongelmat

Seuraavat tilanteet liittyvät PostScript-kieleen. Niitä voi ilmetä, kun käytössä on useita tulostinkieliä.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
PostScript-tiedostoa ei voi tulostaa	PostScript-ohjainta ei välttämättä ole asennettu oikein.	• Asenna PostScript-ohjain (katso "Ohjelmiston asennus" sivulla 163). • Tulosta määrityssivu ja varmista, että PostScript-versio on käytettävissä tulostusta varten. • Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltoon.
Rajan tarkistusvirhe -raportti tulostuu	Tulostustyö on liian monimutkainen.	Saatat joutua vähentämään sivun monimutkaisuutta tai asentamaan lisää muistia.
PostScript-virhesivu tulostuu	Tulostustyö ei ehkä ole PostScript-työ.	Varmista, että tulostustyö on PostScript-työ. Tarkista, odottiko sovellus asetus- tai PostScript-otsikkotiedoston lähettämistä laitteeseen.
Lisäkasetti ei ole valittuna ohjaimessa	Tulostinohjainta ei ole määritetty tunnistamaan lisäpaperikasettia.	Avaa ohjaimen ominaisuudet, valitse **Laiteasetukset**-välilehti ja määritä kasettiasetus (katso "Asetus Laiteasetukset" sivulla 97).
Kun tulostetaan asiakirja Mac'issa Acrobat Reader 6.0 tai uudemmalla versiolla, värit tulostuvat virheellisesti.	Tulostinohjaimen tarkkuusasetus ei välttämättä vastaa Acrobat Readerin asetusta.	Varmista, että tulostinohjaimen tarkkuusasetus vastaa Acrobat Readerin asetusta.

Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
ANGOLA	91-726-7864	www.samsung.com/support
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com/support
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
BANGLADESH	09612300300 – non toll free	www.samsung.com/in/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com/cl/support
BOSNIA	051 133 1999	www.samsung.com/support
BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com/support
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
BULGARIA	07001 33 11 ,sharing cost	www.samsung.com/bg/support
BURUNDI	200	www.samsung.com/support

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support(English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 02-24828200	www.samsung.com/cl/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
COLOMBIA	Bogotá 600 12 72Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	www.samsung.com/co/support
COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline,toll free	www.samsung.com/gr/support
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
DRC	499999	www.samsung.com/support
ECUADOR	1-800-10-72670 1-800-SAMSUNG (72-6786)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support(English)

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/eg/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
GEORGIA	8-800-555-555	www.samsung.com/support
GHANA	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com/africa_en/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
HONDURAS	800-2791-9267 800-2791-9111	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786)0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)[HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com/it/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp/support
JORDAN	800-22273 06 5777444	www.samsung.com/levant/support (English)
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799,VIP care 7700))	www.samsung.com/support
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MACEDONIA	023 207 777	
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx/support
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support
MONGOLIA	7-800-555-55-55	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa/support
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	www.samsung.com/support
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com/support
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com/nl/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz/support
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin/support(Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no/support
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
PANAMA	800-7267 800-0101	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
PARAGUAY	009-800-542-0001	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
PERU	0-800-777-08 Desde celulares por favor llamar al número 336 8686	www.samsung.com/pe/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT]1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **[HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33***(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
RWANDA	9999	www.samsung.com/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864)TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)/
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/africa_fr/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg/support
SLOVENIA	080 697 267090 726 786	www.samsung.com/rs/si
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/support
SPAIN	0034902172678[HHP] 0034902167267	www.samsung.com/es/support
SUDAN	1969	www.samsung.com/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/es/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/levant/support (English)
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
TANZANIA	0685 88 99 00	www.samsung.com/support
THAILAND	0-2689-3232,1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
U.S.A **-Consummer Electonics**	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
U.S.A (Mobile Phones)	1-800-SAMSUNG (72-6786) [HHP] 1-888-987-HELP(4357)	www.samsung.com/us/support
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
URUGUAY	000- 405-437-33	www.samsung.com/latin/support(Spanish) www.samsung.com/latin_en/support(English)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ve/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
ZAMBIA	0211 350370	www.samsung.com/support

Sanasto

Seuraava sanasto auttaa sinua tutustumaan tuotteeseen. Sen avulla ymmärrät tulostuksessa yleisesti käytettävät ja tässä oppaassa mainitut termit.

802.11

802.11 on langattoman paikallisverkkoyhteyden (WLAN) standardi, jonka IEEE:n LAN/MAN-standardikomitea (IEEE 802) on luonut.

802.11b/g/n

802.11b/g/n voi jakaa saman laitteiston ja käyttää 2,4 GHz:n kaistaa. 802.11b tukee enintään kaistanleveyttä, joka on 11 megabittiä/sekunti; 802.11n:llä suurin tuettu kaistanleveys on 150 megabittiä/sekunti. 802.11b/g/n-laitteet voivat joskus kärsiä mikroaaltouunien, langattomien puhelimien ja Bluetooth-laitteiden aiheuttamista häiriöistä.

Liitäntäpiste

Liitäntäpiste tai langaton liitäntäpiste (AP tai WAP) on laite, joka yhdistää langattomat tietoliikennelaitteet yhteen langattomien lähiverkkojen (WLAN) alueilla ja toimii WLAN-radiosignaalien päälähetin-vastaanottimena.

ADF

Automaattinen asiakirjojen syöttölaite (ADF) on skannausyksikkö, joka syöttää alkuperäisen paperiarkin automaattisesti niin, että laite voi skannata osan paperista heti.

AppleTalk

AppleTalk on Apple, Inc:n kehittämä protokollapaketti tietokoneiden verkkokäyttöä varten. Se sisältyi alkuperäiseen Mac'iin (1984) ja nyt Apple on siirtymässä TCP/IP-verkkokäyttöön.

Bittisyvyys

Tietokoneiden grafiikkatermi, joka kuvaa niiden bittien määrän, joita käytetään bittikarttakuvan yksittäisen kuvapisteen värin ilmaisemiseen. Mitä suurempi värisyvyys on, sitä laajempi valikoima eri värejä on käytettävissä. Kun bittien määrä kasvaa, mahdollisten värien määrästä tulee epäkäytännöllisen suuri värikarttaa varten. Yksibittistä väriä kutsutaan yleensä mustavalkoiseksi.

BMP

Bittikarttagrafiikkamuoto, jota käyttää sisäisesti Microsoft Windowsin grafiikka-alijärjestelmä (GDI) ja jota käytetään yleisesti kyseisen ympäristön yksinkertaisena grafiikkatiedostona.

Sanasto

BOOTP

Bootstrap Protocol. Verkkoprotokolla, jonka avulla verkon asiakaskone saa IP-osoitteensa automaattisesti. Tavallisesti tämä tehdään tietokoneiden tai niissä käytettävien käyttöjärjestelmien käynnistysprosessin aikana. BOOTP-palvelimet määrittävät IP-osoitteen kullekin asiakkaalle osoitevarannosta. BOOTP antaa ”levyttömien työasemien” hakea IP-osoitteen ennen minkään kehittyneen käyttöjärjestelmän lataamista.

CCD

CCD (Charge Coupled Device) on laitteisto, joka mahdollistaa skannaustyön suorittamisen. CCD-lukitusmekanismia käytetään myös pitämään CCD-moduuli paikallaan niin, ettei laitteen siirtämisestä aiheudu vahinkoa.

Lajittelu

Lajittelussa useita kopioita sisältävä työ tulostetaan erissä. Kun lajittelu on valittuna, laite tulostaa koko erän ennen lisäkopioiden tulostamista.

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli on litteä ja yleensä pystysuuntainen taso, jossa ohjaus- tai tarkkailutoiminnot näkyvät. Ohjauspaneeli on yleensä laitteen etuosassa.

Peitto

Tulostustermi, jonka avulla mitataan väriaineen käyttöä tulostettaessa. Esimerkiksi viiden prosentin peitto tarkoittaa, että A4-kokoisesta paperista noin 5 % on tekstiä tai kuvia. Jos paperilla tai alkuperäisessä lähteessä on paljon tekstiä tai yksityiskohtaisia kuvia, peitto on suurempi, jolloin väriainettakin käytetään todellisen peiton verran.

CSV

Pilkuin erotetut arvot (CSV). CSV on tiedostomuoto, jota käytetään tietojen vaihtamiseen eri sovellusten välillä. Tästä Microsoft Excelissä käytettävästä tiedostomuodosta on tullut alan tosiasiallinen standardi jopa muissa kuin Microsoftin ympäristöissä.

DADF

DADF (Duplex Automatic Document Feeder) on skannausyksikkö, joka automaattisesti syöttää ja kääntää ympäri alkuperäisen paperiarkin niin, että laite voi skannata arkin molemmat puolet.

Oletus

Arvo tai asetus, joka on käytössä, kun tulostin otetaan pakkauksestaan, nollataan tai alustetaan.

Sanasto

DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) on asiakas-palvelinverkkoprotokolla. DHCP-palvelin antaa käyttöön kokoonpanoparametrit, joita DHCP-asiakaskone tavallisesti pyytää voidakseen osallistua IP-verkkoon. DHCP tarjoaa myös mekanismin määrittää IP-osoitteita asiakasisännille.

DIMM

DIMM (Dual Inline Memory Module) on pieni piirilevy, joka sisältää muistia. DIMM tallentaa kaikki laitteen tiedot, kuten tulostustiedot ja vastaanotettujen faksien tiedot.

DLNA

DLNA on lyhenne sanoista Digital Living Network Alliance. Se on standardi, jonka avulla kotiverkon laitteet voivat jakaa tietoa keskenään verkossa.

DNS

DNS (Domain Name Server) on järjestelmä, joka tallentaa toimialueen nimiin liittyvät tiedot hajautettuun tietokantaan verkoissa, kuten Internetissä.

Matriisitulostin

Matriisitulostin on tietokonetulostintyyppi, jossa tulostuspää liikkuu sivulla edestakaisin ja tulostaa iskemällä mustenauhaa paperia vasten kirjoituskonemaisesti.

DPI

DPI (Dots Per Inch)eli pistettä tuumaa kohden on skannauksessa ja tulostuksessa käytettävän tarkkuuden mittayksikkö. Yleensä mitä suurempi DPI on, sitä suurempi on myös tarkkuus, tarkemmat yksityiskohdat kuvassa ja suurempi tiedostokoko.

DRPD

Lyhenne sanoista eritellyn soittomallin havainnointi. Distinctive Ring on puhelinyritysten palvelu, jonka avulla käyttäjä voi käyttää yksittäistä puhelinlinjaa useisiin eri puhelinnumeroihin.

Kaksipuolisuus

Mekanismi, joka kääntää paperiarkin automaattisesti toisin päin. Tällöin laite voi tulostaa (tai skannata) arkin molemmille puolille. Kaksipuolisuustoiminnolla varustetulla tulostimella voidaan tulostaa arkin molemmille puolille yhdellä tulostuskerralla.

Sanasto

Käyttömäärä

Käyttömäärällä tarkoitetaan sivumäärää, joka ei vaikuta tulostimen suorituskykyyn kuukauteen. Yleensä tulostimen elinkaarta mitataan vuodessa tulostetuilla sivuilla. Elinkaarella tarkoitetaan tulostimen keskimääräistä tulostuskapasiteettia – tavallisesti takuuaikana. Jos käyttömäärä on esimerkiksi 48 000 sivua kuukaudessa ja työpäiviä on 20, tulostimen yläkäyttöraja on 2 400 sivua päivässä.

ECM

ECM (Error Correction Mode) eli virheenkorjaustila on valinnainen lähetystila, joka sisältyy Class 1 -faksilaitteisiin tai -faksimodeemeihin. Se tunnistaa ja korjaa faksilähetysprosessissa joskus puhelinlinjan häiriöistä aiheutuvat virheet.

Emulointi

Emulointi on tekniikka, jossa laite saa samat tulokset kuin toinen laite.

Emulaattori toistaa järjestelmän toiminnot eri järjestelmässä siten, että toinen järjestelmä toimii ensimmäisen järjestelmän tavoin. Emulointi keskittyy ulkoisen toiminnan tarkkaan toistamiseen toisin kuin simulointi, joka keskittyy usein simuloitavan järjestelmän sisäisen tilan abstraktiin malliin.

Ethernet

Ethernet on kehyspohjainen verkkotekniikka lähiverkkoja (LAN) varten. Se määrittää fyysisen kerroksen kytkennät ja signaalien lähettämisen sekä kehysformaatit ja protokollat OSI-mallin monipalvelujärjestelmäliittymän ohjaukselle (MAC) ja tietoyhteyskerrokselle. Ethernet on standardoitu yleensä IEEE 802.3 -standardiksi. Se on ollut yleisimmin käytettävä lähiverkkotekniikka aina 1990-luvulta lähtien.

EtherTalk

Apple Computerin kehittämä protokollapaketti tietokoneiden verkkokäyttöä varten. Se sisältyi alkuperäiseen Mac'iin (1984) ja nyt Apple on siirtymässä TCP/IP-verkkokäyttöön.

FDI

FDI (Foreign Device Interface) on laitteen sisälle asennettava kortti, jonka avulla voidaan käyttää jotakin kolmannen osapuolen laitetta, kuten kolikoilla toimivaa laitetta tai kortinlukijaa. Kyseiset laitteet mahdollistavat maksullisen tulostuksen laitteella.

FTP

FTP-tiedostonsiirtoprotokolla on yleisesti käytetty protokolla tiedostojen vaihtamiseen missä tahansa TCP/IP-protokollaa tukevassa verkossa, kuten Internetissä tai intranetissä.

Sanasto

Kiinnitysyksikkö

Lasertulostimen osa, joka sulattaa väriaineen tulostusmateriaaliin. Se koostuu kuumennusrullasta ja lisärullasta. Sen jälkeen, kun väriaine on siirtynyt paperille, kiinnitysyksikkö varmistaa kuumuuden ja paineen avulla, että väriaine kiinnittyy paperiin pysyvästi. Tämän takia paperi on lämmin tullessaan ulos lasertulostimesta.

Yhdyskäytävä

Yhteys tietokoneverkkojen välillä tai tietokoneverkon ja puhelinlinjan välillä. Se on myös hyvin suosittu, sillä se on tietokone tai verkko, joka mahdollistaa toisen tietokoneen tai verkon käytön.

Harmaasävy

Harmaan eri sävyt, joita käytetään kuvan tummissa ja vaaleissa kohdissa, kun värikuva muunnetaan harmaasävyksi. Harmaan eri sävyjä käytetään kuvaamaan värikuvan eri värejä.

Rasteri

Kuvatyyppi, jossa harmaasävyt simuloidaan vaihtelemalla pisteiden määrää. Erittäin voimakkaan värisillä alueilla on paljon pisteitä, ja vaaleammilla alueilla on vähemmän pisteitä.

Massamuistilaite

Massamuistilaite, jota kutsutaan yleisesti kiintolevyasemaksi tai kiintolevyksi, on pysyväismuistia käyttävä tallennuslaite, joka säilyttää digitaalisesti koodatut tiedot nopeasti pyörivien magneettisia pintoja sisältävien kiekkojen avulla.

IEEE

Institute of IEEE (Electrical and Electronics Engineers) on kansainvälinen yleishyödyllinen ammattimainen organisaatio, jonka tavoitteena on tukea sähköön liittyvän tekniikan kehittämistä.

IEEE 1284

1284-rinnakkaisporttistandardin kehittäjä on IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). ”1284-B”-termi viittaa tiettyyn liitintyyppiin, joka on lisälaitteeseen (kuten tulostimeen) liitettävän rinnakkaiskaapelin päässä.

Intranet

Yksityinen verkko, joka käyttää Internet-protokollia, verkkoyhteyksiä ja mahdollisesti yleistä puhelinverkkojärjestelmää, joiden avulla organisaatio jakaa turvallisesti osan tiedoistaan ja toiminnoistaan työntekijöidensä kanssa. Joskus tällä termillä tarkoitetaan vain kaikkein näkyvintä palvelua eli sisäistä Web-sivustoa.

Sanasto

IP-osoite

IP-osoite (Internet Protocol -osoite) on yksilöllinen numerosarja, jonka avulla laitteet tunnistavat toisensa ja vaihtavat tietoja toistensa kanssa IP-standardia hyödyntävässä verkossa.

IPM

Kuvaa minuutissa (IPM) on tapa mitata tulostimen nopeutta. Kuvaa minuutissa -nopeus ilmaisee, kuinka monta yksipuolista arkkia tulostin pystyy saamaan valmiiksi minuutissa.

IPP

Internet-tulostusprotokolla (IPP) määrittää vakioprotokollan tulostamiselle sekä tulostustöiden, tulostusmateriaalin koon, tarkkuuden ja muiden kohteiden hallintaa varten. IPP-protokollaa voidaan käyttää paikallisesti tai Internetin välityksellä sadoille tulostimille. Se myös tukee käytönhallintaa, todennusta ja salausta, mikä tekee siitä aiempia ratkaisuja tehokkaamman ja turvallisemman tulostusratkaisun.

IPX/SPX

IPX/SPX tulee sanoista Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange. Se on Novell NetWare -käyttöjärjestelmien käyttämä verkkoprotokolla. Sekä IPX että SPX tarjoavat TCP/IP:n kaltaisia yhteyspalveluita. IPX-protokolla on IP-protokollan kaltainen ja SPX-protokolla puolestaan TCP-protokollan kaltainen. IPX/SPX suunniteltiin pääasiassa lähiverkkoja varten, ja se on erittäin tehokas protokolla kyseiseen tarkoitukseen (sen suorituskyky on lähiverkossa yleensä parempi kuin TCP/IP:n).

ISO

ISO (International Organization for Standardization) on kansainvälinen standardointiorganisaatio, joka koostuu kansallisten standardointiorganisaatioiden edustajista. ISO tuottaa maailmanlaajuisia teollisia ja kaupallisia standardeja.

ITU-T

International Telecommunication Union on kansainvälinen organisaatio, joka on muodostettu kansainvälisten radio- ja puhelintietoliikenteiden standardointia ja säätelyä varten. Sen päätehtäviä ovat radioliikenteeseen liittyvien asioiden standardointi ja määritys sekä eri maiden välisten, kansainväliset puhelut sallivien sopimusten organisoiminen. ITU-T:n merkintä -T ilmaisee puhelintietoliikennettä.

Sanasto

ITU-T No. 1 chart -kaavio

Standardoitu ITU-T:n julkaisema testikaavio asiakirjafaksilähetyksiä varten.

JBIG

JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) on kuvanpakkausstandardi, jossa tarkkuus tai laatu ei heikkene. Se suunniteltiin binaarikuvien pakkaamiseen erityisesti faksikäyttöä varten, mutta sitä voidaan käyttää myös muille kuville.

JPEG

JPEG (Joint Photographic Experts Group) on yleisimmin käytetty vakiomenetelmä valokuvamaisten kuvien hävikilliseen pakkaukseen. Se on World Wide Webissä käytetty valokuvien tallennus- ja siirtomuoto.

LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) on verkkoprotokolla TCP/IP:tä käyttävien hakemistopalveluiden kyselyiden ja muokkausten tekemiseen.

LED

LED-merkkivalo (valodiodi) on puolijohdekomponentti, joka ilmoittaa laitteen tilan.

MAC-osoite

MAC-osoite (monipalvelujärjestelmäliittymän ohjaus) on verkkosovittimeen liittyvä yksilöllinen tunnus. MAC-osoite on yksilöllinen 48-bittinen tunnus, joka on yleensä kirjoitettu pareiksi ryhmiteltyinä kahtenatoista heksadesimaalimerkkinä (esimerkiksi 00-00-0c-34-11-4e). Verkkokortin valmistaja on yleensä koodannut tämän osoitteen pysyvästi verkkokorttiin, ja sitä käytetään apuna reitittimille, jotka yrittävät paikantaa laitteita suurissa verkoissa.

MFP

(MFP) Multi Function Peripheral eli monitoimilaite on toimistolaite, joka sisältää yhdessä fyysisessä kokonaisuudessa esimerkiksi tulostin-, kopiokone-, faksi- ja skanneritoiminnot.

MH

MH (Modified Huffman) on pakkausmenetelmä, jolla vähennetään niiden tietojen määrää, jotka on lähetettävä faksilaitteiden välillä ITU-T T.4:n suositteleman kuvan siirtämiseksi. MH on koodikirjapohjainen ajopituuden koodauskaavio, joka tiivistää tehokkaasti tyhjän tilan. Koska useimmat faksit koostuvat enimmäkseen tyhjästä tilasta, tämä pienentää useimpien faksien lähetysaikaa.

MMR

MMR (Modified Modified READ) on ITU-T T.6:n suosittelema pakkausmenetelmä.

Modeemi

Modeemi on laite, joka moduloi äänen digitaalisten tietojen koodaamista varten ja myös poistaa kyseisen moduloinnin siirrettyjen tietojen koodauksen poistamista varten.

MR

MR (Modified Read) on ITU-T T.4:n suosittelema pakkausmenetelmä. MR koodaa ensimmäisen skannatun rivin käyttämällä MH-pakkausmenetelmää. Seuraavaa riviä verrataan ensimmäiseen ja erot määritetään, minkä jälkeen erot koodataan ja lähetetään.

NetWare

Novell, Inc:n kehittämä verkkokäyttöjärjestelmä. Siinä käytettiin aluksi yhteistyömoniajoa eri palveluiden suorittamiseen tietokoneessa, ja verkkoprotokollat perustuivat tyypilliseen Xerox XNS -pinoon. Nykyään NetWare tukee TCP/IP:tä sekä IPX/SPX:ää.

OPC

OPC (orgaaninen valojohde) on mekanismi, joka tekee tulosteesta näennäiskuvan lasertulostimen lasersäteen avulla. OPC-rumpu on yleensä vihreä tai harmaa ja sylinterinmuotoinen.

Kuvayksikkö, joka sisältää rummun, kuluu hitaasti joutuessaan kosketuksiin väriainekasetin harjan, puhdistusmekanismin ja paperin kanssa tulostinta käytettäessä, joten se tulee vaihtaa säännöllisesti.

Alkuperäiset

Alkuperäiset ovat esimerkki kohteesta, kuten asiakirjasta, valokuvasta tai tekstistä, joka kopioidaan, toisinnetaan tai käännetään tuottamaan muita kohteita mutta jota ei itseään ole kopioitu tai johdettu jostakin muusta.

OSI

OSI (Open Systems Interconnection) on ISO (International Organization for Standardization) -järjestön kehittämä tietoliikennemalli. OSI tarjoaa standardoidun ja modulaarisen lähestymistavan verkkosuunnitteluun; OSI jakaa vaaditun joukon monimutkaisia funktioita hallittaviksi, itsenäisiksi ja toiminnallisiksi kerroksiksi. Kerrokset ovat ylhäältä alas katsottuna sovellus, esitys, istunto, siirto, verkko, tietoyhteys ja fyysinen.

Sanasto

PABX

PABX (automaattinen tilaajavaihde) on yksityisessä yrityksessä käytössä oleva automaattinen puhelinvaihdejärjestelmä.

PCL

PCL (tulostimen komentokieli) on HP:n tulostinprotokollaksi kehittämä Page Description Language (PDL) -kieli, josta on tullut alan standardi. Alun perin varhaisia mustesuihkutulostimia varten kehitetty PCL on julkaistu eri tasoisina lämpö-, matriisi- ja lasertulostimia varten.

PDF

PDF (Portable Document Format) on Adobe Systemsin kehittämä tiedostomuoto kaksiulotteisille asiakirjoille. PDF on laitteistosta ja tarkkuudesta riippumaton tiedostomuoto.

PostScript

PS (PostScript) on sivun kuvauskieli ja ohjelmointikieli, jota käytetään pääasiassa sähköisissä ja tietokoneavusteisissa julkaisujärjestelmissä. PS-kieltä käytettäessä ajetaan käännösohjelma, joka luo kuvan.

Tulostinohjain

Tulostinohjain on ohjelma, jota käytetään komentojen lähettämiseen ja tietojen siirtämiseen tietokoneesta tulostimeen.

Tulostusmateriaali

Tulostusmateriaalit ovat materiaaleja, kuten paperi, kirjekuoret, tarrat ja kalvot, joita tulostimessa, skannerissa, faksissa tai kopiokoneessa käytetään.

PPM

Tarkoittaa sivua minuutissa (PPM). Sillä mitataan, miten nopeasti tulostin toimii. Se tarkoittaa sitä, kuinka monta sivua tulostin saa valmiiksi yhdessä minuutissa.

PRN-tiedosto

PRN-tiedosto on laiteohjaimen liitäntä, jonka avulla ohjelmisto vaihtaa tietoja laiteohjaimen kanssa tekemällä useita tehtäviä helpottavia järjestelmäkutsuja.

Protokolla

Käytäntö tai standardi, joka mahdollistaa yhteyden, tietoyhteyden ja tiedonsiirron kahden tietojenkäsittelyn päätepisteen välillä tai ohjaa sitä.

PS

Katso PostScript.

Sanasto

PSTN

PSTN (yleinen valintainen puhelinverkko) on maailman julkisten puhelinverkkojen verkko, joka reititetään yleensä vaihteen kautta.

RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) on etäkäyttäjien todennukseen ja kirjaamiseen tarkoitettu protokolla. RADIUS mahdollistaa todennustietojen – kuten käyttäjätunnusten ja salasanojen – keskitetyn hallinnan AAA-menetelmällä (todennus, valtuutus ja kirjaus) verkkoyhteyksien hallinnointia varten.

Tarkkuus

Tarkkuus tarkoittaa kuvan terävyyttä, joka mitataan pisteinä tuumaa kohden (DPI). Mitä suurempi dpi-arvo on, sitä parempi on myös tarkkuus.

SMB

SMB (Server Message Block) on verkkoprotokolla, jota käytetään pääosin tiedostojen, tulostinten, sarjaporttien ja sekalaisen tiedonsiirron jakamiseen verkon solmujen välillä. Se tarjoaa myös todennetun prosessienvälisen tietoliikennemekanismin.

SMTP

SMTP-yhteyskäytäntö (Simple Mail Transfer Protocol) on Internet-sähköpostinvälityksen standardi. SMTP on suhteellisen yksinkertainen tekstipohjainen protokolla, jossa määritetään vähintään yksi viestin vastaanottaja, minkä jälkeen viestin teksti siirretään. Se on asiakas-palvelinprotokolla, jossa asiakas lähettää sähköpostiviestin palvelimeen.

SSID

SSID (Service Set Identifier) on langattoman lähiverkon (WLAN) nimi. Kaikki WLAN-verkon langattomat laitteet käyttävät samaa SSID-tunnusta viestiessään keskenään. SSID-tunnuksissa erotellaan isot ja pienet kirjaimet, ja niiden enimmäispituus on 32 merkkiä.

Aliverkon peite

Aliverkon peitettä käytetään yhdessä verkko-osoitteen kanssa määrittämään, mikä osa osoitetta on verkko-osoite ja mikä osa on isäntäosoite.

TCP/IP

TCP (Transmission Control Protocol) ja IP (Internet Protocol) muodostavat tietoliikenneprotokollajoukon, joka toteuttaa protokollapinon, jossa Internet ja useimmat kaupalliset verkot toimivat.

Sanasto

TCR

TCR (Transmission Confirmation Report) tarkoittaa lähetyksen vahvistusraporttia ja sisältää kunkin lähetyksen tiedot, kuten työn tilan, lähetyksen tuloksen ja lähetettyjen sivujen määrän. Tämä raportti voidaan määrittää tulostumaan kunkin työn jälkeen tai vain epäonnistuneiden lähetysten jälkeen.

TIFF

TIFF (Tagged Image File Format) on vaihtelevaa tarkkuutta käyttävä bittikarttakuvamuoto. TIFF kuvaa tavallisesti skannerista tulevat kuvatiedot. TIFF-kuvat pystyvät käyttämään tiedostoon sisältyvän kuvan ominaisuudet määrittäviä tunnisteita eli avainsanoja. Tätä joustavaa ja ympäristöstä riippumatonta muotoa voidaan käyttää kuville, jotka ovat peräisin eri kuvankäsittelysovelluksista.

Väriainekasetti

Eräänlainen väriainetta sisältävä pullo laitteen, kuten tulostimen, sisällä. Väriaine on jauhetta, jota käytetään lasertulostimissa ja kopiokoneissa ja joka tuottaa tekstin sekä kuvat paperitulosteeseen. Kiinnitysyksikön tuottama kuumuus/paine kuumentavat väriaineen, jolloin se sulaa ja kiinnittyy paperin kuituihin..

TWAIN

TWAIN on skannereita ja ohjelmistoja koskeva standardi. Käytettäessä TWAIN-yhteensopivaa skanneria TWAIN-yhteensopivan ohjelman kanssa skannaus voidaan käynnistää sovelluksesta. Se on Microsoft Windows- ja Apple Mac -käyttöjärjestelmissä käytettävä kuvankaappauksen sovellusliittymä.

UNC-polku

UNC (Uniform Naming Convention) eli yhdenmuotoinen nimeämiskäytäntö on vakiotapa käyttää jaettuja verkkoresursseja Windows NT:ssä ja muissa Microsoft-tuotteissa. UNC-polun muoto on seuraavanlainen: \\<palvelimen_nimi>\<jaetun_resurssin_nimi>\<lisähakemisto>

URL

URL (Uniform Resource Locator) on Internetissä olevien tiedostojen ja resurssien yleinen osoite. Osoitteen ensimmäinen osa kertoo, mitä protokollaa tulee käyttää, ja toinen osa määrittää IP-osoitteen tai sen toimialuenimen, jolla resurssi sijaitsee.

Sanasto

USB

USB (Universal Serial Bus) on liitäntästandardi, jonka on kehittänyt USB Implementers Forum, Inc. Sen avulla liitetään toisiinsa tietokoneita ja lisälaitteita. USB on suunniteltu liittämään tietokoneen yksittäinen USB-portti samanaikaisesti useaan lisälaitteeseen, joten se eroaa tässä suhteessa rinnakkaisportista.

Vesileima

Vesileima on paperissa oleva tunnistettava kuva tai kuvio, joka näkyy vaaleampana valossa tarkasteltuna. Vesileimat keksittiin Italian Bolognassa vuonna 1282. Niiden avulla paperinvalmistajat ovat merkinneet tuotteensa, ja lisäksi niitä on käytetty postimerkeissä, seteleissä ja muissa virallisissa asiakirjoissa väärentämisen vaikeuttamiseksi.

WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) on tietoturvaprotokolla, joka on määritelty IEEE 802.11 -standardissa ja joka tarjoaa samantasoinen suojauksen kuin langallisessa lähiverkossa. WEP suojaa tiedot salaamalla ne radiotaajuisina siten, että tiedot suojataan samalla, kun niitä lähetetään pisteestä toiseen.

WIA

WIA (Windows Imaging Architecture) on kuvankäsittelyarkkitehtuuri, joka sisältyi alun perin Windows Me:hen ja Windows XP:hen. Skannaus voidaan käynnistää näissä käyttöjärjestelmissä, kun käytössä on WIA-yhteensopiva skanneri.

WPA

WPA (Wi-Fi Protected Access) on järjestelmäluokka, joka suojaa langattomia (Wi-Fi) tietokoneverkkoja ja joka luotiin parantamaan suojauksen tasoa WEP-suojaukseen verrattuna.

WPA-PSK

WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) on WPA:n erityistila, joka on tarkoitettu sekä pienyritys- tai kotikäyttäjille. Jaettu avain eli salasana määritetään langattomalle liitäntäpisteelle (WAP) ja mille tahansa langattomalle kannettavalle tai työpöytälaitteelle. WPA-PSK luo yksilöllisen avaimen jokaiselle langattoman työaseman ja siihen liittyvän langattoman liitäntäpisteen väliselle istunnolle. Tämä tehostaa suojausta.

WPS

WPS (Wi-FI Protected Setup) on langattoman kotiverkon perustamisen standardi. Jos langaton liitäntäpiste tukee WPS-toimintoa, voit määrittää langattoman verkkoyhteyden helposti ilman tietokonetta.

XPS

XPS (XML Paper Specification) on Page Description Language (PDL) -kielen määritelmä ja uusi asiakirjamuoto, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia Microsoftin kehittämille siirrettäville asiakirjamuodoille ja sähköisille asiakirjamuodoille. Se on XML-pohjainen määritelmä, joka perustuu uuteen tulostuspolkuun ja vektoripohjaiseen, laitteesta riippumattomaan asiakirjamuotoon.

Hakemisto

A

AirPrint 46
alkuperäisen asiakirjan tyypin valmistelu 27
alkuperäisten asiakirjojen lataaminen 27
AnyWeb Print 5
asiakirjakansio 33
  yleiset asetukset 33
asiakirjan tulostaminen
  Linux 26
  Mac 24
  UNIX 27

E

easy document creator 11
  muunnos sähköiseksi kirjaksi 11
Eco 31
Erityisominaisuudet 1
esitystapa 11

F

faksaaminen
  faksaamisen valmisteleminen 43
  tarkkuuden säätäminen 45
  tummuuden säätäminen 46
  vastaanotto Faksitilassa 45
faksi
  faksien kaksipuolinen tulostus 47
  faksien vastaanotto muistiin 47
  faksin lähettäminen tietokoneessa 40
  faksin vastaanottaminen tietokoneeseen 43
  faksin viivästetty lähettäminen 41
  Kaksipuolisten faksien lähettäminen 43
  lähetetyn faksin välittäminen toiseen kohteeseen 42
  varatun faksityön peruuttaminen 41
  vastaanotetun faksin välittäminen toiseen kohteeseen 42
  vastaanotto DRPDtilassa 46
  vastaanotto Faksitilassa 45
  vastaanotto Puhelintilassa 45
  vastaanotto sivupuhelimen avulla 45
  vastaanotto suojatussa vastaanottotilassa 46
  vastaanotto Vastaajatilassa 45
  vastaanottotilojen vaihtaminen 44
  yleiset asetukset 14
faksilähetys
  monilähetys 44
Faksiominaisuus 40

G

googlen pilvitulostaminen 48

H

henkilökorttikopio 40

J

järjestelmänvalvojan asetus 28

K

Kasetti
  leveyden ja pituuden säätäminen 16
  lisäpaperikasetin tilaaminen 4
  lokeron koon muuttaminen 16
  paperikoon ja tyypin asettaminen 25
  paperin lisääminen monikäyttökasettiin 19
  rinnakkaisliittimen tilaaminen 4
käyttäminen 26
  näppäimistö 6
kopio

Hakemisto

yleiset asetukset 4
kopioiminen
kopioiden pienentäminen tai suurentaminen 39
peruskopiointi 38
kosketusnäyttö
näppäimistö 6

L

laitevalinnat 15
laitteen määritys 19
laitteen tila 4, 11, 14, 25
laitteen puhdistaminen 21
laitteen sijoittaminen
korkeuden säätö 2
laitteen tiedot 4, 11, 14, 25
langaton
Infrastruktuuritila 18
USBkaapeli 23
WPS
katkaistaan 22
katkaisu 21
langaton verkko
verkkokaapeli 28
langattoman verkon merkkivalo 23
Linux
järjestelmävaatimukset 11
ohjaimen asennus verkkoon yhdistetylle 12
SetIP n käyttö 5
skannaaminen 39
tulostaminen 26
tulostimen ominaisuudet 27
USBjohdolla kytkettyjen laitteiden ohjaimien asennus 5
USBkaapelilla kytkettyjen laitteiden ohjaimien asennus 4
yleiset Linuxongelmat 23
lisääminen
erikoistulostusmateriaali 21
lisääminen paperikasettiin 1 17
paperi monikäyttökasettiin 19
lisäpaperikasetti 4
paperin lisääminen 17
tilaaminen 4
lisävarusteet
asentaminen 15
tilaaminen 4

M

määräystiedot 14
Mac
järjestelmävaatimukset 10
ohjaimen asennus verkkoon yhdistetylle 11
SetIP n käyttö 4
skannaaminen 38
tulostaminen 24
USBjohdolla kytkettyjen laitteiden ohjaimien asennus 3
USBkaapelilla kytkettyjen laitteiden ohjaimien asennus 2
yleisiä Macongelmia 22
macskannaus 38
merkkien syöttäminen 5
monikäyttökasetti
erikoismateriaalin käyttö 21
lisääminen 19
muisti
muistin päivittäminen 17
muistinkovalevyn ominaisuus 48, 49

Hakemisto

N

näkymä edestä 19
näkymä takaa 21
nestekidenäyttö
  laitteen tilan tarkkaileminen 4, 11, 14, 25

O

ohjaimen asennus
  Unix 12
ohjauspaneeli 22
  kosketusnäyttö 2
ohjeen käyttäminen 34, 26
Ohjepainike 23
oletusasetukset
  kasetin asettaminen 25
ominaisuudet 2
  laitteen ominaisuudet 1
  tulostusmateriaalin ominaisuus 4
ongelma
  käyttöjärjestelmän ongelmia 21
ongelmat
  Faksausongelmat 19
  kopiointiongelmat 16
  paperinsyöttöongelmat 2
  Skannausongelmat 17
  tulostuslaatuongelmat 8
  tulostusongelmat 4
  virtaongelmat 3
osoitteisto
  käyttäminen 8
  muokkaaminen 8
  rekisteröinti 8
  ryhmän muokkaaminen 9
  ryhmän rekisteröinti 9
  yleiset asetukset 28
osoitteiston asetus 8

P

painikkeet
  numeronäppäimistö 22
palautuspainike 23
peitteen tulostaminen
  luominen 19
  poistaminen 20
  tulostaminen 20
postScriptohjain
  vianmääritys 24
puhdistaminen
  Nostorulla 24
  sisäpuoli 22
  skannausyksikkö 25
  ulkopuoli 21

R

raportit
  laitteen tiedot 5, 12, 14, 16, 19, 25, 26
Rinnakkainen
  tilaaminen 4

S

S 3
Säästötulostus 35
sähköpostiosoite 3
  etsiminen 3
  säilyttäminen 3
samsung printer experience 17
Samsung-tulostimen tila 15
sanasto 1
service contact numbers 1
SetIPohjelma 3, 28
skannaa pilveen 34

Hakemisto

skannaaminen
Mac 38
perustiedot 30
Skannaaminen Linuxjärjestelmässä 39
Skannaaminen sähköpostiin 32
Skannaaminen WIAohjaimella 37
Skannaus FTPSMBpalvelimeen 33
Skannaus kuvanmuokkausohjelmasta 36
Skannaus verkkoon kytketystä laitteesta 31, 34, 35
USBflashmuisti 48
skannaaminen Linuxjärjestelmässä 39
Skannaus
Skannaus Samsungin skannausavustajalla 37
skannaus
yleiset asetukset 9
Skannausavustaja 37
skannausominaisuus 30
suoratulostusapuohjelma 23
Suosikitasetukset tulostus 34
SyncThru Web Service
yleistiedot 7
SyncThru™ Web Service 7

T

tarkkuus
faksaaminen 45
tarvikkeet
saatavissa olevat tarvikkeet 3
tarvikkeiden keston seuranta 19
tilaaminen 3
väriainekasetin arvioitu käyttöikä 7
väriainekasetin vaihtaminen 10
tekniset tiedot 2
tulostusmateriaali 4
tila 23
tilan merkkivalon merkitys 16
tukos
alkuperäisen asiakirjan selvitys 3
paperin poistaminen 8
vihjeitä paperitukosten välttämiseksi 2
tulostaminen
asiakirjan tulostaminen
Windows 31
Linux 26
määrittäminen oletuslaitteeksi 13
Mac 24
mobiilitulostus 37
mobile OS 37
suoratulostusapuohjelman käyttäminen 23
tiedostoon tulostaminen 13
tulostimen erityisominaisuudet 15
tulostuksen oletusasetusten muuttaminen 12
tulostus paperin molemmille puolille
Mac 25
UNIX 27
USBmuisti 49
yhdelle arkille useita sivuja
Mac 24
yleiset asetukset 2
tulostimen määritykset
Linux 27
tulostimen tila
yleistiedot 15
tulostusmateriaali
erikoistulostusmateriaali 21
esipainettu paperi 25
kalvo 23
käyttäminen 4
kirjekuori 22
kortit 24

Hakemisto

paperikoon asettaminen 25
paperityypin asettaminen 25
tarrat 24
valokuvapaperi 25
tulostusominaisuus 12
tulostusvalikko 2
turvallisuus
merkinnät 12
tiedot 12
turvatulostaminen 37
Tyhjennäpainike 22

U

UNIX
ohjaimen asennus verkkoon yhdistetylle 12
tulostaminen 27
Unix
järjestelmävaatimukset 11
USB 32
USBflashmuisti
hallitseminen 50
skannaaminen 48
tietojen varmuuskopiointi 50
tulostaminen 49
USBkaapeli
ohjaimen asennus 25, 28, 2, 4
ohjaimen uudelleenasennus 3, 5
useiden sivujen tulostaminen arkille
Mac 24

V

valikoiden yleiskuvaus 2
valtuutetut käyttäjät
rekisteröinti 11
varaosat 5
Väriainekasetti
kasetin vaihtaminen 10
väriaineen jakaminen tasaisesti 8
väriainekasetti
arvioitu käyttöikä 7
käsittelyohjeet 6
muut kuin Samsungin väriainekasetit ja uudelleen täytetyt väriainekasetit 6
säilyttäminen 6
verkko
asennusympäristö 13
IPv6määritys 15
langattoman verkon asetukset 18
lankaverkon asetus 3
ohjaimen asennus
Linux 12
Mac 11
UNIX 12
Windows 6
SetIPohjelma 3, 4, 5, 28
verkkoohjelmien esittely 2
yleiset asetukset 26
vesileima
luominen 18
muokkaaminen 18
poistaminen 18
virheviesti 18

W

Windows
järjestelmävaatimukset 9
ohjaimen asennus verkkoon yhdistetylle 6
SetIP n käyttö 3, 28
USBkaapelilla kytkettyjen laitteiden ohjaimien asennus 25, 28
yleiset Windowsongelmat 21

Hakemisto

Y

yleiset kuvakkeet 11